# DENON

#### AV サラウンドアンプ

# **AVC-1610**

#### 取扱説明書

※本書の操作説明に使っているボタンのイラストはリモコンのものです。 本体パネルの同じ名前のボタンでも操作できます。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」・「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。 出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承願います。詳しくは、「保証と修理について」(図 60ページ)をご覧ください。

#### ご使用になる前に

#### 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示で は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するために、いろいろな 絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。

#### 絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

電源プラグを 落としたり、破損したりしたとき

から抜け ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや: めください。



#### ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



必ず実施

#### 電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。



#### 電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 いた布で取り除いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



#### 内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



#### 水をかけたり、 濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

火災・感電の原因となります。



#### ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの で、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



#### 雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



#### 乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



#### 風呂・シャワー室では 使用しない

水場での 使用禁止

火災・感電の原因となります。



水ぬれ

この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。

加州



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



#### 付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しな いでください。



また、付属の電源コードは本機以外には 使用しないでください。

電流容量などの違いにより火災・感電の



#### 電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

原因となることがあります。

電源コードを接続するときは接続口に確



実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、火災・感電の原因となるこ とがあります。

根元まで差し込んでもゆるみがあるコン 禁止 セントには接続しないでください。その 場合、販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでくだ さい。発熱し、火災の原因となることがあります。



#### 電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の: 原因となることがあります。



#### 電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを 持って抜いてください。コードが傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



#### 濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



#### 機器の接続は説明書をよく読ん でから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器な どの機器を接続する場合は、電源を切り、 各々の機器の取扱説明書に従って接続し てください。

また、接続には指定のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長し たりすると発熱し、やけどの原因となることがあ



#### 電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



#### 長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。



#### 電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく 入れる
- 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用し

間違えると電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



#### ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。



#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不: 安定な場所に置かないでください。落ち たり倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。



禁止

#### 次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気: が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



#### 壁や他の機器から 少し離して設置する

は少し離して置いてください。ラックな どに入れるときは、機器の天面や背面か ら少し隙間をあけてください。内部に熱 がこもり、火災の原因となることがあり



ます。

#### 通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が 開けてあります。次のような使いかた はしないでください。内部に熱がこも: り、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風涌し の悪い狭い場所に押し込む
- の上に置いたりして使用する



#### この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注 意ください。倒れたり、壊れたりして、 けがの原因となることがあります。



#### 重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下 したりして、けがの原因となることがあ



#### 移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコン セントから抜き、外部の接続コードを外 放熱をよくするために、他の機器との間:電源プラグをしてからおこなってください。コードが コンセント 傷つき、火災・感電の原因となることが あります。



#### 長期間の外出・旅行のとき、 またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセント 電源プラグを から抜いてください。火災・感電の原因 コンセント となることがあります。



#### 5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほ こりがたまったまま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因となることがあり ます。

● テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団:特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、 より効果的です。なお、内部の掃除費用について は販売店などにご相談ください。

## 目次

ご使用になる前に

安全上のご注意	2
再生までのながれ	و
付属品を確認する	E
準備	6
使用上のご注意 ·······	6
設置について	
リモコンに乾電池を入れる	6
リモコンの使いかた	6
各部の名前	
フロントパネル	7
ディスプレイ	
リアパネル	

#### 接続のしかた

知っておいてほしいこと
接続に使用するケーブルについて
入力された映像信号を変換して出力する(ビデオコンバー
ジョン機能)12
映像入力信号による画面表示のしかた12
スピーカーを設置 / 設定する
スピ <b>ーカーを接続する</b> ······14
<b>機器を接続する</b> ·······15
HDMI 端子付きの機器を接続する ·······15
<b>HDMI 端子のない機器を接続する</b> ······16
<b>接続が終わったら</b>
電源を入れる19
電源を切る19

#### 設定のしかた

メニュー一覧
テレビ画面とディスプレイの表示について ······21
ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう
(オートセットアップ)······22
<b>詳細な設定をする (Manual Setup)</b> 27
入力の設定をする (Input Setup)33

#### 再生のしかた

<b>機器を再生する</b> ·······37
ブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーを再生
する37 iPod <sup>®</sup> を再生する37
iPod <sup>®</sup> を再生する37
再生中にできる操作39
<b>サラウンドモードを選ぶ</b> 39
①ソースの音声信号形式 / チャンネル数に合わせて再生す
る (スタンダード再生)39
② DENON オリジナルサラウンドで再生する ······40
③ダイレクト再生をおこなう40
<ul><li>④ステレオ再生をおこなう40</li></ul>
音場効果を調節する(Parameter) 41
音場効果を調節する(Surround Parameter)41
トーンを調節する(Tone Control) ·······42
MultEQ、Dynamic EQ、Dynamic Volumeを設定する
(Audyssey Settings)43
グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色を
調節する(Manual EQ)44
圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元して再生する
(RESTORER)45
映像を見ながら、音声の出力を遅らせる時間を調節する
(Audio Delay)45

#### 本機の設定状態や入力信号の情報などを確認する (Information) -------45

#### 便利な機能

<b>HDMI コントロール機能</b> 46
設定時間後に電源をスタンバイにする(スリープタイマー
<b>機能)</b> ······46
再生中の音声を変えずに他の入力ソースの映像を再生する
(ビデオセレクト機能)46
各スピーカーの音量を調節する47
よく使う設定を記憶させる(クイックセレクト機能) 4万
<b>各種メモリー機能</b> ··················47

#### リモコンで接続した機器を操作する

プリセットコードを登録する	48
登録した機器を操作する	48
使用しないボタンに他の機器の操作を割り当てる	
スルー機能)	

#### **その他の情報** ……51

#### **故障かな?と思ったら**-------57

#### **保障と修理について**-------60

#### **主な仕様**······61

#### 再生までのながれ

本機の再生までのながれは、次の順番でおこなってください。

# 接続 スピーカーを設置 / 設定する (愛 13 ページ) スピーカーを接続する (愛 14 ページ) 機器を接続する (愛 15 ページ) 電源を入れる (愛 19 ページ)



#### 設定

(オートセットアップ(©〒22ページ) ↓

(マニュアルセットアップ(図音27ページ)

 $\Omega$ 

**入力の設定**(12年33ページ)



#### 再生

**機器を再生する**(© 37ページ)

孔


(サラウンドモードを選ぶ(@~39ページ)

 $\hat{\Gamma}$ 

**音場効果を調節する**(©3-41 ページ)

#### 付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

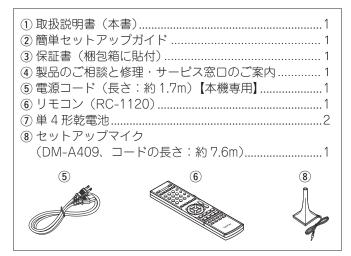



本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

#### 準備

#### 使用上のご注意

#### 携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合が あります。携帯電話は本機から離れた位置でご使用ください。

#### お手入れについて

- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽 く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、そ の注意書きに従ってください。
- ◆ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本 機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用し ないでください。

#### 結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本 機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、 内部(動作部やレンズ)に水滴が付くことがあります(結露)。 結露したまま本機を使用すると、正常に動作せず、故障の原 因となることがあります。結露した場合は、本機の電源を入 れたまま1~2時間放置してから使用してください。

#### ステレオ音のエチケット



いたしましょう。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りや


すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

● 隣近所への配慮(おもいやり)を十分に

#### 設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、 十分に離して設置してください。



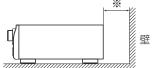

#### リモコンに乾雷池を入れる


付属のリモコン(RC-1120)は、本機の操作以外に次の機器 の操作もできます。

- ① DENON 製コンポーネント製品
- ② DENON 製以外のコンポーネント製品

DENON 製以外のコンポーネント製品を操作する場合に は、プリセットコードの登録が必要です(12748ページ[プ リセットコードを登録する」)。

#### 乾電池の入れかた

- 裏ぶたを取り外す。
- ① つまみを引き上げながら、② 乾電池(2本)を乾電池収 納部の表示に合わせて正し く入れる。

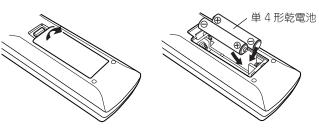


③ 裏ぶたを元通りにしてください。

#### ご注意

- リモコンには単4形乾電池をご使用ください。
- リモコンを本機の近くで操作しても本機が動作しないときは、新し い乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。 早めに新しい乾電池と交換してください。)
- ●乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに ⊕ 側・⊖ 側を合 わせて正しく入れてください。
- ●破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでくださ
- 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたり しないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ▼不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にし たがって処理をしてください。

#### リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。

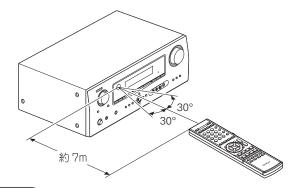


#### ご注意

リモコン受光部に、直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光また は赤外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなっ たりする場合があります。

# 各部の名前

#### フロントパネル

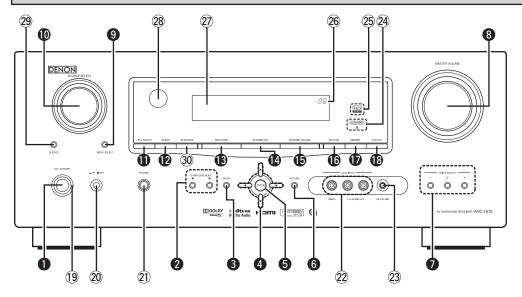

#### 本体のみにあるボタン・端子・表示

詳しい説明については、()内のページを参照してください。


(19) 電源表示(19)	② HD AUDIO 表示(40)
<b>② 電源スイッチ</b> (19、59)	②6 主音量およびメニュー番号表示
②1) ヘッドホン端子(39)	② ディスプレイ
<b>② V.AUX 入力端子 ······</b> (19)	28 リモコン受光部
<b>②</b> セットアップマイク端子······(23)	<b>29 ソースモード切り替えボタン</b> (37)

②4 Audyssey Dynamic Volume 表示…(44) ③ フロントスピーカー切り替えボタン…(39)

#### リモコンと同じはたらきをするボタン


次のボタンは、本体とリモコンの両方にあります。

<b>1 電源ボタン</b> (16)
<b>②</b> サラウンドモード切り替えボタン(39)
<b>③</b> メニューボタン(20)
<b>4</b> カーソルボタン(20)
<b>⑤</b> エンターボタン(20)
<b>⑥</b> リターンボタン ·······(20)
<b>7</b> クイックセレクトボタン(47)
<b>⑧ 主音量調節つまみ</b> (37)
<b>9</b> ビデオセレクトボタン(46)
<b>⑩</b> 入力ソース切り替えつまみ(37)
<b>1</b> iPod ファンクションボタン(37)
<b>②</b> スリープタイマーボタン
<b>13 RESTORER</b> ボタン(45)
<b>14</b> Dynamic EQ ボタン(43)
<b>⑤</b> Dynamic Volume ボタン ······(44)
<b>16</b> MULTEQ ボタン(43)
<b>1</b> DIMMER ボタン(39)
<b>13</b> 状態表示ボタン(45)

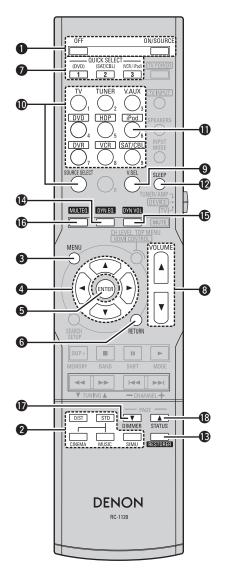

で修理

#### ディスプレイ

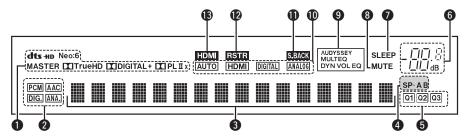

- 1 デコーダー表示 動作中のデコーダーを点灯します。
- 2 入力音声信号表示
- 3 インフォメーションディスプレイ 入力ソース名、サラウンドモードおよび 設定値などの情報を表示します。
- 4 フロントスピーカー表示 フロントスピーカー A、B の設定に合わ せて点灯します(で39ページ)。
- 5 クイックセレクト表示 クイックセレクト機能が設定されている ときに点灯します(で 47ページ)。
- 6 主音量表示 設定操作中は、メニュー番号を表示しま す。
- 7 スリープタイマー表示 スリープタイマーの動作中に点灯します (12746ページ)。
- 8 ミュート表示 ミューティング中に点灯します(2739) ページ)。

#### **9** AUDYSSEY 表示

各モード時に次のように表示します (12743ページ)。

AUDYSSEY MULTEQ

"MultEQ"の動作中

MULTEQ MULTEQ の動作中 "MultEQ", "Dynamic EQ",

"MultEQ", "Dynamic EQ", "Dynamic Volume"の動作中

- ※ オートセットアップ後に、スピーカー 設定を変えると表示の枠が消灯するか、 すべての表示が消灯します。
- 10 入力モード表示
- **1** サラウンドバック表示

SURR.BACK / FRONT HEIGHT 音声出 力端子からサラウンドバック音声を出力 しているときに点灯します(28ペー ジ)。

12 RESTORER 表示


RESTORER の動作中に点灯します (12745ページ)。

(B) HDMI 表示

HDMI 入力信号を検出しているときに点 灯します (で15ページ)。

#### リアパネル

詳しい説明については、()内のページを参照してください。

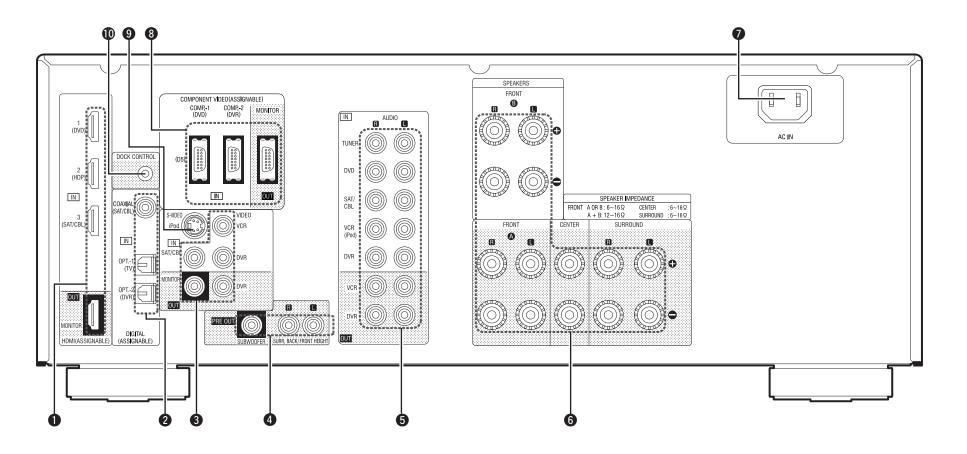


- **① HDMI** 端子······(16)
- **⑤** アナログ音声端子······(17)
- **8** コンポーネント / D5 映像端子 ·······(17)

- **②** デジタル音声端子······(18)
- **6** スピーカー端子 ·······················(14) **9** iPod ドック用 S 映像入力端子········(17)

**4** プリアウト端子 ……………………(14)

# リモコン

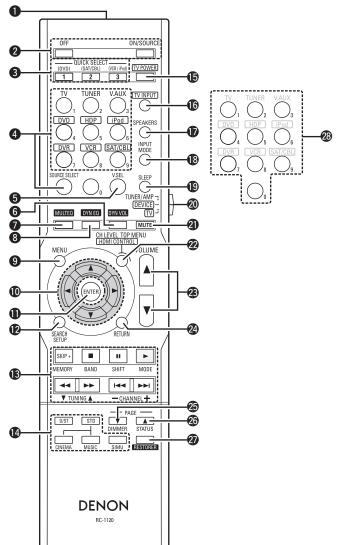

● リモコン信号送信部
<b>② 電源ボタン</b> ······(16)
<b>3</b> クイックセレクトボタン(47)
<b>4</b> 入力ソース選択ボタン(37)
<b>⑤</b> ビデオセレクトボタン(46)
6 Dynamic Volume ボタン ······(44)
<b>7</b> MultEQ ボタン(43)
<b>8</b> Dynamic EQ ボタン(43)
<b>9</b> メニューボタン(20)
<b>①</b> カーソルボタン ······(20)
<b>1</b> エンターボタン(20)
<b>⑫</b> サーチボタン(38)
<b>③</b> システムボタン(48)
14 サラウンドモード切り替えボタン(39)
<b>15 TV 用電源ボタン</b> (49)
<b>⑥ TV 用入力切り替えボタン</b> (49)
😈 フロントハイトスピーカー
切り替えボタン(42)
№ 入力モード切り替えボタン(35)
<b>19</b> スリープタイマーボタン······(46)
<b>②</b> デバイス選択スイッチ······(37、48)
<b>②</b> ミューティングボタン(39)
<b>②</b> チャンネルレベル調節ボタン ·········(47)
② 主音量調節ボタン······(37)
<b>②</b> リターンボタン(20)
<b>② DIMMER ボタン</b> (39)
<b>② 状態表示ボタン ·······</b> (45)
<b>② RESTORER</b> ボタン(45)
<b>②</b> 数字ボタン ·······(48)

▲ リエコン/信息送信並

#### G

詳しい説明については、()内のページを参照してください。

#### リモコンでできること

#### □本機の操作

#### □本機以外の6つの機器の操作

あらかじめ、操作する機器のリモコンコードをプリセットしてください(**27**48ページ)。

- ① 操作する機器に合わせて、デバイス選択スイッチを切り替えます。
- ② 操作する機器の入力ソース選択ボタンを押します。
- ※ 詳しい操作のしかたは、「登録した機器を操作する」 (で 48ページ) をご覧ください。

① デバイス選択 スイッチ	② 入力ソース 選択ボタン	操作できる機器	
TUNER/AMP	_	本機、チューナー	
	IND O	DVD プレーヤーまたは CD プレーヤー	
	HDP	ブルーレイディスク   プレーヤー	
DEVICE	iPod	iPod (DENON)	
DEVICE	DVR	デジタルビデオレコーダー	
	VCR	ビデオデッキ	
	SAT/CBL	衛星チューナーまたは ケーブルテレビ	
TV	_	テレビ	

**コパンチスルー設定**(127 50 ページ)

#### 接続のしかた

#### □ 接続のながれ

**スピーカーを設置/設定する**(2013ページ)



スピーカーを接続する(2014ページ)



#### 機器を接続する

- □ HDMI 端子付きの機器を接続する(PT 15 ページ)
  - ●知っておいてほしいこと(2016年15ページ)
  - 接続のしかた(図 16ページ)
  - ◆HDMI 接続に関する設定(で 16ページ)
  - 入力された映像信号を変換して出力する (ビデオコンバージョン機能)(で 12ページ)
  - 映像入力信号による画面表示のしかた (2712ページ)
- □ HDMI 端子のない機器を接続する(② 16ページ)
  - ●モニター(テレビ)を接続する(2016ページ)
  - 再牛機器を接続する(で17ページ)
  - ●レコーダーを接続する(22718ページ)
  - ●TV チューナー / ケーブルテレビを接続する (**©** 18ページ)
  - その他の機器を接続する(PT 19ページ)
- □ 電源コードを接続する(©〒19ページ)



**電源を入れる**(19ページ)

#### 知っておいてほしいこと

この取扱説明書では、対応するすべての音声信号方式や映像信号方式の接続方法を説明しています。接続する機器に合わせていずれかの接続方法をお選びください。


接続後に、本機の設定が必要なものがあります。各項目の "必要に応じて設定してください"の設定をおこなって ください。

#### ご注意

- ●すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●接続するチャンネルを確かめてから、入力と出力のチャンネルを正しく接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードや接続ケーブルと一緒に束ねないでく ださい。雑音の原因となることがあります。

#### 接続に使用するケーブルについて


ご使用になる機器に合わせて、ケーブル(別売り)をご用意ください。

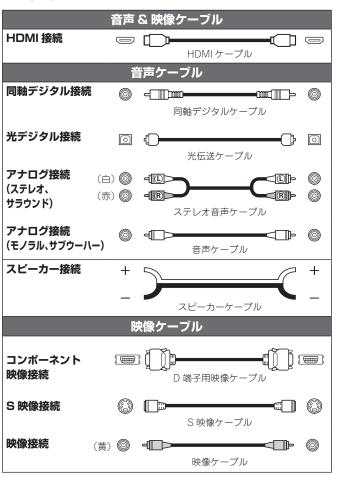

# 入力された映像信号を変換して出力する (ビデオコンバージョン機能)

本機には4種類(HDMI、D端子、S映像、映像)の映像入出力端子と3種類(HDMI、D端子、映像)の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせてご使用ください。

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からモニターに出力する 映像信号方式に自動的に変換して出力するものです。

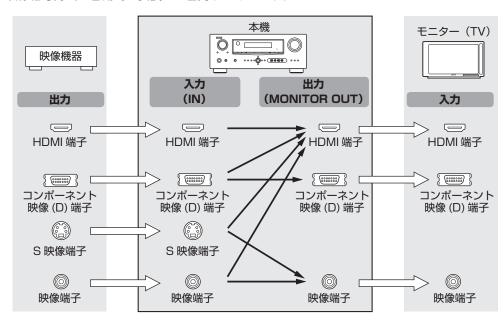

- ●ビデオコンバージョン機能は、NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-N、PAL-M および PAL-60のフォーマットに準拠しています。
- HDMI 対応テレビの解像度は、"HDMI Monitor Information"(② 45 ページ)で確認することができます。

#### ご注意

- S 映像端子は iPod 用コントロールドックの専用端子です。 iPod の入力ソースに割り当てられた端子に、 iPod 用コントロールドックが接続されているときに使用できます。
- HDMI 信号をアナログ信号に変換することはできません。
- ●ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しない場合があります。

#### 映像入力信号による画面表示のしかた

メニューや状態の画面表示のしかたは、本機に入力される映像信号の種類によって異なります。

# HDMI 端子またはコンポーネント映像(D)端子から映像信号を入力しているとき

- ★ニュー: 黒背景の画面に切り替わり、メニューを重ねて表示します。(※)
- ★状態表示:表示しません。
  - ※: 再生中の映像にメニューを重ねて表示したいときは、映像端子にも同じ映像を入力してください。メニューを表示すると映像端子から入力している映像に切り替わってメニューを重ねて表示します。

#### ご注意

コンポーネント映像端子の映像には、メニューおよび状態表示の画面を表示しません。表示させたい場合は映像端子も一緒に接続してください。

#### S映像端子または映像端子から映像信号を入力しているとき

- ★ニュー: 再牛中の映像にメニューを重ねて表示します。
- 状態表示:表示します。

#### □画面表示の例

メニュー画面

▼状態表示画面 入力ソース切り替え時

音量調節時

MENU

1. Parameter
2. Information
3. Auto Setup
4. Manual Setup
5. Input Setup

[ENT]:Select

[Auto] IN :DVD MODE:STEREO

Master Volume -80.0dB カ辛島の調節時に一時的に両面

状態表示: 入力ソースの切り替えや音量の調節時に一時的に画面 に操作状態を表示します。

保証と修理


#### スピーカーを設置/設定する

- ◆本機はいろいろなバリエーションのサラウン ド再生に対応しています。
- 再生するサラウンドモードを決めてから接続と設定をおこなってください。

#### ■ スピーカーレイアウトを決めてく ださい

スピーカーの設置例をご紹介します。これらを参考 に、お手持ちのスピーカーを種類や用途に合わせて 設置してください。


#### すべてのスピーカーの配置のしかた

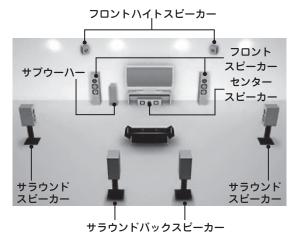


#### ご注意


- フロントハイトスピーカーとサラウンドバックスピーカーを、同時に使用することはできません。
- ◆サラウンドバックスピーカーまたはフロントハイトス ピーカーの再生をおこなうときは、本機のプリアウト端 子にパワーアンプ(別売)を接続してお使いください。

#### □ 7.1 チャンネル(サラウンドバックスピーカー)接続時 □ 5.1 チャンネル接続時

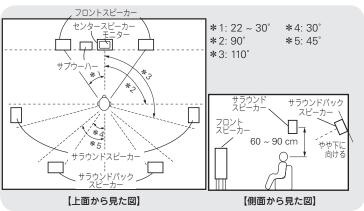


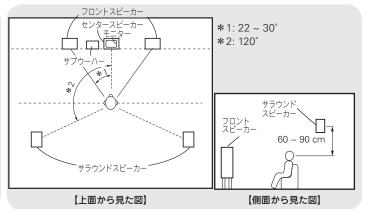

#### □ 6.1 チャンネル接続時

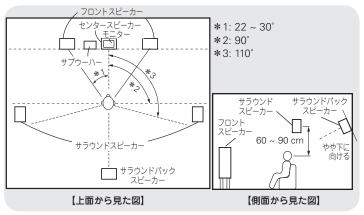

#### □ 7.1 チャンネル(フロントハイトスピーカー)接続時

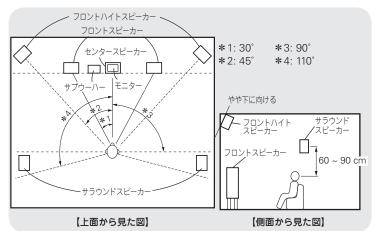


#### スピーカーを設置/設定する

# ☑ スピーカーレイアウトに合わせて "Pre Assign" モードを設定してください

本機の SURR. BACK / FRONT HEIGHT ASSIGN プリアウト端子から出力する信号を、お使いになるサラウンドモード用の信号に切り替えて出力することができます (©子 27 ページ「プリアサイン」)。

プリアサインモード (© 27 ページ)	SURR. BACK / FRONT HEIGHT プリアウト端子から出力する音声を 再生するスピーカー	スピーカー設置例		
Normal	サラウンドバック スピーカー	\$ (7.1)		
Normal	サラウンドバック スピーカー **プリアウト端子の"L"に接続してく ださい。 **"S.Back (Pre out)"(で28ページ) の設定を"1ch"にしてください。	§ (6.1)		
Normal	接続しません ※ "S.Back (Pre out)"(© 28 ページ) の設定を"None"にしてください。	\$ (5.1)		
Front Height	フロントハイト スピーカー	(7.1)		

## スピーカーを接続する

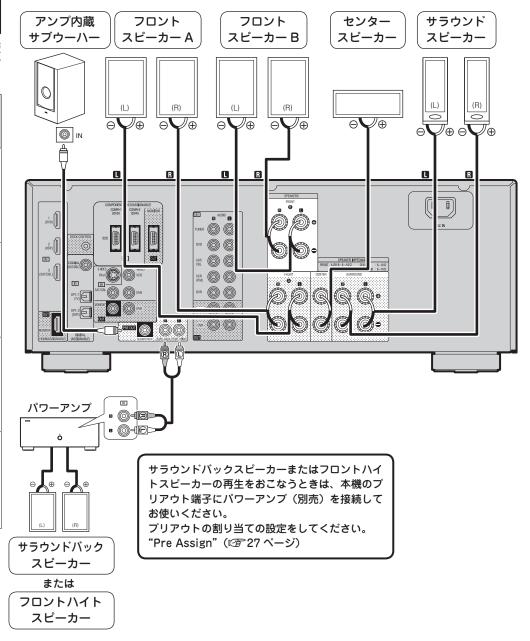

#### スピーカーケーブルを接続する

本機と接続するスピーカーの左チャンネル(L)、右チャンネ  $\nu$  (R)、+ (赤)、- (黒)をよく確認して、同じ極性を接 続してください。

スピーカーケーブル先端の被覆を 10mm 程度はがし、芯線をしっかりよ じる。



スピーカー端子を左に回してゆるめる。



スピーカーケーブルの芯線をスピー カー端子の根元に差し込む。



スピーカー端子を右に回してしめる。



#### □ バナナプラグをご使用になる場合

スピーカー端子を右に回してしめてから、 バナナプラグを差し込む。



インピーダンスが $6 \sim 16 \Omega$ のスピーカーをご使用ください。また、 フロントスピーカーAとBを同時にご使用になる場合は、12~ 16 Ωのスピーカーをご使用ください。

#### ご注意

- ●スピーカーケーブルの芯線が、スピーカー端子からはみ出さないよ うに接続してください。芯線がリアパネルやねじに接触したり、+ 側と一側が接触したりすると、保護回路が動作します(図)「保護 回路について」)。
- ●通電中は絶対にスピーカー端子に触れないでください。感電する場 合があります。

#### 保護回路について

芯線がリアパネルやねじに接触したり、+側と-側が接触し たりすると、保護回路が動作して電源表示が約 0.5 秒間隔で 赤色に点滅します。

保護回路が動作するとスピーカー出力は遮断され、電源はス タンバイ状態になります。この場合は、電源を切るか電源コー ドを抜いてからスピーカーケーブルや入力ケーブルの接続を 確認してください。

また、指定されたインピーダンス以下のスピーカー(例: 4Ω)を使用して大音量で再生すると、本機の温度が上昇して 保護回路が動作する場合があります。電源はスタンバイ状態 になり、電源表示が約2秒間隔で赤色に点滅します。この場 合は、電源を切って、周囲の通風状態を良くして、本機が冷 えるのをお待ちください。

周囲の通風や接続に問題がないのにも関わらず保護回路が動 作する場合は、本機が故障していることも考えられますので、 電源を切った上で当社の修理相談窓口にご連絡ください。

#### 機器を接続する

#### HDMI 端子付きの機器を接続する

#### 知っておいてほしいこと

#### □ HDMI について

HDMIとは、"High Definition Multimedia Interface"の 略で、デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブ ル1本で伝送できるインターフェースです。

"HDMI"、"HDMIロゴ" および "High-Definition Multimedia Interface"は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

#### □ HDMI 接続でできること

#### Deep Color

微小な映像データを増やすことで、色の変化をより滑らかに して、異なる色彩間の微妙なグラデーションを表現すること が可能になります。

#### x.v.Color

色の表現がより正確になり、自然で生き生きとした映像を表 現することが可能になります。"x.v.Color"はソニーの商標 登録です。

#### Auto Lip Sync ( $2730 \% - \cancel{9}$ )

HDMI 1.3 対応機器には、自動的に映像と音声の同期をおこ なう機能を内蔵しており、正確な同期処理をおこなうことが できます。

#### **HDMI コントロール機能**(*図* 30、46ページ)

外部機器を本機で操作したり、外部機器から本機を操作した りします。

ご注意 HDMI 接続している機器が Deep Color や x.v.Color の 伝送、および Auto Lipsync 機能に対応していないとき は、それらの機能ははたらきません。

#### □ 著作権保護について


本機は HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) に対応しています。HDCPとは、デジタル映像信号に対する 著作権保護技術です。本機と接続する機器もHDCPに対応 していることが必要です。

ご注意 HDCP に対応していない機器と接続すると、映像が正し く出力されません。

#### 機器を接続する

#### 接続のしかた

本機は3台までのHDMI機器からの入力と、1台のテレビへ の出力に対応しています。

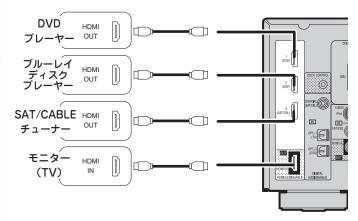

- ●HDMI ケーブルは、HDMI ロゴのついたケーブル(HDMI 認証品) をご使用ください。HDMI ロゴのないケーブル(HDMI 非認証品) をご使用になると、正しく再生できない場合があります。
- ●本機と各機器を HDMI ケーブルで接続したときは、本機とテレビ ●パワーオフコントロール も HDMI ケーブルで接続してください。
- Deep Color 伝送に対応している機器を接続する場合は、HDMI ver.1.3a 対応のケーブルをご使用ください。
- ●ブルーレイディスク /DVD プレーヤーの解像度は、テレビが対応 したテレビから出力することはできません。 している解像度に合わせてください。ブルーレイディスク /DVD プレーヤーとテレビの解像度が合っていない場合は、映像が出力さ れません。

#### ご注意

- "HDMI Audio Out" (図面30ページ) の設定が "Amp" のときに テレビの電源を切ると、音声が途切れる場合があります。
- ●HDMI 出力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル 数など)は、相手側の機器が入力できる HDMI 音声の仕様に制限 されることがあります。

#### □ DVI-D 端子付きの機器に接続するとき

HDMI/DVI 変換ケーブル (別売り) をご使用になると、HDMI の映像信号を DVI 信号に変換して、DVI-D 端子付きの機器 に接続することができます。

#### ご注意

- DVI-D 端子付きの機器と接続する場合、音声は出力されません。 音声の接続をおこなってください。
- ●HDCP に対応していない DVI-D 機器には出力できません。
- 機器の組み合わせによって、映像が出力されない場合があります。

#### □ HDMI 接続に関する設定

必要に応じて設定してください。詳しくは各参照ページをご 覧ください。

#### **入力端子の割り当て**(120mm 34ページ)

各端子の入力ソースを変更するときに設定します。

#### **HDMI の設定(©** 30 ページ)

HDMIの入出力信号に関する設定をします。

- オートリップシンク
- •オーディオアウト
- ●HDMIコントロール
- スタンバイソース

#### ご注意


デジタル音声入力端子などから入力された音声信号を、HDMI 接続

#### HDMI 端子のない機器を接続する

#### モニター(テレビ)を接続する

- ご使用になる端子を選んで接続してください。
- ●映像の接続については、「入力された映像信号を変換して HDMI 出力端子から出力する(ビデオコンバージョン機能) (2212ページ)をご覧ください。

HDMI 接続については 15 ページの「HDMI 端子付きの機器を接 続する」をご覧ください。

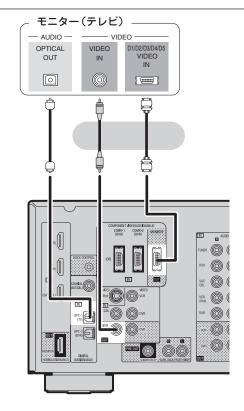




- ●テレビによってコンポーネント(D)端子の表示が異なります。
- ●本機のコンポーネント(D) 端子は、D1~D5 (480i、480p、 1080i、720p、1080p)の映像端子に対応しています。
- ●本機のコンポーネント(D)端子とテレビをコンポーネント変換ケー ブルで接続した場合、コンポーネント(D)端子から入力された解 像度などの識別信号は出力されません。

#### 再生機器を接続する

#### ブルーレイディスク /DVD プレーヤー

ご使用になる端子を選んで接続してください。

HDMI 接続については 15 ページの「HDMI 端子付きの機器を接続する」をご覧ください。

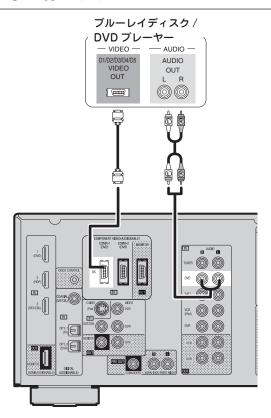

#### 必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定 します。


**"Assign"**(図 34ページ)

#### ご注意)

ブルーレイディスクブレーヤーで HD オーディオ(ドルビー TrueHD、 DTS-HD およびドルビーデジタルプラス)の音声を再生する場合は、 HDMI で接続してください。

#### iPod® 用コントロールドック

本機とiPodの接続には、DENON製iPod用コントロールドック (ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W、別売り)をご使用ください。この場合、iPod 用コントロールドック側の設定も必要です。詳しくは、iPod 用コントロールドックの取扱説明書をご覧ください。

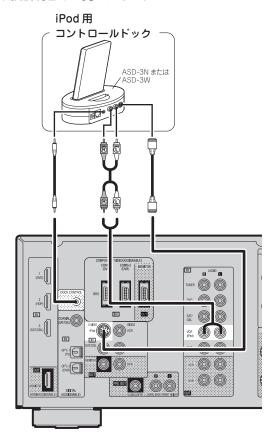


#### 必要に応じて設定してください

iPod を VCR (iPod) 端子以外に割り当てるときに設定します。 "iPod Dock" (で34ページ)



お買い上げ時の設定では、iPodを VCR (iPod) 端子に接続してお使いいただけます。

#### オーディオチューナー

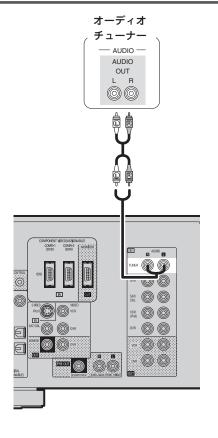

レコーダーを接続する

ご使用になる端子を選んで接続してください。

HDMI 接続については 15 ページの [HDMI 端子付きの機器を接

AUDIO

OUT

OPTICAL

OUT

UNER (

- VIDEO -

ALIDIO :

AUDIO

IN

L R

DVD レコーダー

続する | をご覧ください。

{ **| | | |**|

DVD レコーダー

- VIDEO -

VIDEO

OUT

します。

# **"Assign"**(@34ページ) ご注意

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定


必要に応じて設定してください

- ◆本機を通して録画するときは、本機と再生機器の接続と、本機とレ◆本機を通して録画するときは、本機と再生機器の接続と、本機とレ コーダーの接続に、同じ種類の映像ケーブルをご使用ください。
- せん。

#### ビデオデッキ

ご使用になる端子を選んで接続してください。

HDMI 接続については 15 ページの「HDMI 端子付きの機器を接 続する | をご覧ください。

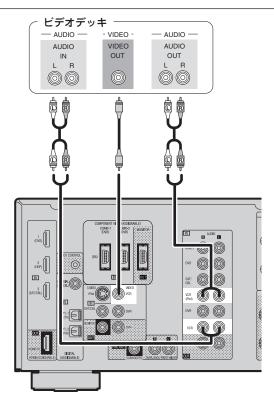

#### 必要に応じて設定してください

入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定 します。

"Assign" (@ 34ページ)


#### ご注意

- コーダーの接続に、同じ種類の映像ケーブルをご使用ください。
- ●デジタル入力信号は、アナログの REC OUT 端子から出力されま ●デジタル入力信号は、アナログの REC OUT 端子から出力されま せんの

#### TV チューナー / ケーブルテレビを接続 する

ご使用になる端子を選んで接続してください。

HDMI 接続については 15 ページの [HDMI 端子付きの機器を接 続する」をご覧ください。

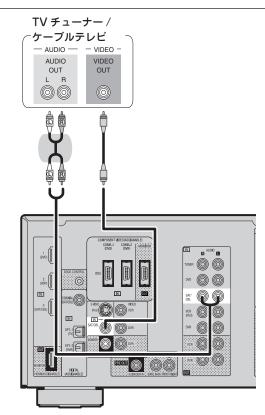

#### 必要に応じて設定してください


入力ソースに割り当てられている入力端子を変更するときに設定 します。

**"Assign"** (**©** 34 ページ)

保証と修理


#### その他の機器を接続する

#### ビデオカメラ / ゲーム機

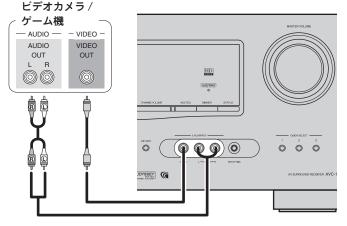

#### 電源コードを接続する

すべての接続が終わってから、電源コードを接続してくださ (10

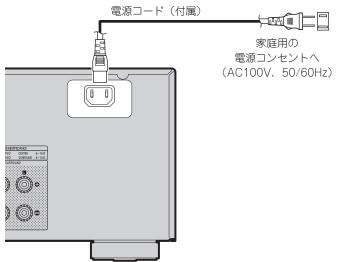

#### ご注意

電源プラグは確実に差し込んでください。不完全な接続は、雑音発 牛の原因になります。

# 接続が終わったら

#### 電源を入れる

本体の「◎ を押す。

■電源表示が赤色に点灯して、電源が スタンバイ状態になります。



ON/SOURCE を押す。

▲ 電源表示が緑色に点滅して、電源が 入ります。

※スタンバイ状態のときに、 

入ります。



で選択した入力ソースになります。

また、「DVD」 SATIOBAL MCR PM を押した場合は、クイックセレクト機 能に記憶させた入力ソースになります(2747ページ 「よ く使うモードの設定を記憶させる(クイックセレクト機 能)])。





#### 電源を切る

≝ を押す。

電源がスタンバイ状態になります。



▲ 本体の で を押す。

▲ 電源表示が消灯して、電源が切れます



#### ご注意

電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、本体の で を押して電源を切るか、 電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 設定のしかた

本機では、ほとんどの設定をテレビ画面に表示されたメニューでおこなうことができます。

#### メニュー一覧

#### □ 操作手順

**1** ○ を押す。 
設定メニュー画面を表示します。

設定の必要がありません。


**3** △▽で項目を 選び、●●● を 押す。 4 △▽ で項目を選び、◎ で設定を確定する。

- - ※ "Default Yes" を選んだ後に を押すと、お買い上げ時の設定になります。

**5** <sup>MENU</sup> を 押す。

メニュー表示が消 えます。

#### □ 設定メニュー

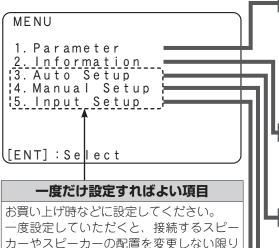

	設定項目	番号	詳細項目	内 容	参照ページ
<b>→</b>	1. Parameter	1-1	Surround Parameter	音場効果を調節します。	41
	音声のパラメーターを	1-2	Tone Control	高音や低音のトーンを調節します。	42
	調節します。	1-3	Audyssey Settings	MultEQ、Dynamic EQおよびDynamic Volumeを設定します。	43
П		1-4	Manual EQ	グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色を調節します。	44
		1-5	RESTORER	圧縮音声を圧縮前の状態に復元し、低域の量感を補正して豊かに再 生します。	45
		1-6	Audio Delay	映像と音声の再生タイミングのずれを補正します。	45
4	2. Information	2-1	Status	現在の設定状態を表示します。	45
	本機の設定状態や入力	2-2	Audio Input Signal	音声入力信号の情報を表示します。	45
	信号の情報などを表示	2-3	HDMI Information	HDMIの入出力信号やテレビの情報を表示します。	45
	します。	2-4	Auto Surround Mode	オートサラウンドモードに記憶している内容を表示します。	45
		2-5	Quick Select	クイックセレクト機能で記憶している内容を表示します。	45
<b>→</b>	3. Auto Setup	3-1	Audyssey Auto Setup	ご使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこないます。	23
	スピーカーの最適な設定をおこない、部屋の 音響特性を補正します。	3-2	Parameter Check	オートセットアップの測定結果を確認します。 この項目は、オートセットアップ実行後に表示します。	26
<b>→</b>	4. Manual Setup	4-1	Speaker Setup	スピーカーの大きさや距離、チャンネルレベルなどを設定します。	27
	各種の詳細設定をしま	4-2	HDMI Setup	HDMIの映像/音声出力に関する設定をします。	30
	す。	4-3	Audio Setup	音声の再生に関する設定をします。	31
		4-4	Option Setup	その他の設定をします。	31
<b>→</b>	5. Input Setup	5-1	Assign	入力端子の割り当てを変更します。	34
	入力ソースの再生に関	5-2	Input Mode	音声の入力モードとデコードモードを設定します。	35
	する設定をします。	5-3	Rename	入力ソースの表示名を変更します。	35
		5-4	Source Level	音声入力の再生レベルを補正します。	35
Į		5-5	iPod Playback Mode	iPodの再生に関する設定をします。	36

# テレビ画面とディスプレイの表示について

テレビ画面とディスプレイの表示について代表的な例を説明します。

テレ	/ビ画面	ディスプレイ	説 明
□ トップメニューの表示	MENU 2   Parameter	Parameter)  2	<ul> <li>1 : メニュー項目を表示します。</li> <li>2 : 選択中の行を示します。 ディスプレイには選択中の項目を表示します。 設定したい項目に移動するときは、△▽ を押します。</li> <li>3 : 選択中の設定メニューの番号を表示します。</li> </ul>
□ 設定を変更するときの表示	1	DUD (HDMII)  ②  ②  ©  ©  を押す。  DUD 《HDMII 》  4	<ul> <li>①:現在選択中の設定メニューを表示します。</li> <li>②:設定したい項目に移動するときは、△▽◁▷を押します。</li> <li>③: (**) を押して選択します。</li> <li>④:設定を変更できる項目には、項目名の両端に "◀▶"を表示します。 ◁▷ でお好みの設定に変更できます。</li> </ul>
□ 文字を入力するときの表示	DVD : DVD DVD Default 2  [SRCH]:Caps. [ENT]:OK [RTN]:Cancel	DVD ( DVD (S)	<ul><li>① : ◁▷ を押すと、カーソルが左右に移動します。</li><li>② : 入力したい位置で △▽ を押すと、文字の入力ができます。</li><li>③ : 選択中の設定メニューの番号を表示します。</li></ul>
□ 初期化するときの表示	2 [5-3] Rename  DVD : [ DVD ]  1 Default  [AY]: Up/Down [ENT]: Select [RTN]: Back	Default 2  Default?: 4 No 2	<ul><li>①: ▽ を押して "Default" を選び、 を押して設定します。</li><li>②: 選択中の設定メニューの番号を表示します。</li></ul>

#### で使用になるスピーカーに最適な設定を自動的におこなう(オートセットアップ)

接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこないます。

#### □オートセットアップのながれ

ステップ 1:付属のセットアップマイクを 特殊する (\*\*\*\*\*)

接続する (電 23 ページ)



#### ステップ 2:オートセットアップの準備

(123ページ)

必要なときのみおこなってください。

- □ フロントスピーカーの再生チャンネルを設定する
- □ アンプの割り当てを変更する



#### ステップ 3:オートセットアップをおこなう

(で24ページ)

#### □ スピーカーの構成を検出する

リスニングルームの騒音、スピーカー接続の有無およびス ピーカーの極性を自動的に検出します。

#### □ スピーカーの測定をする

ここでは、以下の測定をおこないます。

- ① スピーカーの大きさ
- ② リスニングポジションからスピーカーまでの距離
- ③ スピーカーから出力される音量
- ④ スピーカーのクロスオーバー周波数

#### □ スピーカーの測定結果を確認する

ここでは、以下の測定結果を確認することができます。

- ① スピーカー接続の有無や大きさ
- ② リスニングポジションからスピーカーまでの距離
- ③ スピーカーから出力される音量
- ④ スピーカーのクロスオーバー周波数
- □ スピーカーの測定結果を保存する

# 「 オートセットアップ後に測定結果や イコライザーの種類を確認する (☞ 26 ページ)

ここでは、以下の測定結果を確認することができます。

- ① スピーカーの大きさ
- ② リスニングポジションからスピーカーまでの距離
- ③ スピーカーから出力される音量
- ④ スピーカーのクロスオーバー周波数
- ⑤ イコライザーの種類


#### 知っておいてほしいこと


本機のオートセットアップ機能である Audyssey MultEQ® は、リスニングルームの音響特性の測定、解析および設定を自動的におこない、最適なホームシアターオーディオ環境を提供します。

- ●オートセットアップをおこなうと MultEQ/DynamicEQ/ Dynamic Volume の機能(© 43ページ)が有効になります。
- ●オートセットアップは、付属のセットアップマイク (DM-A409) を使用しておこないます。
- ●測定は、【例①】に示すようにリスニングエリア全体の複数 の位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないま す。最善の結果を得るには、図のように6ポジションで測 定することをおすすめします。


リスニング環境が【例②】に示すように狭い場合でも、リスニングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い設定ができます。

#### □フロントハイトスピーカーをご使用になるとき

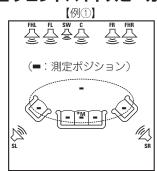

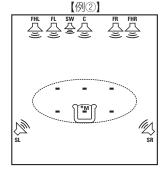

#### □サラウンドバックスピーカーをご使用になるとき

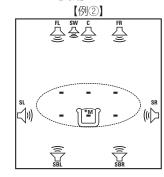

FHL: フロントハイト左スピーカー

FL :フロント左スピーカー

**SW**:サブウーハー

C : センタースピーカーFR : フロント右スピーカー

FHR: フロントハイト右スピーカー SR: サラウンド右スピーカー

SBR: サラウンドバック右スピーカー SBL: サラウンドバック左スピーカー

SL : サラウンド左スピーカー

#### メインリスニングポジション (\* M) について

メインリスニングポジションとは、最もリスナーが座る位置、または一人で視聴するときに座る位置をいいます。 Audyssey MultEQは、この位置からの測定値を用いて、スピーカー距離、レベル、極性およびサブウーハーの最適なクロスオーバー周波数を計算します。

#### ご注意

- ●測定中に大きなテストトーンを出力しますが、これは正常な動作です。室内の騒音が大きいとさらにテストトーンの音量が大きくなります。
- 測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができなくなります。
- ●できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯などの電化製品をオフにしてください。測定はこれらの騒音の影響を受けることがあります。


測定中、携帯電話はリスニングルームとは別の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨害する原因になることがあります。

保証と修理

#### ステップ 1:付属のセットアップマイクを接続する

- ◆セットアップマイクは、オートセットアップが完了するまで絶対に抜かないでください。
- ヘッドホンをご使用の場合は、オートセットアップをおこなう前に、ヘッドホンのプラグを抜いてください。
- **1** スピーカーの接続を確認する。 (© 14 ページ 「スピーカーを接続する」)
- **2** テレビやサブウーハーの電源を入れる。 テレビの入力を本機の入力に設定します。
- **3 本機の電源を入れる。** (で 19ページ「電源を入れる」)
- 4 セットアップマイクを本体の SETUP MIC 端子に 接続する。

自動的に "Auto Setup" 画面を表示します。

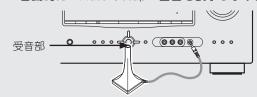

5 セットアップマイクを三脚またはスタンドに取り付けて、メインリスニングポジションに設置する。 セットアップマイクを設置する際は、受音部をリスニング時の耳の高さにあわせて調節してください。



#### ご注意

- ◆セットアップマイクを手で持ちながらオートセットアップをおこな わないでください。
- セットアップマイクを座席の背もたれや壁の近くに置くと、音の反響で正しい測定ができない場合があります。

#### 音量調節やクロスオーバー周波数の設定ができる サブウーハーをご使用の場合

オートセットアップをはじめる前に、以下の設定をおこなってください。

- □ ダイレクトモード機能があるサブウーハーの場合 ダイレクトモード機能を "オン" にして、音量とクロスオー バー周波数の設定を無効にしてください。
- □ **ダイレクトモード機能がないサブウーハーの場合** 次のように設定してください。

● 音量の設定 : "12 時"の位置● クロスオーバー周波数の設定 : "最大 / 最高周波数"

●ローパスフィルターの設定 : "オフ"●スタンバイモードの設定 : "オフ"

#### ステップ 2:オートセットアップの準備

\_\_\_\_ で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です

必要に応じて、以下の項目を設定してからおこなってくださ い。

#### フロントチャンネルを再生するスピーカーを設定 する(Front Sp.)

測定するフロントスピーカーをあらかじめ選びます。

**1** △▽ を押して "Front Sp." を選ぶ。





A : フロントスピーカーを測定するときに、音声をフロントスピーカー A から出力します。

B : フロントスピーカーを測定するときに、音声をフロントスピーカー B から出力します。

**A+B**: フロントスピーカーを測定するときに、音声をフロントスピーカー A と B から同時に出力します。

#### □ 設定を中止するとき

 $\Delta \nabla$  を押して "Cancel" を選び、 $\Delta$  D を押して "Yes" を選ぶ。

# プリアウト端子の出力信号の割り当てを変更する (Pre Assign)

本機の SURR. BACK / FRONT HEIGHT プリアウト端子から出力する信号を、お使いになるサラウンドモード用の信号に切り替えて出力することができます。

**1** △▽ を押して"Pre Assign" を選ぶ。



**2** ◇ ◇ を押してプリアサイン モードを選ぶ。

3-1. Audyssey Auto Setup

MultEQ

Please place microphone
at ear height at
main listening position.

Front Sp.: A

Pre Assign:

Normal

Start

Cancel

[ENT]: Select [RTN]: Back

Normal

: SURR. BACK / FRONT HEIGHT プリアウト端子から、サラウンドバックチャンネルの音声を出力します。

Front Height

: SURR. BACK / FRONT HEIGHT プリアウト端子から、フロントハイトチャンネルの音声を出力します。

#### □ 設定を中止するとき

△▽を押して "Cancel" を選び、✓ ▷ を押して "Yes" を選ぶ。

#### ステップ 3: オートセットアップをおこなう

- ●オートセットアップでは、スピーカーの接続の有無や大きさ、チャンネルレベル、距離、クロスオーバー周波数を自動的に計算します。また、リスニングエリア内の音響歪みを補正します。
- ●測定をはじめると、各スピーカーからテストトーンを出力します。
- オートセットアップをはじめる前に、すべてのスピーカーを設置し接続してください。
- **1** △▽ を 押 し て "Start"を選び、 ®™ を押す。

スピーカー構成の検出をはじめます。




 すべてのスピーカー の検出が終わり、右 の画面が表示された ら、スピーカー接続 の有無の結果を確認 する。



**3** 結果を確認したら、△▽ を押して "Next" を選び、 <sup>⑤Ⅲ</sup> を押す。

メインリスニングポジションの測定をはじめます。

4 右の画面が表示されたらセットアップマイクを2箇所目のリスニングポジションに移動し、△▽を押して"Next"を選び、デサす。

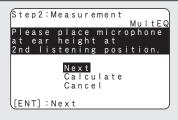


2箇所目のリスニングポジションの測定をはじめます。

5 手順4をくり返して、3~6箇所目のリスニング ポジションを測定する。

6 箇所目の測定が完了すると、"All the measurements were finished." を表示します。

- ※ メインリスニングポジションとその周囲を合わせて、6 箇所の測定をおこなってください。測定ポジションが5 箇所以下でも測定を終了することができますが、より良い結果を得るためには6箇所の測定をおすすめします。
- **6** 測定が終了したら、 △▽ を押して "Calculate" を選 び、 を押す。 スピーカーの解析をお こないます。
- ※解析には数分間かかります。解析時間は、接続されたスピーカーの数と測定箇所数に依ったます。接続するスピーカーの数と測定定が多くなる時間は更がある。 解析に要する時間は長くなります。

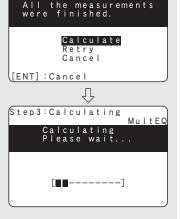

MultEQ


Step2:Measurement

**7** △▽ を押して確認したい項目を選び、 <sup>®</sup> を押す。

Step4: Check

測定結果の確認画面を表示します。

※ サブウーハーなどでは、 実際の距離と異なる値 に設定される場合があります。

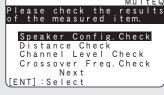

保証と修理

**8** errun を押す。

測定結果の確認画面に戻りますので、手順7をくり返しおこなってください。




**9** △▽ を押して"Next"を選び、 ※ を押す。

**10**△▽ を押して"Store"を選び、◎◎ を押す。 保存中は"Storing

Please wait..."を表示します。 保存が終了すると、 "Storing complete. Auto Setup is now finished."を表示します。

※ 測定結果を保存しないときは、△▽で "Cancel"を選び、△ ▷で "YES"を選んでください。すべての測定結果を消去します。

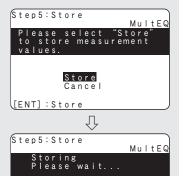

ご注意 測定結果の保存中は、絶対に電源を切らないでく ださい。

**11** 本機からセットアップマイクを抜く。

#### ご注意

オートセットアップをおこなった後に、スピーカーの接続やサブウーハーの音量を変更しないでください。もし変更した場合には、再びオートセットアップをおこなってください。



- 接続している状態と異なる結果が出た場合や、エラーメッセージが表示された場合は、「エラーメッセージについて」(図を26ページ)をご覧になり、△▽で"Retry"を選んだ後に(\*\*\*\*)を押して、再びオートセットアップをおこなってください。
- ●再測定後の結果も、接続している状態と異なる結果が出た場合や、 再度エラーメッセージが表示された場合は、接続を間違えている可 能性がありますので、必ず本機の電源を切り、スピーカーの接続を 確かめ、最初から測定をやり直してください。
- スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最適なイコライザー補正 を得るために、再びオートセットアップをおこなってください。

#### エラーメッセージについて

スピーカーの設置や測定環境などにより、オートセットアップを完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。 エラーメッセージが表示された場合は、関連する項目をチェックし、必要な処理をおこなってください。問題点を修正したら、 再びオートセットアップをおこなってください。

ご注意 スピーカーの接続を確認する際には、必ず電源を切ってからおこなってください。

エラーメッセージ(例)	エラー内容	処 理
Caution  MultEQ  Microphone:None  or  Speaker:None	<ul><li>◆付属のセットアップマイクが接続されていません。</li><li>◆すべてのスピーカーが検出されません。</li><li>◆フロント左スピーカーが正しく検出されません。</li></ul>	<ul><li>◆付属のセットアップマイクを本体の SETUP MIC 端子に接続してください。</li><li>◆スピーカーの接続を確認してください。</li></ul>
Retry Cancel [ENT]:Retry		
Caution  MultEQ  • Ambient noise is too high or Level is too low.	●部屋の騒音が大きいため、正しく測定できません。	●騒音を発生する機器の電源を切るか、遠ざけてください。 ●周囲がより静かなときに再度おこなってください。
Retry Cancel [ENT]:Retry	● スピーカーやサブウーハーの音量が小さいため、 正しく測定できません。	<ul><li>●スピーカーの設置や向きを確認してください。</li><li>●サブウーハーの音量を調節してください。</li></ul>
Caution  MultEQ  Front R:None  Retry Cancel	<ul> <li>●表示されたスピーカーが検出されませんでした。</li> <li>・フロント右スピーカーが正しく検出されません。</li> <li>・サラウンドスピーカーの片方のチャンネルしか検出されていません。</li> <li>・サラウンドバックスピーカーを1台のみ接続している場合に、右チャンネルから検出されまし</li> </ul>	●表示されたスピーカーの接続を確認してください。
Skip [▲▼]:Up/Down [◀▶]:CH	た。 ・サラウンドバックスピーカーが検出されましたが、サラウンドスピーカーが検出されません。	
Caution  MultEQ  Front L:Phase  Retry Cancel Skip  [A▼]:Up/Down [◀▶]:CH	●表示されたスピーカーの極性が、逆に接続されて います。	<ul> <li>表示されたスピーカーの極性を確認してください。</li> <li>スピーカーによっては、正しく接続してもこのエラーメッセージが表示される場合があります。接続が正しいときには、△▽を押して"Skip"を選び、(************************************</li></ul>

#### □ 再びオートセットアップをおこなうとき

△▽ を押して "Retry" を選び、(ENTER) を押す。

#### □測定を中止するとき

△▽ を押して "Cancel" を選び、◁ ▷ を押して "Yes" を選ぶ。

# オートセットアップ後に測定結果やイコライザーの種類を確認する (Parameter Check)

このメニュー項目は、オートセットアップ後に表示します。

**1** △▽ を押して "Parameter Check"を選び、 <sup>(NIE)</sup>を押す。

> "Parameter Check" メニューを表示しま す。

3-2. Parameter Check

Speaker Config. Check
Distance Chenck
Channel Level Check
Crossover Freq. Check
EQ Check

Restore

[ENT]:Select [RTN]:Back



**7** △▽ を押して確認したい項目を選び、<sup>®®</sup> を押す。

Speaker Config. Check :スピーカー構成の確認

Distance Check :距離の確認

**Channel Level Check** : チャンネルレベルの確認

Crossover Freq. Check :クロスオーバー周波数の確認

**EQ Check** : イコライザーの確認

3 <> ▷ を押して各スピーカーの表示を切り替える。

**⊿** ○ を押す。

確認画面に戻りますので、手順2、3をくり返しおこなってください。



オートセットアップ後に各設定を変更しても、"Restore"を選び (\*\*\*) を押すと、オートセットアップの設定値に戻すことができます。



# 保証と修理



#### 詳細な設定をする(Manual Setup)

オートセットアップの設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設定を変更する 場合に設定します。

設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。 "メニュー一覧"と"操作手順"は、20ページをご覧ください。

#### □ Manual Setupで設定できること



スピーカーの設定をする (Speaker Setup) @ 27ページ



HDMI の設定をする (HDMI Setup) @ 30 ページ



音声の設定をする(Audio Setup)@ 31 ページ



その他の設定をする (Option Setup) @ 31 ページ

#### □ メニュー画面の表示例

#### Speaker Setup

1. Pre Assign

2. Speaker Config. 3. Bass Setting

4-1. Speaker Setup

4. Distance

5. Channel Level 6. Crossover Freq. 7. Front Sp Setup

[ENT]:Select [RTN]:Back

#### **Audio Setup**

4-3. Audio Setup

1. Auto Surround Mode 2. EQ Customize 3. Bilingual Mode

[[ENT]:Select [RTN]:Back

#### **HDMI Setup**

4-2. HDMI Setup

Auto Lipsync HDMI Audio Out : Amp HDMI Control : OFF

[RTN]:Back

#### **Option Setup**

4-5. Option Setup

1. Volume Control 2. Source Delete

3. On-Screen Display

4. Quick Select Name 5. Setup Lock

[ENT]:Select [RTN]:Back



能力で判断してください。

#### スピーカーの設定をする (Speaker Setup)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

スピーカーを手動で設定する場合やオートセットアップで設定された内容を変更するときに おこなってください。

設定項目	設定内容
<b>Pre Assign</b> SURR. BACK/FRONT HEIGHT プリアウト端子か ら出力する信号を設定しま す。	Normal: サラウンドバックチャンネルの音声を出力します。 Front Height: フロントハイトチャンネルの音声を出力します。
Speaker Config. スピーカーの有り・無しや 低音域再生能力によるス ピーカーの大きさの分類を 選びます。	Front: フロントスピーカーの大きさを設定します。 ◆ Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 ◆ Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。  ✓ "Subwoofer" の設定が"No" の場合は、"Front" の設定は自動的
<b>~~</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •	に "Large" に切り替わります。  Center: センタースピーカーの有無 / 大きさを設定します。  • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。  • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。  • None: センタースピーカーを使用しません。
	<ul> <li>"Front"の設定が "Small"の場合、"Large"は表示しません。</li> <li>"Center"を "Large"に設定しても、"Front"を "Small"に設定すると、"Center"の設定は自動的に "Small"に切り替わります。</li> </ul>
<b>ご注意</b> "Large"と"Small"の選 択は、スピーカーの外形で	<b>Subwoofer:</b> サブウーハーの有無を設定します。 ◆ <u>Yes</u> : サブウーハーを使用します。 ◆ <b>No</b> : サブウーハーを使用しません。
判断せずに、低音域の再生	● "Front"の設定が"Small"の場合は、"Subwoofer"の設定は自動

次のページへ

メニューを表示する メニューを解除する (·): カーソルを移動する(上 / 下 / 左 / 右)

: 設定を確定する

的に"Yes"に切り替わります。

選びます。

**"S.Back"** (‡ "Pre

Assign"の設定(愛27

ページ)が "Normal"

のときに表示します。

"Front Height"

に表示します。

(ご注意)

"Pre Assign"の設

定(127ページ)が

"Front Height" のとき

"Large"と"Small"の選

択は、スピーカーの外形で

判断せずに、低音域の再生

能力で判断してください。

設定項目 設定内容

**Surround:** サラウンドスピーカーの有無 / 大きさを設定します。 Speaker Config. スピーカーの有り・無しや Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

低音域再生能力によるス • Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

ピーカーの大きさの分類を • Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

● None: サラウンドスピーカーを使用しません。

● "Front"の設定が "Small"の場合は、"Large"を表示しません。

**S.Back (プリアウト):** サラウンドバックスピーカーの有無 / 大きさ / 本数を設定します。

● Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

● Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

● None: サラウンドバックスピーカーを使用しません。

● 2ch: サラウンドバックスピーカーを 2 本使用します。

● **1ch**: サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ使用します。この設定 を選んだときには、サラウンドバックスピーカーを左(L)チャンネル に接続してください。

◆ "Surround" の設定が "Small" の場合は、"Large" を表示しません。 ● "S.Back" を "Large" に設定しても、"Surround" を "Small" に設定すると、"S.Back"の設定は自動的に"Small"に切り替わ ります。

#### (ご注意)

サラウンドバックスピーカーを設定していても、再生するソースによっ ては、サラウンドバックスピーカーから音声が出力されない場合があり ます。この場合は "Surround Back" (図 42ページ) を "OFF" 以外 に設定してください。

Front Height (プリアウト): フロントハイトスピーカーの大きさを 設定します。

● Large: 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。

● Small: 低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。

● None: フロントハイトスピーカーを使用しません。

● "Front"の設定が"Small"の場合は、"Large"を表示しません。

● "Front Height" を "Large" に設定しても、"Front" を "Small" に設定すると、"Front Height"の設定は自動的に"Small"に切 り替わります。

#### 設定項目 設定内容

#### **Bass Setting**

低音域再生に関する設定を します。

"Speaker Config." ⇒ "Subwoofer"の設定 (**愛**27ページ)が"Yes" のときに表示します。

Subwoofer Mode: サブウーハーで再生する低音域信号を設定します。

詳細な設定をする(Manual Setup)

サブウーハーや LFE 信号の • LFE: サブウーハー用の信号に、スピーカーの大きさが "Small" に設 定されているチャンネルの低音域信号を加えて出力します。

> ● LFE+Main: サブウーハー用の信号に、すべてのチャンネルの低音域 信号を加えて出力します。

> ● 音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られる モードを選んでください。

●常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は、"LFE+Main" に設定してください。

LPF for LFE: LFE 信号の再生帯域を設定します。

•80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz

#### Distance

リスニングポジションから ●Feet (フィート) スピーカーまでの距離を設 ● Meters (メートル) 定します。

あらかじめリスニングポジ ● 1ft / O.1ft ションから各スピーカーま • O.1m / O.01m ください。

Unit: 距離の単位を設定します。

Step: 距離の最小可変幅を設定します。

での距離を測定しておいて **FL** (フロント左) / **FR** (フロント右) / **C** (センター) / **SW** (サブウーハー) / **SL**(サラウンド左)/**SR**(サラウンド右/**SBL**(サラウンドバック左)/ SBR(サラウンドバック右)/FHL(フロントハイト左)/FHR(フロント ハイト右): スピーカーを選びます。

O.Oft ~ 60.Oft / O.OOm ~ 18.00m: 距離を設定します。



● "Pre Assign" (@ 27ページ) および "Speaker Config." の設定により、 選択できるスピーカーが異なります。

お買い上げ時の設定: フロント / センター / サブウーハー / フロントハイト: 3.60 メートル (12 フィート)

サラウンド/サラウンドバック:3.00メートル(10フィート)

#### (ご注意)

各スピーカーに設定した距離の差は、6.00 メートル(20.0 フィート) 以下になるように設定してください。不適切な距離に設定すると、画面 に "Relocate Speaker" を表示します。

**Default**:設定された内容を初期値に戻します。

Yes: 設定を初期値に戻します。 No: 設定を初期値に戻しません。

: 設定を確定する

MENU メニューを表示する



○ ■ : ひとつ前のメニューに戻る

設定項目	設定内容	設定項目	設定内容
Channel Level 各スピーカーから出力され るテストトーンの音量が同 じになるように設定します。	Test Tone Start: テストトーンを出力します。 FL (フロント左) / C (センター) / FR (フロント右) / SR (サラウンド右) / SBR* (サラウンドバック右) / SBL* (サラウンドバック左) / SL (サラウンド左) / FHL (フロントハイト左) / FHR (フロントハイト右) / SW (サブウーハー): スピーカーを選びます。 * "S.Back" (愛 28ページ) の設定が "1ch" のときは "SB" を表示します。 ●-12.OdB ~ +12.OdB (O.OdB): 音量を調節します。  ● "Channel Level" を調節すると、調節された値をすべてのサラウンドモードに対して設定します。サラウンドモードごとにチャンネ	Crossover Frequency (つづき)	● クロスオーバー周波数は、通常"80Hz"に設定してください。ただし、 小型スピーカーをご使用になる場合は、より高い周波数に設定する ことをおすすめします。 ● "Small"に設定されているスピーカーからは、クロスオーバー周波 数以下の音声をカットして出力します。カットした低音域は、サブ ウーハーまたはフロントスピーカーから出力します。 ● "Bass Setting"(『全子28ページ)の設定により、"Advanced"の ときに設定できるスピーカーが異なります。 ・ "LFE"の場合は、"Speaker Config."で "Small"に設定され ているスピーカーの設定ができます。 ・ "LFE+Main"の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定が できます。
	ルレベルを調節したい場合は、「各スピーカーの音量を調節する」 (② 47ページ)をご覧ください。  ● "Speaker Config."の設定(② 28ページ)で、"None"または"No"に設定されているスピーカーは表示しません。  ●サブウーハーの音量が"-12dB"のときに ◁を押すと、"Channel Level"の設定は"OFF"になります。  ●ミューティング中にテストトーンの出力を開始した場合は、ミューティングを解除します。  Default:設定された内容を初期値に戻します。	Front Speaker Setup 再生モードごとに使用する フロントスピーカーを設定 します。	め設定します。 DIRECT/STEREO:ダイレクト再生、ステレオ再生時に使用するフロントスピーカーをあらかじめ設定します。 ● A:フロントスピーカー A を使用します。 ● B:フロントスピーカー B を使用します。
	Yes: 設定を初期値に戻します。 No: 設定を初期値に戻しません。		● A+B: フロントスピーカー A と B の両方を使用します。  MULTI CH: ダイレクト再生、ステレオ再生以外の再生モードごとに
Crossover Frequency 各チャンネルからサブウー ハーに出力する低音域信号 の上限の周波数を設定しま す。クロスオーバー周波数	Crossover: 各チャンネルからサブウーハーに出力する低音域信号の上限の周波数を設定します。 • 40Hz / 60Hz / <u>80Hz</u> / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz • Advanced: スピーカーごとにクロスオーバー周波数を設定します。 Front / Center / Surround / S.Back / Front Height: スピー		使用するフロントスピーカーをあらかじめ設定します。

は、スピーカーの低音域の 再生能力に合わせて設定し てください。

"Subwoofer"の設定 (で28ページ)が"Yes" または"Small"のとき に設定できます。

> MENU . メニューを表示する 〇 : メニューを解除する

• 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz /

**150Hz / 200Hz / 250Hz:** クロスオーバー周波数を設定します。

カーを選びます。



ます。

●クイックセレクトに記憶しているフロントスピーカーの設定を優先し

30



#### HDMI の設定をする(HDMI Setup)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

HDMI の映像や音声出力に関する設定をします。

設定項目	設定内容
Auto Lip Sync	<u>ON</u> : 補正します。
出力する音声と映像の時間	<b>OFF:</b> 補正しません。
のずれを自動的に補正しま	
す。	

#### HDMI Audio Out

定します。

Amp: 本機に接続されたスピーカーで再生します。

HDMI の音声の出力先を設 TV:本機に接続されたテレビのスピーカーで再生します。

#### ご注意

HDMI コントロール機能が動作しているときは、本機に接続されたテレ ビの音声設定を優先します(12746ページ 「本機で HDMI 対応機器をコ ントロールする (HDMI コントロール機能)」)。

#### **HDMI Control**

ご注意

り、外部機器から本機を操 作したりします。

**ON:** HDMI コントロール機能を使用します。

外部機器を本機で操作した **OFF**: HDMI コントロール機能を使用しません。

● 接続された機器の設定方法は、各機器の取扱説明書をご覧ください。 ●HDMI コントロール機能については、「本機で HDMI 対応機器をコ ントロールする(HDMIコントロール機能)|(12746ページ)を

ご覧ください。

#### ご注意へ

- ●本設定を "ON" に設定しているときは、スタンバイ時の待機電力を多 く消費します。
- HDMI コントロール機能は、●長期間本機を使用しない場合は、本体の ® を押して電源をオフに HDMI コントロール機能対応 する(**■**OFF) ことをおすすめします。
- のテレビが動作の制御をおこ "HDMI Control" の設定を変更した場合には、必ず接続している機器 ないます。HDMI コントロー の電源を入れ直してください。
- ルをおこなうときは、必ずテ ◆本機が電源オフの場合、HDMI コントロール機能は動作しません。電 源をオンにするか、スタンバイ状態にしてください。

#### レビを接続してください。 Standby Source

スタンバイ時に HDMI 信号 ンバイします。 定します。

"HDMI Control"の設 定が"ON"のときに設 定できます。

**Last:**電源がオンのときに、最後に使用していた入力ソースのままスタ

を入力する HDMI 端子を設 HDMI1 / HDMI2 / HDMI3: それぞれの入力端子が割り当てられて いる入力ソースでスタンバイします。

#### 設定項目 設定内容

Power Off Control

本機と外部機器の電源オフ OFF: 連動しません。 を連動します。

"HDMI Control"の設 定が"ON"のときに設 定できます。

**ON**: 連動します。

●接続している機器の設定は、各機器の取扱説明書をご覧ください。

● HDMI コントロール機能については、「本機で HDMI 対応機器をコント ロールする(HDMI コントロール機能)」(© 46ページ)をご覧ください。

詳細な設定をする(Manual Setup)

保証と修理



#### 音声の設定をする(Audio Setup)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

#### 音声の再生に関する設定をします。

設定項目	設定内容
Auto Surround Mode 入力信号の種類ごとにサ ラウンドモードの設定を	ON: 記憶します。入力信号の種類に対して、最後に設定したサラウンドモードで、自動的に再生します。 OFF: 記憶しません。入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わりません。
記憶します。	<ul> <li>オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号に対して、最後に設定したサラウンドモードを記憶します。</li> <li>① アナログや PCM の2 チャンネル信号</li> <li>② ドルビーデジタルや DTS などの2 チャンネル信号</li> <li>③ ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネル信号</li> <li>④ ドルビーデジタルやDTS 以外のマルチチャンネル信号(PCM など)</li> </ul>
EQ Customize  © を使用したときに、使用しないイコライザーが表示されないように設定します。	Audyssey Byp. L/R / Audyssey Flat / Manual:  • <u>Used</u> : 使用します。 • Not Used: 使用しません。 <u>ご注意</u> • オートセットアップを実行すると、"Audyssey Byp. L/R"、"Audyssey Flat" の設定ができるようになります。 • クイックセレクトに、"Not Used" に設定したイコライザーを記憶させて呼び出すことはできません。
	Main: 主音声のみ出力します。 Sub: 副音声のみ出力します。 Main/Sub: 主音声は左チャンネルから、副音声は右チャンネルから出力します。 Main+Sub: 主音声と副音声をミックスして出力します。



#### その他の設定をする (Option Setup)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定項目	設定内容
<b>Volume Control</b> 音量に関する設定をします。	Volume Display: 音量レベルの表示方法を設定します。 ● <u>Relative</u> :dB (最小)、-80.5dB ~ +18dB の範囲で表示します。 ● <b>Absolute</b> : 0, 1 ~ 99 の範囲で表示します。
	Vol.Limit: 音量の上限を設定します。  • <u>OFF</u> : 設定しません。  • -20dB(61) / -10dB(71) / OdB(81)
	<b>Power On Level:</b> 電源を入れたときの音量を設定します。 <b>● Last:</b> 記憶している音量になります。 <b>● :</b> 常に電源を入れたときは消音状態になります。
	<ul> <li>●-80dB(1) ~ +18dB(99): 設定した音量になります。</li> <li>Mute Level: ミューティング時の音量の減衰量を設定します。</li> <li>● Full: 消音状態になります。</li> <li>●-40dB: 現在の音量から 40dB 下げて再生します。</li> </ul>
	●- <b>20dB:</b> 現在の音量から 20dB 下げて再生します。
Source Delete 使用しない入力ソースを表示しないように設定します。	TUNER / DVD / HDP / TV / SAT/CBL / VCR / DVR / V.AUX: 使用しない入力ソースを選びます。 ● <u>ON</u> :使用します。 ● Delete:使用しません。 ご注意 ● 選択中の入力ソースの設定はできません。
	● "Delete" に設定された入力ソースは、
On-Screen Display テレビ画面の表示に関する 設定をします。	Screensaver: スクリーンセーバーの表示を設定します。 ● ON: メニューの表示中や iPod 画面の表示中に約3分間何も操作をしない状態が続くとスクリーンセーバー画面に切り替わります。 △▽ ◇ ト を押すと、スクリーンセーバーを解除し、前の画面を表示します。 ● OFF: 使用しません。
	<b>Text:</b> サラウンドモードや入力モードなどの切り替え操作時にモード名を表示します。 ◆ <u>ON</u> :表示します。 ◆ <b>OFF:</b> 表示しません。
	Master Volume: 主音量調節時に主音量レベルを表示します。 ● Bottom: 画面下に表示します。 ● Top: 画面上に表示します。 ● OFF: 表示しません。

設定項目	設定内容
On-Screen Display	iPod Information:メインルームの入力ソースが"iPod"のときにiPod 画面の表示時間を設定します。 ● Always:常に表示します。 ● 30sec:操作後に30秒間iPod 画面を表示します。 ● 10sec:操作後に10秒間iPod 画面を表示します。 ● OFF:表示しません。
Quick Select Name "クイックセレクト"の表示 名を変更します。	1. △▽ を押して変更したいクイックセレクト名を選び、
	【数字】 0123456789 (空白) 4. 手順 2、3 をくり返し、表示名を変更する。
	Template: あらかじめ設定しているテンプレートの中から、"動作"と"機器名"を選択して表示名を変更することができます。
	<ol> <li>△▽ を押して変更したいクイックセレクト名を選び、 を押す。</li> <li>△▽ を押して "Template" を選び、 を押す。</li> <li>△▽ を押して "動作" を選び、 を押す。</li> <li>Watch / Listen to / Play / For</li> </ol>
	4. △▽〈 ▷ を押して"機器名"を選び、 を押す。  • "Watch" 選択時: DVD / Blu-Ray / HDP / TV / Cable TV / Satellite / VCR / DVR / iPod / V.AUX / LD / Movie  • "Listen to" 選択時: CD / TUNER / iPod / MD / TAPE / Music  • "Play" 選択時:PC / Game  • "For" 選択時: Father / Mother / Son / Daughter / Brother / Sister / Grandfather / Grandmother / Me
	<b>Default</b> :変更された表示名を初期設定に戻します。 <b>● Yes</b> :初期設定に戻します。

設定項目		設定内容
<b>Setup Lock</b> 設定した内容を変更できな	<b>ON:</b> 設定した内容を保護した <b>OFF:</b> 設定した内容を保護し	
いように保護します。	## Setup Lock を "ON"  なります。また、以下なります。また、以下なりができます。	に設定すると、以下の設定の変更ができな の設定に関連するボタンを操作すると、ディ CKED"を表示します。
	<ul><li>MultEQ</li><li>Dynamic EQ</li></ul>	・RESTORER ・チャンネルレベル
	· Dynamic Volume	・オーディオディレイ

詳細な設定をする(Manual Setup)

• <u>No</u>: 初期設定に戻しません。

## 入力の設定をする(Input Setup)

現在設定している入力ソースに関する設定をします。

メニュー画面を表示させる前に、へで、設定をおこなう入力ソースに切り替えてください。 設定できる項目は選択している入力ソースによって異なります。

設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。

"メニュー一覧"と"操作手順"は、20ページをご覧ください。

#### □ Input Setupで設定できること

入力端子に割り当てられている入力ソースを変更する(Assign) 愛34ページ

入力ソースの入力モードとデコードモードを変更する(Input Mode) 235ページ

入力ソースの表示名を変更する (Rename) 愛35ページ

入力ソースの再生レベルを補正する(Source Leval) 235ページ

iPod の再生モードを設定する(iPod Playback Mode) 愛36ページ

#### 知っておいてほしいこと

設定できる項目は選択している入力ソースによって異なります。 設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。 設定できる内容と設定操作のしかたについては「メニュー一覧」(図2720ページ)をご覧く ださい。

#### 本書内の入力ソースの表示について

本書では、各項目で設定できる入力ソース名を次のようにあらわします。


DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX TUNER


#### ご注意

"Source Delete"(『愛子31ページ)で "Delete" に設定した入力ソースは選択できません。

#### □ メニュー画面の表示例

#### Assign 5-1-1. Input Assign HDMI Digi Comp 0 1 3 C1 SAT/CBL VCR/iPod 02 2 DVR ([ENT] : Select [RTN] : Back

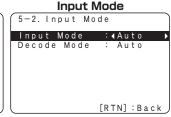


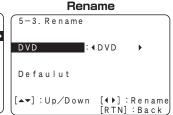


#### Source Level



: 設定を確定する

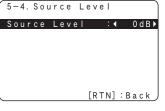

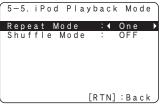

#### 入力端子に割り当てられている入力ソースを変更する(Assign)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定項目 設定内容

Input Assign(HDMI) HDMI: DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX の入力 入力端子に割り当てられて ソースを次の HDMI 入力端子に割り当てます。

いる入力ソースを変更する ●HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 ときに設定します。

● None: 現在選択している入力ソースに HDMI 入力端子を割り当てま

※ 各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。

入力ソース	DVD	HDP	TV	SAT/ CBL	VCR	DVR	V.AUX
お買い上げ 時の設定	HDMI1	HDMI2	None	нрміз	None	None	None

- "HDMI" で割り当てた映像信号と "Digital" で割り当てた音声信号 を組み合わせて再生する場合は、"Input Mode"(図 35ページ)を "Digital" に設定してください。
- ●本機とテレビを HDMI ケーブルで接続したとき、テレビが HDMI 音声 の再生に対応していない場合は、映像信号のみをテレビに出力します。
- ●アナログ端子、デジタル端子および外部入力端子(EXT. IN)から入力 された音声信号はテレビには出力しません。

#### ご注意

"HDMI Control"を"ON"に設定している場合、"HDMI"(で30ペー ジ)の設定で、"TV"に HDMI を割り当てることはできません。

#### Input Assign (Digital)

いる入力ソースを変更する ときに設定します。

Digital: DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX の入力 ソースを次のデジタル音声入力端子に割り当てます。

入力端子に割り当てられて •C1 (COAXIAL) / O1 (OPT1) / O2 (OPT2)

● None: 現在選択している入力ソースにデジタル入力端子を割り当てま せん。

※ 各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。

入力ソース	DVD	HDP	TV	SAT/CBL	VCR
お買い上げ 時の設定	None	None	OPT1	COAX1	None
入力ソース	DVR	V.AUX	TUNER		
お買い上げ 時の設定	OPT2	None	None		

#### 設定項目 設定内容 Input Assign Comonent: DVD HDP TV SAT/CBL VCR DVR V.AUX O (Component) 入力ソースを次のコンポーネントビデオ入力端子(D端子)に割り当て 入力端子に割り当てられて ます。 いる入力ソースを変更する • COMP1 (コンポーネントビデオ 1 入力端子) / COMP2 (コンポー ときに設定します。 ネントビデオ2入力端子) ● None: 現在選択している入力ソースにコンポーネントビデオ入力端子 を割り当てません。 ※ 各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。 入力ソース DVD HDP TV VCR DVR V.AUX **CBL** お買い上げ COMP1 None None None None COMP2 None 時の設定 iPod Dock | DVD | SAT/CBL | VCR | DVR | V.AUX | TUNER | の入力ソースを割り当 iPod 用コントロールドック てることができます。 に割り当てられている入力 Assign: 現在選択している入力ソースに、iPod 用コントロールドック ソースを変更します。 の入力を割り当てます。 None: 現在選択している入力ソースに、iPod 用コントロールドックの 入力を割り当てません。

が有効になります。

: 設定を確定する

●本機に iPod 用コントロールドックを接続していないときは、"iPod

Dock"の割り当ての設定は無効になり、割り当て前の入力ソース

入力の設定をする(Input Setup)

#### 入力ソースの入力モードとデコードモードを変更する

(Input Mode)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

選択できる入力モードは、入力ソースや"Assign"の設定によって異なります(心)34ペー 選択した入力ソースの表示名を変更することができます。 ジ「入力端子に割り当てられている入力ソースを変更する」)。

設定項目			設定	内容						
Input Mode 各入力ソースの音声入力 モードを設定します。	Auto: 本機に入力されている信号を自動的に検出して再生します。 HDMI: HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 Digital: デジタル入力端子からの入力信号のみを再生します。 Analog: アナログ入力端子からの入力信号のみを再生します。									
		※ 各入力ソースのお買い上げ時の設定は、以下のとおりです。								
	入力ソース	DVD	HDP	TV	SAT/CBL	VCR				
	お買い上げ 時の設定	Auto	HDMI	Digital	Auto	Analog				
	入力ソース	DVR	V.AUX	TUNER						
	お買い上げ 時の設定 Analog Analog									
	● "Digital" 入力端子 ●デジタル が点灯し 子の割り ● Moose 単すたび	てられた人 の設定は が割り当て 信号が正し ますてや接続 しても設定 に、人力モ	カソースに 、 "Assign られた入力 っく入力され る。 を確認して できます。 ニードの表示	おこなえま "(です34 リソースにま いると、デル 点灯しない ください。	きす。 ページ)で おこなえます ィスプレイ( 場合は、テ	デジタル音 t。 の" <b>DIG</b> ." 剥 ざジタル入力	声			
	A			-th Cul /						

#### Decode Mode

入力ソースのデコードモーします。 ドを設定します。

Auto: デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生

**PCM**: PCM 信号が入力されたときのみデコードして再生します。 **DTS**: DTS 信号が入力されたときのみデコードして再生します。

- "Assign" (で34ページ) で、HDMI 入力端子またはデジタル音声人 力端子が割り当てられた入力ソースに設定できます。
- ●通常は "Auto" に設定してください。

#### 入力ソースの表示名を変更する (Rename)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定項目	設定内容
Rename	1. ◁ ▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせる。
	<b>2.</b> △▽ を押して文字を変更し、 <sup>(core)</sup> を押す。
みの名前に変更します。	●8 文字まで入力できます。
	<ul> <li>表示名を変更中に</li></ul>
	<ul><li>◆入力できる文字の種類は以下のとおりです。</li></ul>
	【英大文字】ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ【英小文字】abcdefghijkImnopqrstuvwxyz【記号】 '()※+/:;<=>?[]【数字】 0123456789 (空白)
<b>Default</b> 変更された表示名を初期設 定に戻します。	<b>Yes:</b> 初期設定に戻します。 <b>No:</b> 初期設定に戻しません。

#### 入力ソースの再生レベルを補正する(Source Level)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

現在選択している入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって入力音量レベルに差があるときなどに設定してください。

設定項目	設定内容
Source Level	-12dB $\sim$ +12dB ( $\underline{\text{OdB}}$ )
(Analog)	
アナログ音声入力の再生レ	
ベルを補正します。	



#### iPod の再生モードを設定する (iPod Playback Mode)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

"Assign" (© 34 ページ) の設定で "iPod Dock" が割り当てられている入力ソースに設定できます。

設定項目	設定内容
Repeat	<b>AII:</b> すべての曲をリピート再生します。
リピート再生モードを設定	One: 再生中の曲をリピート再生します。
します。	OFF: リピート再生モードを解除します。
Shuffle	□DENON製iPod用コントロールドック ASD-1RまたはASD-11R
シャッフル再生モードを設	を使用しているとき
定します。	Songs:すべての曲をシャッフル再生します。
	<b>Albums:</b> 再生中のアルバムの曲をシャッフル再生します。
	<b>OFF:</b> シャッフル再生モードを解除します。



() : カーソルを移動する (上/下/左/右)

入力の設定をする(Input Setup)

# 再生のしかた

### □ 操作のながれ

再生する前に、あらかじめ各機器との接続や本機の設定をおこなってください。

# 機器を再生する

- □ ブルーレイディスク /DVD プレーヤーを再生する (電子37ページ)
- □ iPod<sup>®</sup> を再生する(© 37ページ)
- □ 再生中にできる操作
  - ●一時的に音量を消す(図 39ページ)
  - ●ヘッドホンで聞く(©で39ページ)
  - ●フロントスピーカーを切り替える(20139ページ)
  - ディスプレイの明るさを切り替える(ディマー) (で39ページ)



サラウンドモードを選ぶ(©〒39ページ)



**音場効果を調節する**(2011 ページ)

# ご注意


- ●再生する際は、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。
- リモコンで外部の機器を操作することができます(図 48 ページ「リモコンで接続した機器を操作する」)。


# 機器を再生する


# ブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーを再生する

ブルーレイディスクプレーヤー、DVD プレーヤーの再生手順です。他の機器の再生も同じようにおこなってください。

- ◀ 再生の準備をする。
  - ① テレビ、サブウーハー、プレーヤー の電源を入れる。
  - ② テレビの入力を本機の入力に設定する。
  - ③ プレーヤーにディスクを入れる。
- **本機の電源を入れる。** (ご 19ページ「電源を入れる」)

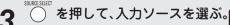

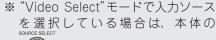

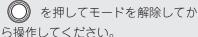

ど)をおこなってください。



- プレーヤーを再生する。 あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定な
- **5** (主音量調節ボタン) を押して、音量を調節 する。

【調節できる範囲】 --- -**80.5dB ~ 18.0dB** 

- ※ 入力信号やチャンネルレベルの設定などにより、調節できる範囲が異なります。
- **6** お好みのサラウンドモードを選ぶ。 (© 39 ページ「サラウンドモードを選ぶ」)
- **7** お好みの音場効果を調節する。 (で 41 ページ 「音場効果を調節する」)

# iPod® を再生する

別売りの DENON 製 iPod 用コントロールドック (ASD-1R、ASD-11R、ASD-3N または ASD-3W) をご使用になると、iPod の音楽やビデオを再生することができます。

あらかじめ iPod 用コントロールドックを接続してください ( $\mathfrak{C}$  17 ページ  $\lceil$  iPod  $\rceil$  )。

# iPod® の音楽を聴く

- 再生の準備をする。
  - ① DENON 製 iPod 用コントロール ドックに、iPod® をセットする。
  - ② "iPod Dock" (で34 ページ) で iPod 用コントロールドックの 入力を割り当てる。



- ③ リモコンのデバイス選択スイッチ (DEVICE) に切り替える。
- **2** 本機の電源を入れる。 (©〒19ページ「電源を入れる」)
- 3 を押して、操作 1-②で割り当てた入力ソースを選ぶ。



(iPod の画面)

※ 上記の画面が表示されない場合は、iPod が正しく接続されていない可能性があります。接続を確認してください。

次のページへ

4 を2秒以上長押しして、表示モードを選ぶ。 iPod の収録内容を表示するモードは2つあります。

**ブラウズモード**:テレビの画面に表示します。

\* 半角英数字と一部の記号のみ表示することができます。対応していない文字は、".(ピリオド)"に置き換えて表示します。

リモートモード:iPodの画面に表示します。

●本機のディスプレイに "Remote iPod" を表示します。

表示モード		ブラウズモード	リモートモード
<b></b>	音声ファイル	0	0
再生できる ファイル	写真ファイル	×	<b>○ *</b> 2
77170	映像ファイル	O * 1	<b>○ *</b> 2
操作できる	リモコン	0	0
ボタン	iPod <sup>®</sup>	×	0

- \*1:DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-3N または ASD-3W を使用しているときに再生できます。
- \*2: DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R と iPod の組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。
- **5** △▽ で項目を選び、<sup>®</sup> または ▷ で再生したい音楽またはビデオファイルを選ぶ。
- **6** <sup>→</sup> **または ▷ を押す。** 再生をはじめます。
- 7 (主音量調節ボタン)を押して、音量を調節する。

【調節できる範囲】 --- -80.5dB ~ 18.0dB

- ※ 入力信号やチャンネルレベルの設定などにより、調節できる範囲が異なります。
- **8** お好みのサラウンドモードを選ぶ。 (©~39 ページ 「サラウンドモードを選ぶ」)
- **9 お好みの音場効果を調節する。** (2**37**41 ページ [音場効果を調節する])

# □停止するとき

再生中に <sup>●●●</sup> を長押しするか、 **●** を押す。

# □一時停止するとき

再生中に ● または ▶ を押す。 もう一度押すと、再生を再開します。

# □頭出しするとき

再生中に (再生中の曲の頭出し)または (次の曲の頭出し)を押す。

□ リピート再生、シャッフル再生 "iPod の再生モードを設定する" (変 36ページ)



- ●圧縮オーディオの低域や高域を拡張してより豊かな再生をする ときは、RESTORER モードをおすすめします(№745ページ 「RESTORER」)。お買い上げ時の設定は"Mode 3"です。
- ●ブラウズモードの再生中に Interpret Status を押すと、タイトル名、アーティスト名およびアルバム名を確認することができます。
- "iPod Information" (図面32 ページ) で、メニューの表示時間を設定することができます。メニュー表示中に △▽◇トを押すと、元の画面に戻ります。
- ●iPod は、 □ で本機の電源をスタンバイ状態にしてから、取り外してください。 入力ソースを iPod 以外に切り替えても、iPod を取り外すことができます。

# ご注意


- ●iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の一部が動作しない場合があります。
- ●万一iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を負いません。

# iPod® の写真や映像を見る

- ●スライドショーやビデオ機能がある iPod で、iPod に保存してある写真や映像のデータをテレビ画面に再生することができます(DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R 使用時のみ)。
- DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R と iPod の組み合わせによっては、映像が出力されない場合があります。

# **1** を長押しして、リモートモードに切り替える。

本機のディスプレイに "Remote iPod" を表示します。

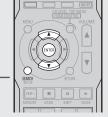

iPodの画面を見ながら △▽ を 押して、 "写真" または "ビデ オ"を選ぶ。

**3** 再生したい画像が表示されるまで、 ® を押す。



iPod の写真やビデオデータをテレビに映し出すには、iPod の "スライドショー設定"または"ビデオ設定"の"TV 出力"を"オン"に設定する必要があります。詳しくは、iPod の取扱説明書をご覧ください。

# Made for iPod


iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

機器を再生する

# 再生中にできる操作

# 一時的に音を消す(ミューティング)

MUTE を押す。

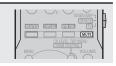

- "Mute Level" (図 31 ページ) で設定したレベルまで音量が下が
- ●ミューティングを解除するときは、もう一度 MUTE を押してくださ い。主音量を調節しても解除します。

# ヘッドホンで音を聴く

本体の PHONES 端子に、ヘッドホ ンのプラグを差し込む。


自動的にスピーカーおよびプリアウト 端子から音が出なくなります。



# ご注意

- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご 注意ください。
- オートセットアップや各設定をおこなうときは、ヘッドホンをは ずしてください。

# フロントスピーカーを切り替える

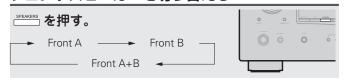

# ご注意

"Front Speaker Setup" (で 29ページ) の "Setting" を "Custom" に設定すると、「SPEAKERS」は操作できません。

# ディスプレイの明るさを切り替える(ディマー)



# サラウンドモードを選ぶ

サラウンドモードを選ぶことによって、お好みの音場効果を加えたサラウンド再生をお楽しみいただけます。

# ①ソースの音声信号形式 / チャンネル数に合わせて再生する (スタンダード再生)

DIST STD W A

DENON

CIPMEMA MUSIC SIMU [235]

# 操作のしかた

選択できるサラウンドモードは次の内容により異なります。

- 入力している音声信号形式
- 入力している音声のチャンネル数
- 設定しているプリアサインモード(図で27ページ)

**┫** ソースを再生する(เ☎37ページ)。

**⑤500** を押して、サラウンドモード ■を選ぶ。

### □ マルチチャンネルソース

選択できるサラウンドモードは入力ソース によって異なります。

### □ 2チャンネルソース

"DOLBY PLIIz"を選ぶときは、"Pre Assign" を "Front Height" に設定してください。

DOLBY PLIIx, **DOLBY PL**II

or

: DOLBYPLIIX, DOLBY PLII, DOLBY PLIIZ でデコードしてサラウンド再牛します。

**DOLBY PL**IIz DTS NEO:6

:DTS NEO:6 でデコードしてサラウンド再 生します。

\*: DOLBYPLIIxは、サラウンドバックスピーカーを使用している ときに選べます。

3 2チャンネルソースを再生するときの操作です

"Mode"(『愛 41ページ)でソースに合わせたモ ードを選ぶ。

DOLBY PLIIX, DOLBY PLII

Cinema:映画ソースに適したモードです。

Music : 音楽ソースに適したモードです。

:ゲームに適したモードです。 Game

**Pro Logic** : プロロジック再牛モードです。PLIIデコーダ

ーで再生する場合に選べます。このモードを 選ぶと、ディスプレイに "DOLBY PL"を表示

します。

TIDTS NEO:6

: 映画ソースに適したモードです。

Music : 音楽ソースに適したモードです。

※ 選択できるモードは、再生している入力ソースにより異 なります。



"Cinema"および"Music"は、リモコンの🚃 および でも選択することができます。

次のページへ

# 十な什族

# 再生中のサラウンドモードの表示

# □ マルチチャンネルのソースをサラウンド再生する (ドルビーデジタル、DTS、AAC など)

マルチチャンネルソースのスタンダード再生では、入力しているマルチチャンネル音声の信号形式を検出し、自動的にその専用デコーダーを動作させて、サラウンド再生をおこないます。

入力信号		ディスプレイの表示内容
	Dolby Digital (2チャンネル以外)/ Dolby Digital EX	DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL+PLIIx CINEMA DOLBY DIGITAL+PLIIx MUSIC DOLBY DIGITAL+PLIIz
Dolby Digital	Dolby Digital Plus (*1)	DOLBY DIGITAL++PLIIx C DOLBY DIGITAL++PLIIx M DOLBY DIGITAL++PLIIz
	Dolby TrueHD (*1)	DOLBY TrueHD DOLBY HD+EX DOLBY HD+PLIIx CINEMA DOLBY HD+PLIIx MUSIC DOLBY HD+PLIIz
DTS	DTS (5.1チャンネル) / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS 96/24	DTS SURROUND DTS+PLIIx CINEMA DTS+PLIIX MUSIC DTS+PLIIZ DTS+NEO:6 DTS ES MTRX6.1 (*2) DTS ES DSCRT6.1 (*3) DTS 96/24 (*4)
	DTS-HD (*1)	DTS-HD HI RES DTS-HD MSTR DTS-HD+NEO:6 DTS-HD+PLIIx CINEMA DTS-HD+PLIIx MUSIC DTS-HD+PLIIz
PCM	PCM (マルチチャンネル)	MULTI CH IN MULTI IN+PLIIx CINEMA MULTI IN+PLIIx MUSIC MULTI IN+PLIIz MULTI CH IN 7.1
MPEG-2 AAC	MPEG-2 AAC (5.1チャンネル)	MPEG2 AAC  AAC + Dolby EX  AAC + PLIIx CINEMA  AAC + PLIIx MUSIC  AAC + PLIIz
	MPEG-2 AAC (1+1チャンネル)	MPEG2 AAC

- \*1: HD AUDIO 信号が入力されたときに、"HD AUDIO"表示が点灯します。
- \*2:入力信号が "DTS-ES Matrix 6.1" で、"AFDM" の設定(© 42 ページ)が "ON" のときに表示します。
- \*3:入力信号が "DTS-ES Discrete 6.1" のときに表示します。
- \*4:入力信号が "DTS 96/24" のときに表示します。

### □ AAC ソースの再生について

- AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り替わった場合、音声が途中で途切れる場合があります。
- ●テレビやデジタルチューナーなどによっては、AAC 出力が"オフ"になっていたり、AAC 信号を PCM 信号に変換する設定になっていたりする場合があります。テレビやデジタルチューナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 出力の設定をご確認ください。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

# ② DENON オリジナルサラウンドで再生 する

7 通りの DENON オリジナルサラウンドモードの中から、プログラムソースや視聴するシチュエーションに応じてお好みのモードを選ぶことができます。

**1** ○ を押して入力ソースを選び、 ソースを再生する(© 37ページ)。

**2** 🔜 を押して、サラウンドモード を選ぶ。

5CH/7CH STEREO: ステレオサウンドを

すべてのスピーカ ーで楽しむモードで

す。

ROCK ARENA: アリーナのライブコンサートの雰囲気を

楽しむモードです。

す。

MONO MOVIE : モノラルの映画ソースをサラウンド再生

するモードです。\*1

VIDEO GAME : ビデオゲームのサラウンドに適したモー

ドです。

**MATRIX** 

: ステレオの音楽ソースに広がり感を加え

MULTED DYNED DYNVOL

て楽しむモードです。

VIRTUAL: フロントスピーカーやヘッドホンでサラウンド効果を楽しむモードです。

\*1:モノラル録音ソースを "MONO MOVIE" モードで再生する 場合、片チャンネル(左または右)では音声が片寄るため、 両チャンネルに入力してください。



再生するプログラムソースによっては、十分な効果が得られない場合があります。このような場合は、各モードを試してお好みの音場でお楽しみください。

# ご注意

入力信号がドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DTS-HD の場合、DENON オリジナルサラウンドは選べません。

# ③ダイレクト再生をおこなう

音質調節回路を通さず、高音質で再生するモードです。 入力ソースのチャンネルのまま音声を出力します。



2 DIST を押して "DIRECT" を選ぶ。



# 再生中のサラウンドモードの表示

入力信号	ディスプレイ表示内容
アナログ信号 PCM (2ch) Dolby Digital ソース DTS ソース その他の 2ch のデジタル信号	DIRECT
	MULTI CH DIRECT
	M DIRECT + PLIIx CINEMA
PCM (multi ch)	M DIRECT + PLIIx MUSIC
	M DIRECT + PLIIz
	M DIRECT 7.1

# **④ステレオ再生をおこなう**

音質調整ができるステレオ再生用のモードです。 フロントスピーカー(左 / 右)とサブウーハーから音声を出 力します。

**1** を押して入力ソースを選び、ソースを再生する(©デ37ページ)。



つ DIST 押して "STEREO" を選ぶ。



# 音場効果を調節する(Parameter)

サラウンド音声の再生音をお好みにあわせて調節できます。

調節できる項目(パラメーター)は、入力している信号や設定しているサラウンドモードによっ て異なります。調節できる各項目については、「サラウンドパラメーター 一覧表」(心) 53 ペー ジ)をご覧ください。

# ご注意

設定項目の中には再生停止中に設定できないものがあります。設定は再生中におこなってください。

音場効果を調節する	(Surround Parameter)	
日勿が木で見引りる	(Sui i Sui la Fai ailletei )	

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

	の良い上り时の設定は、下稼が別いている項目です。
設定項目	設定内容
Mode 2CHソースをサラウンド再 生するときの再生モードを 設定します。	□PLIIx、PLII または PLIIz モードのとき Cinema: 映画ソースに適したモードです。 Music: 音楽ソースに適したモードです。 Game: ゲームに適したモードです。 ProLogic: ドルビープロロジック再生 (4 チャンネル (フロント左/右、センター、サラウンド (モノラル)) 再生) モードです。PLII モードのときに選択できます。
	□NEO:6 モードのとき Cinema:映画ソースに適したモードです。 Music:音楽ソースに適したモードです。
	<ul> <li>"Music"モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソースにも効果的です。</li> <li>OINEMA または Music を押して、"Cinema"モードと "Music"モードを設定することもできます。</li> </ul>
Cinema EQ 映画のせりふの高域成分を やわらげ、聴きやすくしま す。	OFF: 設定しません。 ON: 設定します。
ダイナミックレンジコン プレッション(D.Comp) ダイナミックレンジ(静か な音と大きな音のレベル差) を圧縮します。	Low/Mid/High: 圧縮量を設定します。 OFF: ダイナミックレンジを圧縮しません。 ☑ D.Comp 機能に対応している DTS ソフトの再生時に "D.Comp" 表示を点灯します。
<b>ダイナミックレンジコントロール (DRC)</b> ダイナミックレンジ (静かな音と大きな音のレベル差) を圧縮します。	Auto: ドルビー TrueHD ソースのダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/オフします。 Low/Mid/High: 圧縮量を設定します。 OFF: ダイナミックレンジを圧縮しません。

設定項目	設定內容	
LFE	-10dB ~ 0dB	
低域信号 (LFE) レベルを	タクリーフをエレノ再生するために、次の値に記定することを かます	
調節します。	② 各ソースを正しく再生するために、次の値に設定することをおすすめします。	
	● ドルビーデジタルソース:"OdB"	
	● DTS の映画ソース:"0dB"	
	● DTS の音楽ソース: "-10dB"	
Center Image	0.0 ~ 1.0 (0.3)	
センターチャンネルの音声	<del></del>	
を左右に振り分け、前方の		
音場イメージを広げます。		
Panorama	<b>ON:</b> 設定します。	
フロント左右チャンネルの	OFF: 設定しません。	
音場をサラウンドチャンネ		
ルまで拡大し、前方の音場		
イメージを広げます。		
Dimension	0~6 ( <u>3</u> )	
音場イメージの中心を前方		
または後方にシフトし、再		
生バランスを調節します。		
Center Width	0~7 ( <u>3</u> )	
センターチャンネルの音声		
を左右に振り分け、前方の		
音場イメージを広げます。		
Delay Time	$Oms \sim 300ms \ (\underline{30ms})$	
遅延時間を調節し、音場	i	
イメージを広げます。		
Effect Level	1 ~ 15 ( <u>10</u> )	
エフェクトレベルを調節し	, ◆ サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレ	
ます。	ベルに設定してください。	
Room Size	Small: 小さな音場空間のイメージ	
音場空間の大きさを設定し	Medium small: やや小さな音場空間のイメージ	
ます。	Medium: 標準的な音場空間のイメージ	
7%	Medium large: やや大きな音場空間のイメージ	
ご注意	Large: 大きな音場空間のイメージ	
"Room Size"は、再生する		
部屋の大きさを表すもので		
はありません。		

沙宁百日

MENU メニューを表示する

○ : メニューを解除する



設定項目	設定内容
AFDM (オートフラグ ディテクトモード) ソースのサラウンドバック チャンネル信号を使出して	<u>ON</u> :設定します。 <b>OFF:</b> 設定しません。
自動的に最適なサラウンド モードを設定します。	
<b>Surround Back</b> サラウンドバックチャンネ ルの生成方法を設定します。	□2 チャンネルソースのとき <u>ON</u> : サラウンドバックチャンネルを使用します。 OFF: サラウンドバックチャンネルを使用しません。
	□マルチチャンネルソースのとき サラウンドバック信号を含まないソースのサラウンドバックチャンネルの生成方法やソースに含まれるサラウンドバック信号を再生しないときに設定します。再生するソースの音声信号を確認して設定してください。 OFF:サラウンドバックチャンネルを再生しません。 MTRX ON:サラウンドチャンネル信号からサラウンドバック信号を生成して再生します。 PLIIx CINEMA*1: Dolby pro Logic IIx Cinemaモードでデコードし、サラウンドバック信号を生成して再生します。 PLIIx MUSIC*2:Dolby pro Logic IIx Musicモードでデコードし、サラウンドバック信号を生成して再生します。 ES MTRX:DTSソースのサラウンドチャンネル信号からサラウンドバック信号を生成して再生します。 ES DSCRT*3:6.1ch DTSソースに含まれているサラウンドバック信号を再生します。 DSCRT ON*3:7.1chソースに含まれるサラウンドバック信号を再生します。 *1: "Speaker Config."(************************************

設定項目	設定内容
Front Height フロントハイトチャンネル を使用するかしないかを設 定します。	ON: フロントハイトチャンネルを使用します。 OFF: フロントハイトチャンネルを使用しません。 SPEAKERS を押して設定することもできます。
<b>Subwoofer</b> サブウーハー出力をするか しないかを設定します。	<u>ON</u> : 出力します。 <b>OFF:</b> 出力しません。
<b>Default</b> サラウンドパラメーターの すべての設定内容を初期設 定に戻します。	Yes: 初期設定に戻します。         No: 初期設定に戻しません。

# トーンを調節する (Tone Control)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

音場効果を調節する(Parameter)


設定項目	設定内容
Tone Control トーンコントロールのオン / オフを設定します。 "Dynamic EQ" (で 43 ページ) の設定が "OFF" のときに設定できます。	ON: 低音や高音のトーンを調節できます。 OFF: トーンの調節をしないで再生します。
<b>Bass</b> 低音を調節します。	-6dB $\sim$ +6dB ( $\underline{\text{OdB}}$ )
"Tone Control"の設定 が"ON"のときに設定 できます。	
<b>Treble</b> 高音を調節します。	-6dB $\sim$ +6dB ( $\underline{\text{OdB}}$ )
"Tone Control"の設定 が"ON"のときに設定 できます。	

ご注意


"Pre Assign" (227ページ) の設定が "7.1 チャンネルサラウンドバッ ク"または"6.1 チャンネルサラウンドバック"のとき、および"S.Back" (で28ページ) の設定が "Large" または "Small" のときに有効です。

とソースのサラウンドバック信号を再生します。

クチャンネルを再生します。"AFDM"が"オフ"のときに選ぶ

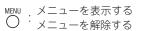


☞ 5TD を押して設定することもできます。

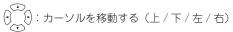

# MultEQ、Dynamic EQ、Dynamic Volume を設定する (Audvssev Settings)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

- •オートセットアップ(図面23ページ)をおこなうと MultEQ/Dvnamic EQ/Dvnamic Volume の機能が有効になります。
- 各機能の動作条件は次のとおりです。
- Dynamic EQ:
- "MultEQ"が"ON"のとき
- Dynamic Volume :
- "Dynamic EQ" が "ON" のとき
- Setting:
- "Dynamic Volume" が "ON" のとき

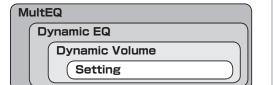

### で注意

オートセットアップをおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、MultEQ/Dynamic EQ/ Dynamic Volume を選択できなくなります。または "Run Audyssey" を表示します。 その場合は再度オートセットアップをおこなうか、"Restore"(『金子26ページ)をおこなってオートセッ トアップ実行後の設定に戻してください。

### 設定項目 設定内容 MultEQ **Audyssey:**すべてのスピーカーの周波数特性を最適に補正します。 各スピーカーの周波数特性 Audyssey Byp.L/R:フロントスピーカー以外のスピーカーの周波数 特性を最適に補正します。 を補正します。 Audyssey Flat: すべてのスピーカーの周波数特性が均一になるよう 「ご注意」 に補正します。 ● "EQ Customize"(© 31 **Manual:** "Manual EQ"(© 44 ページ)で調節された周波数特性を ページ)で"Not Used" 適用します。 に設定した "MultEQ" お **OFF:** "MultEQ" イコライザーを使用しません。 よび "Manual EQ" は選 🎤 • "Audyssey"、Audyssey Byp. L/R" または"Audyssey Flat" 択できません。 を選ぶと、"MULTEQ" 表示が点灯します。 ヘッドホンを使用している とき、"MultEQ"は"OFF" オートセットアップをおこなった後、測定したスピーカーの本 になります。 数を増やさずに、スピーカーの構成、距離、チャンネルレベ ルおよびクロスオーバー周波数などの設定を変更したときは、 "AUDYSSEY "表示が点灯します。 を押して設定することもできます。

### 設定項目

### **Dynamic EQ**

性を考慮し、音量レベルを 下げた際に発生する音質の 低下を防ぎます。

"MultEQ" (です43ペー ジ) の設定が "OFF" 以外のときに設定でき ます。

### 設定内容

**ON:** "Dynamic EQ" イコライザーを使用します。

人間の聴覚や部屋の音響特 **OFF:** "Dynamic EQ" イコライザーを使用しません。

- "ON"にすると "MULTEG "を表示します。
  - "MultEQ"を "OFF" に設定すると、"Dynamic EQ"も自動的に "OFF"に切り替わります。
  - PYNEQ を押して設定することもできます。



### ご注意

"Dynamic EQ"を"ON"に設定すると、"Tone Control"は"OFF" になります。

Reference Level Offset: Audyssey Dynamic EQ は、-20 d BFS 入力時 85dB SPL となるスタンダードフィルムミックスレベルを 基準としています。しかし、映画産業以外では標準化が欠けており、コ ンテンツのリファレンスレベルが適切でない場合があります。そのよう なコンテンツを視聴するときのために、Dynamic EQ リファレンスレベ ルオフセットでは 5dB、10dB、15dB のオフセットを備えています。

OdB:映画の視聴に適しています。

**5dB:** クラシックミュージックなどの高いレベルでミックスされたコン テンツに適しています。

OdB: ジャズなどのダイナミックレンジが広い音楽ソースに適していま す。また、TV コンテンツの視聴にも適しています。

**5dB:** ポップスやロックミュージックなどのダイナミックレンジが非常 に広いコンテンツに適しています。

🎤 "Dynamic EQ"を"ON"にすると設定されます。

メニューを表示する

① : カーソルを移動する (上/下/左/右)

: 設定を確定する

# 設定項目

### **Dynamic Volume**

るコンテンツ内におけるボ **OFF**: "Dynamic Volume" イコライザーを使用しません。 リュームレベルの変化(静 かな音のシーンと大きな音 PON"にすると "Multed DYNVOL"を表示します。 のシーンの間など)を自動 的に調整します。

"Dynamic EQ" (12743 ページ) の設定が "ON" のときに設定できます。

# 設定内容

**ON:** "Dynamic Volume" イコライザーを使用します。Dynamic テレビや映画など再生され、Volume の効果は、"Setting"((で) 44ページ) で設定した値になります。

- "MultEQ"を "OFF"に設定すると、"Dynamic Volume"も自動 的に "OFF" に切り替わります。
- PNVOII を押して設定することもできます。

→ Dynamic EQ / Volume : ON — → Dynamic EQ : ON / Volume : OFF —





### Setting

"Dynamic Volume"の効果 す。 を設定します。

"Dvnamic EQ" (EF 43 ページ) の設定が "ON" のときに設定できます。

Day: 最小で設定します。非常に大きな音と非常に小さな音を調節しま


Evening:中間で設定します。平均的な音より大きな音と小さな音を調 節します。

Midnight: 最大で設定します。すべての音を一定の大きさにします。

# グラフィックイコライザーを使って各スピーカーの音色を調節す る (Manual EQ)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定項目	設定内容
Adjust CH	1. スピーカーの音色の調節方法を選択する。
各スピーカーの音色を調節	All CH:すべてのスピーカーの音色を一緒に調節します。
します。	L/R CH:左右のスピーカーの音色を一緒に調節します。
	Each CH:各スピーカーごとに音色を調節します。
	2. 調節する周波数帯を選択する。
	63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz /
	8kHz / 16kHz
	※ "L/R CH" や "Each CH"を選んだときは、調節するスピーカー
	を選んでください。
	3. レベルを調節する。
	-20.0dB $\sim$ +6.0dB ( $\underline{\text{OdB}}$ )
Base Curve Copy	<b>Yes:</b> コピーします。
" MultEQ" の "Audyssey	<u>No</u> : コピーしません。
Flat"の補正カーブをコピー	"Doog Curus Conu" は ま し bu
します。	
Default	Yes:初期設定に戻します。
"Manual EQ"の設定内容	<u>No</u> : 初期設定に戻しません。
を初期設定に戻します。	

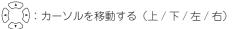

: 設定を確定する

# 圧縮音声を圧縮前に近い状態に復元して再生する (RESTORER)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

- MP3、WMA(Windows Media Audio)などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳には聞こえ にくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。RESTORER は、圧縮処理をするときに省かれ た信号を生成し、圧縮する前の音に近い状態に復元する機能です。同時に低音域の量感の補正もおこな いますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。
- アナログ入力や PCM 信号(fs = 44.1/48kHz)が入力されたときに、設定することができます。

### 設定内容

**OFF**: RESTORER を使用しません。

Model (RESTORER 64): 高域が極端に少ない圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。

Mode2 (RESTORER 96): 圧縮音声全般に対して、低域と高域を適切に補正します。

Mode3 (RESTORER HQ): 高域が十分にある圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。

- "iPod" のお買い上げ時の設定は、"Mode3" です。その他のお買い上げ時の設定は、すべて "OFF" です。
  - "OFF" 以外に設定すると、"**RSTR**" 表示が点灯します。
  - ●再生中に を押して設定することもできます。



# 映像を見ながら、音声の出力を遅らせる時間を調節する(Audio Delay)

お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

### 設定内容

### $\text{Oms} \sim \text{200ms}$



- HDMI やコンポーネントビデオ信号の再生中に △ を押して"OSD"を"OFF"に設定すると、 映像を見ながら調節することができます。解除するときは、もう一度 △ を押してください。メ ニュー画面のみの表示に切り替わります。
  - "DIRECT" および "STEREO" モード (Front Speaker: "Large", Tone Control: "OFF", MultEQ: "OFF"、RESTORER: "OFF") の再生中は、調節できません。
  - ●オートリップシンク補正機能が動作している場合は、0~100msの範囲で設定できます。
  - "Audio Delay" の設定は、入力ソースごとに記憶します。

# 本機の設定状態や入力信号の情報などを確認する (Information)

設定項目	設定内容	
<b>Status</b> 現在の設定状態を表示します。	Select Source (入力ソース選択) / Surround Mode (サラウンドモード) / Input Mode (入力モード) / Decode Mode (デコードモード) / HDMI (HDMI 入力端子の割り当て) / Digital (デジタル入力端子の割り当て) / Component (コンポーネントビデオ入力端子の割り当て) / iPod Dock (iPod 用コントロールドックの割り当て) / Video Select(ビデオセレクト機能) / Source Level (ソースレベル)	
Audio Input Signal 音声入力信号の情報を表示 します。	Surround Mode: 設定されているサラウンドモード Signal: 入力信号の種類を表示 fs: 入力信号のサンプリング周波数 Format: 入力信号のチャンネル数 (フロント / サラウンド /LFE の有無) Offset: ダイアログノーマライゼーションの補正値 Flag: サラウンドバックチャンネルが含まれている信号を入力しているときに表示します。入力信号がドルビーデジタル EX、DTS-ES マトリックスのときは "MATRIX"、DTS-ES ディスクリート信号などのときは "DISCRETE" を表示します。	
<b>HDMI Information</b> HDMI の情報を表示します。	HDMI Signal Information (HDMI 信号情報)  ● Resolution (解像度) / Color Space (色空間方式) / Pixel Depth (ビット数)	
	<b>HDMI Monitor Information</b> (HDMI モニター情報) ◆ Interface (インターフェース) / <b>Suport Resolution</b> (対応解像度)	
Auto Surround Mode オートサラウンドモードに 記憶されている内容を表示 します。		
<b>Quick Select</b> "クイックセレクト"に記憶している内容を表示します。	Quick Select 1 (クイックセレクト 1) / Quick Select 2 (クイックセレクト 2) / Quick Select 3 (クイックセレクト 3)  • Name (クイックセレクト名) / Input Source (入力ソース) / Video Select (ビデオセレクト機能) / Volume Level (音量レベル) / MultEQ / Dynamic EQ / Dynamic Vol/ Front SP / Analog/PCM (アナログ/PCM) / Digital 2ch (デジタル 2 チャンネル) / Digital 5.1 ch (デジタル 5.1 チャンネル) / Multi CH (マルチチャンネル)	

メニューを表示する ・メニューを解除する

# 便利な機能

# HDMI コントロール機能

本機と HDMI コントロール機能に対応しているテレビやプレーヤーを HDMI 接続し、各機器の HDMI コントロール機能の設定をすると、次の操作ができます。

- □ テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源を切ることができます
  - \* テレビの音声出力の設定操作にて「アンプから音声を出力する」の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオンにできます。
- □ テレビの操作で、音声を出力する機器の切り替えができます
- □ テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節ができます
- □ テレビの入力切り替え操作に連動して、本機の入力 ソース切り替えができます
- □ プレーヤーを再生すると、本機の入力ソースがその プレーヤーの入力ソースに切り替わります

- テレビの音声を本機で再生する場合は、光デジタル接続をしてください。(『〒16ページ「テレビを接続する」)
- ◆本機能をお使いになる場合は、"HDMI Control"(図 30ページ)を "ON"に設定してください。

# ご注意

- HDMI コントロール機能は、HDMI コントロール機能対応のテレビが動作の制御をおこないます。HDMI コントロールをおこなうときは、必ずテレビを接続してください。
- ●本機の電源を切ると、HDMI コントロール機能は動作しません。電源を入れるかスタンバイ状態にしてください。
- ●接続しているテレビやプレーヤーによっては、動作しない機能があります。あらかじめ各機器の取扱説明書をご覧ください。
- " HDMI Control" を "ON" に設定している場合、"HDMI" (2730 ページ) の設定で、"TV" に HDMI 端子を割り当てることはできません。

**1** HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の電源を入れる。

**2** HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能を有効にする。

"HDMI Control" (*図* 30 ページ) を"ON"に設定してください。

- ※ 接続機器の設定については、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ※ いずれかの機器の電源コンセントを抜いた場合は、手順 1、2をおこなってください。
- 3 テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切り替える。
- 4 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 プレーヤーの映像が正しく映るかを確認する。
- **5** テレビの電源をスタンバイにし、本機とプレーヤー の電源もスタンバイになることを確認する。

HDMI コントロール機能が正しく動作しない場合は、次の点をご確認ください。

- ●テレビやプレーヤーが HDMI コントロール機能に対応しているか。
- 本機の設定は正しいか。
- ・"HDMI Control"の設定(で30ページ)が"ON"になっているか。
- ・"Power Off Control"の設定(で30ページ)が"ON"になっているか。
- ●本機に接続しているすべての機器の HDMI コントロール機能の設定は正しいか。

# ご注意

以下の操作をおこなうと、設定が初期化される場合があります。その場合には、操作2、3をおこなってください。

- "HDMI"の設定変更(© 30ページ)
- HDMI で接続している機器の接続変更や機器の追加

# 設定時間後に電源をスタンバイに する (スリープタイマー機能)

設定した時間が経過すると、自動的に電源がスタンバイになるように設定できます。

ディスプレイの "SLEEP"表示が点灯します。

- を押すたびに、時間が次のように切り替わります。
- Sleep:0FF → Sleep:120min → Sleep:90min →
   Sleep:30min → Sleep:60min →
- ●時間の表示は約5秒後に消え、設定を確定します。
- ●設定した時間が経過すると、自動的に電源がスタン バイになります。

# □スリープタイマーを解除するとき

○ を押して "OFF" に設定する。

●ディスプレイの "SLEEP" 表示が消 灯します。



# 再生中の音声を変えずに他の入力 ソースの映像を再生する(ビデオ セレクト機能)

音声はそのままに、映像入力をお好みの入力ソースに切り替えます。

再生したい映像が表示されるまで を押す。



※ 解除する場合は、○ で "SOURCE" を選んでください。

### ご注意


- ●HDMI 入力信号は選べません。
- ●HDMI 信号を再生中、HDMI モニター出力端子に他の入力ソースは出力できません。
- "Source Delete" (図 31 ページ) で "Delete" に設定した入力ソースは選べません。
- "Assign (component)" (図 34 ページ) で "None" に設定している入力ソースは選べません。

# 各スピーカーの音量を調節する

再生するプログラムソースまたはお好みに合わせて、各ス ピーカーの音量を調節することができます。

# 各スピーカーの音量を調節する。

○ を押す。

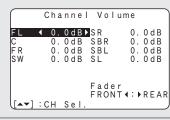



**2** △▽ でスピーカーを選ぶ。 ボタンを押すたびに、スピーカーが切り替わります。

# 3 ◇ ▷ で音量を調節する。

※ サブウーハーの場合 "-12dB" のときに音量を下げる操 作をおこなうと、"OFF (なし)"の設定になります。

ヘッドホンプラグを挿しているときは、ヘッドホン用の設定画面を 表示します。

# スピーカーの音量をまとめて調節する (フェーダー機能)

フロント側(フロントスピーカー/センタースピーカー/フ ロントハイトスピーカー) またはリア側(サラウンドスピー カー / サラウンドバックスピーカー) のそれぞれの音量をま とめて調節(減衰)することができます。

 ̄ ̄ または ▽ で "Fader"を選び、</ または ⊳ で調節する項目を選ぶ。

⟨ ○ でスピーカーの音量を調節する。

- フェーダー機能は、サブウーハーには働きません。
- ●一番小さい値に調節されているスピーカーの音量が、-12dB にな るまで調節できます。

# よく使う設定を記憶させる (クイックセレクト機能)


手順1の設定内容をまとめて記憶できます。よく使う設定を 記憶させておくと、次回の設定が簡単におこなえます。また 常に同じ再生環境でお楽しみいただくことができます。

3 通りの設定ができます。

# 記憶のさせかた

- 下記を記憶させたい状態に設定する。
  - ① 入力ソース (電子37ページ)
  - ② 入力モード (電子35ページ)
  - ③ **サラウンドモード**(12740ページ)
  - ④ Audysseyの設定(MultEQ、Dynamic EQ、 Dynamic Volume) (@43ページ)
  - ⑤ フロントスピーカーの設定(© 29ページ)
  - (6) 音量の設定 (©37ページ)
  - ⑦ ビデオセレクトの設定(© 46ページ)
- ディスプレイに "Memory" が 表示されるまで、記憶ざせた



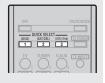

手順1で設定している内容を記憶します。

### 【お買い上げ時の設定】

	入力ソース	音量
クイックセレクト1	DVD	-40dB
クイックセレクト2	SAT/CBL	-40dB
クイックセレクト3	VCR	-40dB

# 呼び出しかた

— QUICK SELECT -(DVD) (SAT/CBL) (VCR/iPod) 呼び出したい設定が記憶されている 2 を押す。

# ご注意

"Source Delete" (で31ページ) で、クイックセレクトに記憶し ている入力ソースを削除すると、そのクイックセレクトの設定も削 除されます。このような場合は、もう一度クイックセレクトを記憶 させてください。

# □ クイックセレクトに名前をつけるには

"Quick Select Name" (で32ページ) をご覧ください。

# 各種メモリー機能

# パーソナルメモリープラス機能

入力ソースごとに最後に設定していた内容(入力モード、サラ ウンドモード、MultEQ、Dynamic EQ、Dynamic Volumeや オーディオディレイなど)を記憶します。

# ラストファンクションメモリー機能

スタンバイになる直前の入力ソースを記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイになる直前のファンクショ ンになります。

# バックアップメモリー機能

電源を切ったり電源コードを抜いたりした場合でも、各種設 定を約1週間保持します。

# リモコンで接続した機器を操作する

# プリセットコードを登録する

本機のリモコンに他の機器のプリセットコードを登録する と、本機のリモコンで他の機器を操作できるようになります。

# □ 操作時のご注意

プリセットコードの登録操作は、リモコンの送信部を本体 に向けておこなってください。登録操作の状況を本体に表 示します。

登録する機器の SOURCE SELECT ボタン(下記)と いいいのでを 同時に2秒以上押す。

ディスプレイに "RC SETUP START"を表示し、リモコンがプ リセット登録モードになります。



○: テレビ

・レコーダー DVD プレーヤー ( ) またはCDプレーヤー( )

VCR: ビデオデッキ

HDP. ブルーレイディスク SAT/CBD. 衛星チューナー

()・プレーヤー

( ) またはケーブルテレビ

- プリセットコード表(変) 巻末)を参照して、登 **∠** 録する機器のメーカーの番号(3 桁)を○。~○。 を押して入力する。
  - ●登録が完了するとディスプレイに "RC SETUP OK"を表示します。
  - 登録ができないときはディスプレイ に "RC SETUP NG" を表示します。



続けて他の機器の登録をおこなう場合は、操作 1、 2 をくり返しおこなう。

- ●メーカーによってはプリセットコードを数種類持っています。動作 しない場合は別のコードを入力してください。
- ●DVD プレーヤー /CD プレーヤー、および衛星チューナー / ケーブ ルテレビ(SAT/CBL)は、どちらか片方の機器のみプリセット登 録できます。

# 登録した機器を操作する

| を操作する機器に切り替える。

TUNER/AMP : チューナーを操作する場合

**DEVICE** : ブルーレイディスクプレーヤー /DVD プ

レーヤー /CD プレーヤー / デジタルビデ オレコーダー / ビデオデッキ /iPod/ 衛星 チューナー / ケーブルテレビを操作する場

TV :テレビを操作する場合

- 手順1で "DEVICE" を選んだときは、操作する 機器の SOURCE SELECT ボタンを押す。
  - リモコンが操作する機器のデバイスモードになります。
  - ●このとき、リモコンの送信部を本体に向けると、本体 の入力ソースも同時に切り替わります。
- ※ リモコンのデバイスモードは別の SOURCE SELECT ボ タンを押すまで保持します。
- 機器を操作する。
- ※ 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

# ご注意

お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンがあり ます。

### 登録した機器を操作する

# **iPod**



操作モードの設定	TUNER/AMP TO DEVICE TO	iPod
ON/SOURCE	電源オン/ス	タンパイ *1
<b>&gt;</b>	再生 / -	一時停止
	停	让
II	一時	停止
MEMORY	お気に入	り登録 <b>*</b> 1
TOP MENU	トップメ	<b>*</b> 1
<b>44 &gt;&gt;</b>		'ルサーチ /早送り)
<b>       </b>   <b> </b>   <b> </b>	'	サーチ 出し)
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カー	・ソル
ENTER	確	定
SEARCH		<b>1回押し</b> ページサー チモードの 切替 <b>*</b> 2
RETURN	リタ	ーン
PAGE ▲ ▼	ページアッフ	1/ダウン <b>*</b> 1
-t- 4		

- \*1: DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-3N または ASD-3W を使用しているときに操作 できます。
- \*2: DENON 製 iPod 用コントロールドック ASD-1R または ASD-11R を使用しているときに操 作できます。

# テレビ

# ブルーレイディスクプレーヤー /DVD プレーヤー

# CD プレーヤー



操作モードの 設定	TUNER/AMP TO TO TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO
ON/SOURCE	電源オン / スタンパイ
TV/POWER	電源オン / スタンバイ *1
<b>&gt;</b>	再生 *2
II	一時停止 *2
	停止 *2
44 bb	マニュアルサーチ *2
	(早戻し/早送り)
CHANNEL + -	チャンネル(+、-)
TV INPUT	入力の切り替え *1
VOLUME ▲▼	▲:テレビ音量(+)
VULUIVIE A V	▼:テレビ音量(-)
MUTE	ミューティング
HDMI CONTROL	リンクメニュー
MENU	メニュー
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER	設定の確定
SETUP	セットアップ
RETURN	リターン
初期設定	SONY
(プリセットコード)	(374)
特記事項	1)

- \*1:操作モードの設定が "TV" 以外のときにも 操作できます。
- \*2:パンチスルー機能(で)50ページ)が設定されているときは、パンチスルーに設定した機器用のボタンとして動作します。

### 【特記事項】

- ① それぞれのモードには、一つの機器のみプリセット登録できます。また、新しいコードをプリセット登録すると、前の登録は自動的に消去されます。
- ② DVD のリモコンボタンは、メーカーによって機能名が異なる場合がありますので、 あらかじめご確認ください。



操作モードの 設定		HDP DVD または
OFF	スタン	ノバイ
ON/SOURCE	電源オン/ 電源オン/	ノまたは スタンバイ
<b>&gt;</b>	再	生
	停	止
II	一時	停止
	BDプレーヤー	DVDプレーヤー
SKIP +	_	ディスク スキップ
44 <b>&gt;&gt;</b>		ルサーチ / 早送り)
	オートサー	チ(頭出し)
	BDプレーヤー	DVDプレーヤー
MENU	ポップアップ メニュー	メニュー
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソ	ル操作
ENTER	設定の	の確定
SETUP	セット	アップ
RETURN	リタ	ーン
TOP MENU	トップン	メニュー
初期設定	BD Player	DVD Player
(プリセットコード)	DENON	DENON
(296911-17)	(111)	(111)
特記事項	1),	. 2




操作モードの 設定	TUNER/AMP TO DEVICE TO TUNER/AMP TUNER/AMP TO TUNER/AMP TO TUNER/AMP TO TUNER/AMP TO TUNER/AMP TO TUNER/AMP TO TUNER/AMP TUNER/AMP TO TUNER/AMP TUNER/A
0FF	スタンバイ
ON/SOURCE	電源オンまたは 電源オン/スタンバイ
<b>&gt;</b>	再生
	停止
II	一時停止
SKIP +	ディスクスキップ+
<b>44 &gt;&gt;</b>	マニュアルサーチ (早戻し / 早送り)
	オートサーチ(頭出し)
初期設定 (プリセットコード)	-
特記事項	1)

# 登録した機器を操作する

# OFF OMSOURCE OM

操作モードの 設定	TUNER/AMP TO DEVICE TV	R VCR VCR
ON/SOURCE	電源オン /	スタンバイ
<b>&gt;</b>	再	生
	停	止
II	一時	停止
<b>44 &gt;&gt;</b>	マニュア	ルサーチ
	(早戻し)	/ 早送り)
CHANNEL + -	チャンネル	切り替え
CHANNEL + -	(+,	-)
MENU	メニ	ユー
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソ	ル操作
ENTER	設定の	D確定
SETUP	セット	アップ
RETURN	リタ	ーン
初期設定	デジタルビデオ レコーダー	ビデオ デッキ
(プリセットコー	JVC	HITACHI
F)	(001)	(111)
特記事項	1),	2

デジタルビデオレコーダー / ビデオデッキ

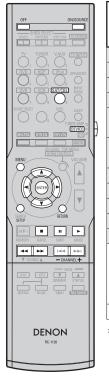

衛星チューナー / ケーブルテレビ

操作モードの 設定	TUNER/AMP TO	SAT/CBL
ON/SOURCE	電源オン/	スタンバイ
<b>&gt;</b>	再生	<u></u> *
II	一時係	<b>亭止*</b>
	停」	L*
44 bb	マニュアル	ノサーチ *
	(早戻し)	/早送り)
CHANNEL + -	チャンネル	切り替え
CHANNEL + -	(+,	-)
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソ	ル操作
ENTER	設定の	D確定
MENU	ガイドン	<b>メニュー</b>
SETUP	セット	アップ
RETURN	リタ	ーン
	衛星	ケーブル
初期設定	チューナー	テレビ
(プリセットコード)	Direc TV	_
	(095)	
特記事項	(	D

\*:パンチスルー機能(で)50ページ)が設定されているときは、パンチスルーに設定した機器用のボタンとして動作します。

# 【特記事項】

DENON

- ① それぞれのモードには、一つの機器のみプリセット登録できます。 また、新しいコードをプリセット登録すると、前の登録は自動的に消去されます。
- ② DVD のリモコンボタンは、メーカーによって機能名が異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

# 使用しないボタンに他の機器の操作を割り当てる(パンチスルー機能)

リモコンのデバイスモードが "TV" または "SAT/CBL" のときに、リモコンのデバイスモードを切り替えずに "TUNER"、 "DVD"、 "HDP"、 "iPod"、 "DVR"、 "VCR" の次の操作ができます。

- "TV" と "SAT/CBL" のデバイスモードには、それぞれ 1 つのデバイスを割り当てることができます。
- 割り当てることができるボタン



- **1** パンチスルー機能を登録させる デバイスボタン(◯または ̄◯) と **□**を同時に 2 秒以上押す。
  - ●ディスプレイに"RC SETUP START" 表示します。
- **2** 割り当てる機器の SOURCE SELECT ボタンを押す。
  - ●登録が完了すると "RC SETUP OK" を表示します。
- ※ 登録ができないときはディスプレイに "RC SETUP NG"を表示します。再 度おこなってください。





パンチスルー設定後に "TV" や "SAT/CBL" のプリセットコード を変更すると、パンチスルーの設定を解除します。

たら

# その他の情報

# サラウンドについて

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プログラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。

# ドルビーサラウンドフォーマット

# Dolby Digital (ドルビーデジタル)

Dolby Digital は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマルチ チャンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルは、フロント 3 チャンネル(FL、FR、C)とサラウンド 2 チャンネル(SL、SR)、低音域専用の LFE チャンネルの合計5.1 チャンネルで構成されています。

このため、チャンネル間のクロストークもなく、音の遠近感、移動感、 定位感など立体感のある音場をリアルに再現することができます。 AV ルームでの映画ソフト再生においても、リアルで圧倒的な臨場感 を牛み出します。

# Dolby Digital Plus (ドルビーデジタルプラス)

Dolby Digital Plus は、ドルビーデジタルを改良した信号フォーマットで、最大 7.1ch のデジタルディスクリート音声対応とともに、データビットレートに余裕を持たせることにより音質の向上が図られています。従来のドルビーデジタルに対して上位互換であるため、ソース信号や再生機器の状況に応じて、より柔軟性の高い運用が可能となっています。

# Dolby TrueHD (ドルビー TrueHD)

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズの高精細音声技術で、 ンネルソースや7 ロスレス符号化技術を用いることによりマスター音声の忠実な再現 スに対応します。 を可能としています。 リスニング空間の

サンプリング周波数とチャンネルも最大 96kHz/7.1ch に対応し、特に音質を重視したアプリケーションに採用されています。

# Dolby Pro Logic II (ドルビープロロジック II)

Dolby Pro Logic II は、ドルビーラボラトリーズにより開発されたマトリクスデコード技術です。

CD のような通常の音楽は5 チャンネルの信号にエンコードし、優れた立体音域効果を発揮します。

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバンド化(周波数特性 20Hz ~ 20kHz 以上)し、あらゆるステレオ音源を臨場感豊かな立体音像でお楽しみいただけます。

# Dolby Pro Logic IIx (ドルビープロロジック IIx)

Dolby Pro Logic **II**x は、Dolby Pro Logic **II** をさらに改良したマトリクスデコード技術です。

2 チャンネルで記録された音声をデコードし、自然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生できます。

音楽再生に適した "Music" モードと映画再生に適した "Cinema" モード、ゲームをお楽しみになるときに最適な "Game" モードがあります。

# Dolby Digital EX (ドルビーデジタル EX)

ドルビーデジタル EX は、ドルビー研究所とルーカスフィルム社が 共同で開発した音響フォーマット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX"を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提案した 6.1ch のサ ラウンドフォーマットです。

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1ch での音場再生により、 空間表現力、定位感が向上します。

# Dolby Pro Logic IIz (ドルビープロロジック IIz)

ドルビープロロジック I z は、ソースに収録されている高いところで鳴っている「空間的な手がかり」を持った音響成分から、フロント・ハイトチャンネル信号を生成し出力するデコード技術です。2チャンネルソースや7.1/5.1 マルチチャンネルソースなどのあらゆるソースに対応します。

リスニング空間の前方上の左右にハイトスピーカーを加えることで、 映画/音楽/ゲームなどの再生により一層の空間の広がり感や奥行 き感をお楽しみいただけます。

フロントハイトスピーカーは本棚などに設置できますので、サラウンドバックスピーカーのようにフロアスペースを使わずに、より簡単に理想的なサラウンド環境をつくることができます。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

# DTS サラウンドフォーマット

### **DTS Digital Surround**

DTS™ Digital Surround は、DTS 社の標準デジタルサラウンドフォーマットで、サンプリング周波数が 44.1kHz または 48kHz、再生チャンネル数が最大 5.1ch のデジタルディスクリートサラウンド音声フォーマットです。

# **DTS-HD High Resolution Audio**

DTS-HD High Resolution Audio は、 従来の DTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマットを改良した信号フォーマットで、サンプリング周波数の 96kHz/48kHz 対応に加えて最大 7.1ch のデジタルディスクリート音声に対応しています。余裕あるデータビットレートによって高音質化を図るとともに、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

# DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio は、DTS 社のロスレス音声フォーマットで、最大 96kHz/7.1ch に対応し、さらにロスレス音声符号化技術によってマスター音声の忠実な再現を可能としています。また、従来の DTS デジタルサラウンド 5.1ch のデータも含むため従来製品との完全な互換性を有しています。

# DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加した 6.1ch のデジタルディスクリート音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1ch 音声としてデコードすることも可能です。

# DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 は、DTS デジタルサラウンド音声に SB チャンネルをマトリクスエンコードにて挿入した 6.1ch 音声フォーマットです。デコーダーに応じて従来の 5.1ch 音声としてデコードすることも可能です。

# 中な仕様

### DTS NEO:6™ サラウンド

DTS NEO:6™は、2 チャンネルソースを 6.1 チャンネルのサラウンド再生するマトリクスデコード技術です。映画再生に適した「DTS NEO:6 Music」があります。

### DTS 96/24

DTS 96/24 は、DVD-Video 上でサンプリング周波数 96kHz/ 量子化 ビット数 24bit の高音質再生を可能としたデジタル音声フォーマットです。 チャンネル数は 5.1ch となります。

本機は DTS, Inc. からのライセンス契約に基づき製造されています。 米国特許第5,451,942号、5,956,674号、5,974,380号、5,978,762号、6,226,616号、6,487,535号、7,212,872号、7,333,929号、7,392,195号、7,272,567号、その他、米国内および国外特許もしくは特許出願物。 DTS のロゴ、シンボル、 DTS-HD および DTS-HD Master Audio は、 DTS, Inc. の商標です。 DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. 版権所有。

# Audyssey

# Audyssey MultEQ®

Audyssey MultEQ は、広いリスニングエリア内のどのリスナーにも最適なリスニング環境を提供する補正技術です。

MultEQ は、複数位置での測定に基づいて、時間特性と周波数特性の双方を補正すると共に、全自動でサラウンドシステムセットアップを実行します。

# Audyssey Dynamic EQ™

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQは、Audyssey MultEQ技術と連動することによりすべての音量レベルに対して最適なバランスの音質をすべてのリスナーに提供します。

# Audyssey Dynamic Volume™

Audyssey Dynamic Volume は、テレビや映画など再生されるコンテンツ内における音量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音のシーンの間など)をユーザーの好みのボリューム設定値に自動的に調整する技術です。

また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取り込むことにより音量レベルの調整時やテレビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテンツからサラウンドコンテンツなどの切り替え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、ダイアログの明瞭さを保っています。

# AUDYSSEY MULTEQ DYNAMIC VOLUME

本機は、Audyssey Laboratories からのライセンス契約に基づき製造されています。米国共同で外国特許審議中。Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic EQ™ お よ び Audyssey Dynamic Volume™は、Audyssey Laboratories の商標です。

# MPEG-2 AAC について

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) は、MPEG (Moving Picture Experts Group) により開発されたマルチチャンネル音声フォーマットです。

高音質・高圧縮率を確保できることが特長です。

MPEG-2 AAC により地上デジタル放送や BS デジタル放送などで配信される高音質音楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

### □ MPEG-2 AAC のスペック(概要)

アルゴリズム MAIN プロファイル LC (Low Complexity) プロファイル SSR (Scalable Sampling Rate) プロファイル

サンプリング周波数 8kHz から 96kHz まで対応

● チャンネル数 最大 48 チャンネルのマルチチャンネル伝送に対応

● その他の機能 LFE (Low Frequency Effect) サポート マルチリンガル (複数言語) サポート

### □米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

# サラウンドパラメーター 一覧表

								ſ	号と調節	丁能なモード							
			チャン	ンネル出力							パラメータ	7- *()	内は初期値				
サラウンドモード	フロント 左/右	センター	サラウンド 左/右	サラウンド バック 左 / 右	フロント ハイト左/右	サブ ウーハー	D. Comp *1	LFE *2	AFDM *1	SB CH Out	Cinema EQ.	Mode	Room Size	Effect	Delay time	Subwoofer	DRC *3
DIRECT	0	0	0	0	×	0	O (OFF)	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	0	(Auto)
MULTI CH DIRECT	0	0	0	0	×	0	×	(0dB)	(ON)	0	×	×	×	×	×	×	×
STEREO	0	×	×	×	×	0	O (OFF)	(0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	O (Auto)
MULTI CH IN	0	0	0	0	×	0	×	(0dB)	(ON)	0	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0	×	0	O (OFF)	×	×	0	○ (注1)	(Cinema)	×	×	×	×	O (Auto)
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0	×	×	0	O (OFF)	×	×	0	○ (注2)	(Cinema)	×	×	×	×	O (Auto)
DOLBY PRO LOGIC IIz	0	0	0	×	0	0	O (OFF)	×	×	×	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DTS NEO:6	0	0	0	0	×	0	O (OFF)	×	×	0	○ (注1)	(Cinema)	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	O (Auto)
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DTS 96/24	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
DTS-HD	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
MPEG2 AAC	0	0	0	0	0	0	×	(0dB)	(ON)	0	O (OFF)	×	×	×	×	×	×
5CH/7CH STEREO	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	×	×	×	×	×
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	×
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	×
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	O (0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	×
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	(Medium)	O (10)	×	×	×
MATRIX	0	0	0	0	0	0	O (OFF)	(0dB)	×	0	×	×	×	×	(30 ms)	×	×
VIRTUAL	0	×	×	×	×	0	O (OFF)	O (0dB)	×	×	×	×	×	×	×	×	×

|○:信号あり/制御可能

×:信号なし/制御不可能

○: スピーカー有り無しの設定により、オン/オフ可能

○: 信号あり/制御可能

×: 信号なし/制御不可能

注 1: Mode"の設定(で41ページ)が"Cinema"のときに選べます。

注 2:Mode"の設定(**P2** 41 ページ)が"Cinema"または"PL"のときに選べます。

# ご注意

\*1: Dolby Digital および DTS 信号再生時

\*2: Dolby Digital、DTS およびリニア PCM(マルチチャンネル)

\*3: Dolby TrueHD 信号再生時

				信号:	と調節可能なモ	- F <sub>s</sub>							
		パラメーター ※( )内は初期値											
サラウンドモード	PRO LOGI	C II/IIx MUSIC	モードのみ	NEO:6 MUSIC モードのみ	Tone (注4)	MultEQ	Dynamic EQ (注5)	Dynamic Volume	RESTORER (注7)				
	Panorama	Dimension	C. Width	Center Image	(/±4)		(/王5)	(注6)	(/±//				
DIRECT	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
MULTI CH DIRECT	×	×	×	×	×	○ (注4)	○ (注4)	○ (注4)	×				
STEREO	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
MULTI CH IN	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DOLBY PRO LOGIC IIx	O (OFF)	O (3)	O (3)	×	O (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
DOLBY PRO LOGIC II	O (OFF)	(3)	(3)	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
DOLBY PRO LOGIC IIz	×	×	×	×	O (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DTS NEO:6	×	×	×	O (0.3)	O (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
DOLBY DIGITAL	×	×	×	×	O (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DOLBY DIGITAL Plus	×	×	×	×	O (0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DOLBY TrueHD	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DTS SURROUND	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DTS-96/24	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
DTS-HD	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	×				
MPEG2 AAC	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
5CH/7CH STEREO	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
ROCK ARENA	×	×	×	×	○ (注3)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
JAZZ CLUB	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
MONO MOVIE	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
VIDEO GAME	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
MATRIX	×	×	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				
VIRTUAL	X	X	×	×	(0dB)	O (OFF)	O (OFF)	O (OFF)	0				

○: 制御可能

×: 制御不可能

注3:BASS +6dB, TREBLE +4dB

|注4: "Dynamic EQ"の設定 (図 43 ページ) が "ON" の場合は、設定できません。 注 5:"MultEQ"の設定(© 43ページ)が"OFF"の場合は、設定できません。 | 注 6:"Dynamic EQ"の設定(図 43 ページ)が"OFF"の場合は、設定できません。

注7: "RESTORER" は入力信号が、アナログまたは PCM48k、44.1k の場合に設定できます。

# 入力信号に対するサラウンドモード表示

ボタン										入	力信号									
	1		PCN	VI		DTS-HD		DTS			DO	LBY		DOLBY	DIGITAL			MF	EG-2 /	4AC
サラウンドモード	注	アナログ	リニア PCM (multi ch)	リニア PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フ ラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り)	DTS (5.1ch)		DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1+1ch)
STANDARD																				
DTS SURROUND																				
DTS-HD MSTR		×	×	$\times$		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS-HD HI RES		×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS ES DSCRT6.1	*1 *3	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	$\times$
DTS ES MTRX6.1	*1 *3	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	$\times$	×
DTS SURROUND		×	×	$\times$	$\times$	×	0	0		×	×	×	×	×	×	×	×	×	$\times$	$\times$
DTS 96/24		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	$\circ$	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + PLIIz	*1 *4	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS (-HD) + NEO:6	*1 *3	×	×	×	0	0	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS NEO:6 CINEMA		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
DTS NEO:6 MUSIC		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
DOLBY SURROUND																				
DOLBY TrueHD		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL+		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL EX	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×
DOLBY (D+) (HD) +EX	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	•	•	•	×	×	×	×
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx CINEMA	*2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	• 0	0	0	0	×	×	×	×
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLIIz	*1 *4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*3	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*3	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*3	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	X
DOLBY PRO LOGIC IIz	*4	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	X
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0	×	0	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	X
DOLBY PRO LOGIC		0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	X
AAC																				
AAC + DOLBY EX	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	X
AAC + PL IIx CINEMA	*1 *3	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	X
AAC + PL IIx MUSIC	*1 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×
AAC + PL IIz	*1 *4	×	×	X	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	X
MPEG2 AAC		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	•

注 \*1: サラウンドバックスピーカーを "None" に設定している場合は、選べません。

\*2: サラウンドバックスピーカーを"1ch"または"None"に設定している場合は、選べません。

\*3: "Pre Assign"の設定が"Normal"以外の場合は、選べません。

\*4: "Pre Assign"の設定が"Front Height"以外の場合は、選べません。

●: 初期状態で選ばれるモード

◎: "AFDM"が"ON"に設定されているときに固定されるモード

○: 選択可能なモード

×: 選択不可能なモード

ポタン										).	力信号									
	1		PCI	М	DT	S-HD		DTS	3		DC	LBY		D	OLBY DIGIT	AL		М	PEG-2 A	AC
サラウンドモード	注	アナログ	リニア PCM (multi ch)	リニア PCM (2ch)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS ES DSCRT (フラグ 有り)	DTS ES MTRX (フラグ 有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ 無し)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4ch)	DOLBY DIGITAL (4/3ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC (2ch)	AAC (1+1ch)
STANDARD																				
MULTI CH IN																				
MULTI CH IN		×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI IN + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI IN + PLIIx MUSIC	*1 *3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI IN + PLIIz	*1 *5	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI IN + Dolby EX	*1 *3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH IN 7.1	*3	×	● ◎ (7.1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DIRECT																				
DIRECT		0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MULTI CH DIRECT		×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
M DIRECT + PLIIx CINEMA	*2 *3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
M DIRECT + PLIIx MUSIC	*1*3	×	0	$\times$	×	×	$\times$	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
M DIRECT + PLIIz	*1*5	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
M DIRECT + Dolby EX	*1*3	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
M DIRECT 7.1	*3	×	(7.1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DSP SIMULATION																				
5CH/7CH STEREO	*4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONO MOVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATRIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIRTUAL		0	0	0			0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
STEREO		_																		
STEREO			0			0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0

### 注

- \*1: サラウンドバックスピーカーを"None"に設定している場合は、選べません。
- \*2: サラウンドバックスピーカーを"1ch"または"None"に設定している場合は、選べません。
- \*3: "Pre Assign"の設定が"Normal"以外の場合は、選べません。
- \*4:サラウンドバックスピーカーを"None"に設定している場合は、"5CH STEREO"を表示します。
- \*5: "Pre Assign"の設定が"Front Height"以外の場合は、選べません。

●: 初期状態で選ばれるモード

◎: "AFDM"が"ON"に設定されているときに固定されるモード

サラウンドについて

○: 選択可能なモード

×: 選択不可能なモード

# 故障かな?と思ったら

- □ 各接続は正しいですか
- □ 取扱説明書に従って正しく操作していますか
- □ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたは お近くの修理相談窓口にご連絡ください。

# 【共通】

症 状	原因	対 策	関連ページ
本機が正常に動作しない。	●外部からのノイズや妨害によっ て本機が誤動作している。	<ul><li>▼マイコンを初期化してください。</li></ul>	59
電源が入らない。 または、入れても すぐに切れる。	●電源コードの差し込みが不完全 である。	<ul><li>◆本機のリアパネルおよび電源コンセントへの電源プラグの差し込みを点検してください。</li></ul>	19
スピーカーから音 が出ない。	●入力機器との接続またはスピー カーケーブルの接続が不完全で ある。	●接続を確認してください。	14
	●再生したい機器と入力ソースが 合っていない。	●接続を確認して、適切な入力ソー スを選んでください。	37
	●主音量が小さすぎる。	●主音量を適切な大きさに調節してください。	37
	●消音(ミューティング)モード になっている。	●消音(ミューティング)モード を解除してください。	39
	●ヘッドホンを接続している。	●ヘッドホンを外してください。 ヘッドホンを接続していると、 スピーカーやプリアウト端子か ら音が出なくなります。	39
	<ul><li>●デジタル信号が入力されていない。</li></ul>	●接続を確認し、デジタル入力の 設定をした入力ソースを選んで ください。	34
	●デジタル入力端子が割り当てられている端子と入力モードが合っていない。	<ul><li>◆入力モードを設定してください。</li></ul>	35
ディスプレイの表 示が消える。	●ディマー機能で、本機のディス プレイ表示を "OFF" にしている。	• "OFF"以外の設定にしてくだ さい。	39

症 状	原 因	対 策	関連ページ
ディスプレイが "DOLBY DIGITAL" の表示にならない。	●ブルーレイディスク /DVD プレーヤーのデジタル音声出力の 設定が正しくない。		_
本機をご使用中に 突然電源が切れ、 電源表示が約2秒 間隔で、赤色に点	●機器内部の温度上昇により、保 護回路が働いている。	●一度電源を切って、本体の温度 が十分下がってから、電源を入 れ直してください。 ●本機を風通しの良い場所に設置	_
滅している。		し直してください。	
本機をご使用中に 突然電源が切れ、 電源表示が約 0.5	<ul><li>●指定されたインピーダンス以下 のスピーカーを使用している。</li></ul>	●スピーカーは、指定のインピー ダンスのものを使用してくださ い。	15
秒間隔で、赤色に 点滅している。	● スピーカーケーブルの芯線どう しが接触したり、芯線が端子か ら外れたりして、芯線が本機の リアパネルに接触したため、保 護回路が働いている。	かりとよじり直すか、端末処理 をするなどとした後で、もう一	15
電源を入れても、 電源表示が約 0.5 秒間隔で、赤色に 点滅している。	●本機のアンプ回路が故障している。	●電源を切り、当社の修理相談窓 □までご連絡ください。	_
リモコンを操作し ても、正常に動作	●乾電池が消耗している。	●新しい乾電池と交換してくださ い。	6
しない。	<ul><li>◆本体から離れすぎているか、角度が良くない。</li></ul>	●リモコンは、本機から約7メートルおよび30°以内の範囲で操作してください。	6
	●本機とリモコンの間に障害物が ある。		6
	<ul><li>乾電池の⊕と⊖が正しくセットされていない。</li></ul>	●正しい極性でセットしてください。	6
	●本機のリモコン受光部に強い光 (直射日光、インバーター式蛍光 灯の光など)が当たっている。	<ul><li>●受光部に強い光が当たらない場</li></ul>	6
	<ul><li>●デバイス選択スイッチが正しい 位置に設定されていない。</li></ul>	●デバイス選択スイッチを操作する用途にあわせて正しい位置に 設定してください。	48
	● リモコンのデバイスモード設定 の操作をおこなっていない。	<ul><li>●操作の前に操作する機器のデバイスモードにしてください。</li></ul>	48

# 【オーディオ】

症 状	原因	対 策	関連ページ
センタースピー カーから音が出な い。	●テレビなどのモノラル音源を、 "STANDARD" (Dolby/DTS Surround) モードで再生して いる。		39
サラウンドスピー カーから音が出な い。	●サラウンドモードが、2 チャン ネル再生用("STEREO" また は "DIRECT")になっている。	<ul><li>サラウンド再生用のモードにしてください。</li></ul>	40
サブウーハーから 音が出ない。	<ul><li>サブウーハーの電源が入っていない。</li></ul>	<ul><li>サブウーハーの電源を入れてください。</li></ul>	_
	●"Speaker Config." の "Subwoofer"を"No"に設定 している。	● "Subwoofer" の設定を "Yes" にしてください。	27
	<ul><li>サブウーハーが正しく接続されていない。</li></ul>	●接続を確認してください。	14
	●サブウーハーの音量が小さく なっている。	<ul><li>サブウーハーのチャンネルレベルを上げてください。</li></ul>	47
サラウンドバック スピーカーから音 が出ない。	● "S.Back"の設定が"None"に なっている。	● "S.Back"を "None"以外に 設定してください。	28
	●6.1/7.1 チャンネル再生用のサ ラウンドモードになっていない。	<ul><li>サラウンド再生用のモードを選 んでください。</li></ul>	39
	● "Parameter" - "Surround Parameter" - "Surround Back" が"OFF" に設定され ている。		42
		<ul><li>プリアウトの割り当てをサラウ</li></ul>	27
DTS 音声が出力 されない。	●ブルーレイディスク /DVD プレーヤーの音声出力の設定が、 ビットストリームになっていない。	●ブルーレイディスク /DVD プレーヤーの設定をしてください。 詳しくは、ブルーレイディスク /DVD プレーヤーの取扱説明書 をご覧ください。	_
	レーヤーが DTS 音声の再生に 対応していない。		<u> </u>
	●入力モードの設定が、"PCM" になっている。	● デコードモードを"Auto"また は"DTS"にしてください。	35

症 状	原 因	対 策	関連ページ
HDMI の音声信号 がスピーカーに出 力されない。	● "Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Audio Out" の設定が"TV"になっている。	● "AMP" に設定してください。	30
HDMI 接続してい るテレビから音声 が出力されない。	● "Manual Setup" - "HDMI Setup" - "HDMI Audio Out" の設定が"AMP"になっている。	● "TV" に設定してください。	30
Dolby TrueHD、 DTS-HD、Dolby Digital Plus の音 声が出力されな い。	●HDMI 接続をしていない。 ●ブルーレイディスクプレーヤー の音声出力の設定が、ビットス トリームになっていない。	● HDMI 接続をしてください。 ● ブルーレイディスクプレーヤー の音声出力を設定してください。 詳しくは、ブルーレイディスク プレーヤーの取扱説明書をご覧 ください。	16
	●ブルーレイディスクプレーヤー が DTS 音声の再生に対応して いない。	◆DTS 対応のブルーレイディスク プレーヤーをお使いください。	_

# 【ビデオ】

症 状	原因	対 策	関連ページ
映像が映らない。	<ul><li>本機の映像出力端子とテレビの 入力端子の接続が不完全である。</li></ul>	●接続を確認してください。	16~19
	<ul><li>◆本機と接続したテレビの入力端 子が入力設定と合っていない。</li></ul>	●テレビの入力端子と入力設定を 合わせてください。	_
	<ul><li>プレーヤーとの接続がコンポーネント端子でテレビとの接続が ビデオ端子(黄)になっている。</li></ul>	◆ハイビジョン (1080i/720p) やプログレッシブ映像信号 (480p/576p) は、ダウンコン バートされません。プレーヤー をインターレース (480i/576i) の設定にしてください。	_
		●ビデオセレクト機能で HDMI の ソースは選べません。	46
録画ができない。	●入力ソースとレコーダーのビデ オ接続端子(ビデオ)が一致し ていない。	●RECOUT のビデオ端子にはビ デオコンバート機能が無いので、 入力がビデオの場合はビデオ ケーブルで、接続してください。	18
DVD から VCR にダビングできな い。	_	●故障ではありません。ほとんど の映画ソフトには、コピー防止 信号が入っているので、ダビン グすることはできません。	_

症 状	原因	対 策	関連ページ
メニュー画面や状態表示を表示しない。		<ul> <li>本機を通して HDMI またはコンポーネントビデオ信号をご覧の場合は、本体の MENU ボタンまたはリモコンの MENU ボタンを操作したときに、メニュー画面を表示します。</li> </ul>	12
	◆状態表示が "OFF" になっている。	• "Manual Setup" - "Option Setup" - "On-Screen Dis- play" - "Text" を "ON" に設 定してください。	31
	●主音量の表示が"OFF"になっ ている。	• "Manual Setup" - "Option Setup" - "On-Screen Dis- play" - "Master Volume"を"ON" に設定してください。	31
	●iPod 操作時の表示が"OFF"に なっている。	• "Manual Setup" - "On-Screen Display" - "iPod Informa- tion"を"OFF"以外に設定して ください。	32

# [HDMI]

症 状	原因	対 策	関連ページ
HDMI オーディオ 信号がスピーカー に出力されない。	●HDMI の入力設定が合っていな い。	●HDMI オーディオ信号をスピーカーから出力するときは、 "AMP"に設定してください。	30
HDMI 接続で映像 が映らない。	●HDMI 端子の接続が不完全である。	●接続を確認してください。	16
	●HDMI の入力設定が合っていな い。	• "Input Setup" - "Assign" - "HDMI In"で HDMI 端子を割り 当てた入力ソースを選んでください。	34
	●本機に接続されたテレビなどが、 著作権保護 (HDCP) に対応して いない。	●著作権保護 (HDCP) に対応した テレビを接続してください。	15
	●接続されたプレーヤーなど の出力フォーマット (HDMI FORMAT) とテレビ側の入力 対応フォーマットが合っていな い。	の出力フォーマット (HDMI	15
HDMI 接続してい るテレビから音声 が出力されない。	●HDMI の入力設定が合っていな い。	●HDMI オーディオ信号をテレビ から出力するときは、"TV"に 設定してください。	30

症 状	原因	対 策	関連ページ
接続機器に以下の	●HDMIの CEC 機能が働いてい	• Manual Setup" - "HDMI	30
操作をすると、本	る。	Setup" - "HDMI Control" を	
機も同じ動作を		"OFF"に設定してください。	
する。		各機器の電源の入/切のみ操作	
●電源の入/切		したい場合は、"Power Off	
●音声を出力する		Control"を"OFF"に設定し	
機器の切り替え		てください。	
● 音量の調節			
●入力ソースの切			
り替え			

### [iPod]

症 状	原因	対 策	関連ページ
iPod が再生できない。	●iPod Dock を割り当てた入力 ソースと合っていない。	●iPod Dock を割り当てた端子に 接続し、入力ソースを切り替え てください。	34
	<ul><li>ケーブルが正しく接続されていない。</li></ul>	●接続をやり直してください。	17
	●iPod 用コントロールドックの AC アダプターがコンセントに 挿入されていない。	●AC アダプターを挿入していな い場合は、本機と通信すること ができません。	_

# すべての設定をお買い上げ時の設定に戻す(マイコ ンの初期化)

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 マイコンを初期化すると、各種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定になります。

2 ゅ。 を同時に押しながら、



ディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅したら、 2つのボタンから指を離す。



手順3でディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、もう一度操作1からやり直してください。

保証と修理

# 保障と修理について

# 保証書

この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず ●お名前、ご住所、お電話番号 「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け ●製品名…… 取扱説明書の表紙に表示しています。 取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してく ●製造番号…保証書または製品背面(または底面や側面)に ださい。

### 保証期間はご購入日から1年間です。

### □保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

# ご注意

ください。

### □保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に めご了承ください。 より、有料修理致します。

ビス窓口のご案内 | に記載の、お近くの修理相談窓口へお るお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 問い合わせください。

# 修理を依頼されるとき

# □修理を依頼される前に

- •取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認く ださい。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がある。 りますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べく ださい。

# □修理を依頼されるとき

- 添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」に 記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくこ とをおすすめします。

# 依頼の際に連絡していただきたい内容

- 表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

# 補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年で す。

# お客様の個人情報の保護について

- 保証書が添付されない場合は、有料修理になりますので、ご注意 ◆お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内の サービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内 容を利用させていただく場合がございますので、あらかじ
- ●この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行 有料修理の料金については、「製品のご相談と修理・サー している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対す

# 主な仕様

# □オーディオ部

• パワーアンプ部

定格出力: フロント (A、B): 75 W+75 W

> センター: 75 W

サラウンド: 75 W+75 W

(負荷 8 Ω、20 Hz ~ 20 kHz T.H.D 0.08%)

実用最大出力: フロント (A、B): 130 W+130 W

> センター: 130 W

サラウンド: 130 W+130 W

(負荷6Ω、1 kHz T.H.D 10%、JEITA)

出力端子: フロント: A  $\pm t$  b B 6  $\sim$  16  $\Omega$ 

> A + B $12 \sim 160$

センター / サラウンド:  $6 \sim 160$ 

アナログ部 入力感度 /

**入力インピーダンス**: 200 mV/47 k Ω

周波数特性: 10 Hz ~ 100 kHz: +1、-3 dB (DIRECT モード時)

S/N比: 98 dB (JIS-A) (DIRECT モード時)

# □ビデオ部

•標準映像端子 入出力レベル/

インピーダンス: 1  $Vp-p/75 \Omega$ 

周波数特性:  $5 \text{ Hz} \sim 10 \text{ MHz} : +1, -3 \text{ dB}$ 

●色差(D)映像端子 入出力レベル/

インピーダンス: Y (輝度) 信号: 1 Vp-p/75 Ω

> PB/CB(青色)信号: 0.7 Vp-p/75 Ω PR/CR(赤色)信号: 0.7 Vp-p/75 Ω

周波数特性:  $5 \text{ Hz} \sim 60 \text{ MHz} : +0, -3 \text{ dB}$ 

□総合

電源: AC100 V 50/60 Hz

消費電力: 195 W (電気用品安全法による)

0.3 W (スタンバイ時)

最大外形寸法: 434 (幅) × 171 (高さ) × 377 (奥行き) mm

質量: 9.2 kg

# □リモコン (RC-1120)

乾電池: R03(単4形) 乾電池2本使用

最大外形寸法: 50(幅)×211(高さ)×22(奥行き)mm

質量: 110 g (乾電池を含む)

※ JEITA: (社) 電子情報技術産業協会(略称: JEITA) が制定した規格です。

※ 仕様および外観は改良のため、予告なく変更 ※ 本機は国内仕様です。

※ 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

することがあります。

では使用できません。

必ず AC100V のコンセントに電

源プラグを差し込んでご使用くだ さい。AC100V 以外の電源には

絶対に接続しないでください。



# **DEVICE SELECT : TV**

Τe	elevision	
Α	A.R. Systems	284
	Accent	276, 284
	Accuscan	224
	Action	188, 268
	Acura	276
	Addison	238
	ADL	349
	Admiral	045, 233, 213, 218, 224, 233 239, 244, 252
	Advent	219, 242, 280, 287, 288, 293
	Adventura	032
	Adventuri	235
	Agna	182
	Aiko	238, 276, 284, 316
	Aim	241, 284
	Aiwa	172, 216, 264, 380, 400, 413 414
	Akai	016, 186, 188, 190, 193, 209 235, 237, 246, 253, 254, 274 276, 284, 300, 316
	Akashi	276
	Akiba	284
	Akito	284
	Akura	214, 276, 284, 356
	Alaron	319
	Alba	209, 276, 284
	Albatron	186, 248
	Alfide	246
	Alleron	062, 188, 319
	Allstar	284
	All-Tel	249
	A-Mark	218, 224, 276
	Ambassador	182, 320
	America Action	239
	American High	235, 237
	Ampro	261
	Amstrad	214, 235, 276, 272, 284, 320
	Amtron	235, 239
	Anam	006, 036, 177, 186, 239, 276 284, 299
	Anam National	036, 177, 239, 268, 284
	Anglo	276
	Anhua	213
	Anitech	276, 284
	Ansonic	276, 284
	AOC	048, 133, 184, 188, 193, 233 235, 237, 238, 239, 276, 299 319
	Apex Digital	170, 192, 194, 259
4	PRESET COR	

	Archer	276
	Asora	276
	Audiovox	276
	Awa	184, 272
	Axion	301, 302
	Axxent	276
В	Baihe	276
_	Baile	185, 276
	Baird	284
	Basic Line	276, 284
	Bauer	023
	Baur	284
		239, 240, 252
	Baysonic	
	Beaumark	188, 193, 244
	Beijing	185, 254, 276, 280, 283
	Beko	284
	Belcor	188, 235
	Bell & Howell	045, 191, 218, 233, 244
	BenQ	198, 205
	Beon	284
	Bestar	284
	Blaupunk	319
	Blue Sky	221, 284, 291
	Boots	276
	Boxlight	346
	BPL	284
	Bradford	239
	Brinkmann	284
	Brionvega	284
	Brockwood	188, 193, 235
	Broksonic	172, 209, 239, 240, 252, 320, 361
	Bush	185, 276, 284
C	Caihong	276, 280
	Cailing	170
	Candle	030, 032, 050, 188, 193, 235, 319
	Capehart	188, 193, 238, 244
	Capetronic	188
	Carena	284
	Carnivale	188
	Carrefour	284
	Carver	218, 319
	Cascade	276, 284
	Casio	284
	Cathay	284
	CCE	284
	Celebrity	193, 235
	Celera	259
	Celestial	194
	Centurion	284
	Changcheng	185, 213, 276, 280
	Changfei	276, 280

	Changfeng	280
	Changhai	276, 280
	Changhong	192, 194, 201, 259, 276, 280, 287
	Chengdu	276, 280
	Ching Tai	238, 276
	Chun Yun	186, 235, 238, 239, 248, 276
	Chunfeng	276
	Chung Hsin	173, 239
	Chunsun	276, 280
	Cimline	276
	Cinema	246
	Cineral	184, 238
	Circuit City	193
	Citek	224
	Citizen	023, 030, 032, 034, 050, 123, 184, 188, 193, 209, 214, 218, 235, 237, 238, 239, 252, 316, 319
	City	276
	Clarion	239
	Clarivox	284
	Classic	188, 238
	Clatronic	276, 284 188, 193, 218, 224, 235, 237,
	Colortyme	244, 319
	Commercial Solutio	229
	Commercial Solutions	224
	Concerto	193, 235
	Concorde	276
	Condor	276, 284
	Conia	356
	Conic	193
	Conrowa	190, 192, 201, 276
	Contec	013, 023, 041, 239, 276, 284
	Cony	023, 041, 239
	Cosmel	276, 284
	Craig	214, 239 188, 214, 218, 235, 239
	Crosley	023. 173. 233. 239. 246. 276.
	Crown	284
	Crown Mustang	246
	CTX	205
	Curtis Mathes	023, 034, 044, 053,184, 188, 190, 191, 193, 210, 213, 218, 224, 226, 228, 233, 235, 237, 239, 253, 282, 284, 316, 319
_	CXC	239
U	Daenyx	239, 246
	Daewoo	023, 048, 107, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 193, 205, 215, 237, 238, 239, 246, 249, 258, 276, 284, 299, 319, 388, 389, 395
	Dansai	276, 284, 316
	Dawa	276, 284

	Daytek	246
	Daytron	188, 193, 238, 239, 276, 284
	Dayu	185
	Decca	284
	Dell	220, 348
	Denon	190, 322
	Denstar	299
	Denver	284, 285
	Desmet	276, 284
	Dewo	299
	Diamant	284
	Diamond	241, 246, 276
	Digatron	284
	Digiline	284
	Digital Life	340
	Digitor	284
	Dimensia	044
	Dixi	027, 222, 276, 284
	DL	285, 340
	Dongda	276
	Donghai	276
	Dream Vision	359
	Drean	284
	DTS	276
	Dual	284
	Dumont	193, 239, 244
	Durabrand	171, 193, 214, 239, 251, 252
	Dux	284
	D-Vision	284
	Dwin	233, 297
	Dynatron	284
Е	Eaton	237
-	ECE	284
	Elbe	284
	Electroband	193, 235
	Electrograph	215
	,	023, 036, 058, 182, 188, 191,
	Electrohome	193, 235, 240, 252, 274
	Elekta	276
	Elektra	187, 244
	ELG	284
	Elin	276, 284
	Elite	284
	Elta	027, 276
	Emerald	193, 320
	Emerson	023, 060, 062, 123, 124, 148, 172, 173, 182, 184, 191, 193, 214, 239, 224, 244, 251, 284, 239, 240, 252, 258, 319, 320, 362
	Envision	188, 319, 329
	Epson	331, 333
	Erres	284

	ESA	214, 254, 362
	ESC	284
	Ether	188, 276
	Etron	027, 276
	Euroman	284
	Europa	284
	Europhon	284
	Evolution	205
F	Exquisit	284
	Feilang	276
	Feilu	276, 280
	Feiyue	276, 280
	Fenner	276
	Ferguson	173, 209, 284
	Fidelity	214, 284
	Finlux	284
	Firstar	240, 276
	Firstline	276, 284
	Fisher	021, 191, 218, 224, 235
	Flint	284
	Formenti	023, 284
	Fortress	233
	Fraba	284
	Friac	276, 284
	Frontech	276
	Fujimaro	249, 356
	Fujitsu	062, 178, 179, 180, 214, 276
	Fujitsu General	178, 276
	Fujitsu Siemens	179
	Funai	062, 214, 216, 235, 239, 396, 397
	Furi	190, 280
	Futuretech	066, 239
G	Galaxi	284
	Galaxis	284
	Ganxin	280
	Gateway	205, 215
	GBC	276
	GE	034, 036, 044, 058, 066, 088, 184, 188, 193, 222, 213, 224, 226, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 316
	GEC	284
	Geloso	276
	Gemini	224
	General Electric	224
	General Technic	276
	Genesis	276, 284
	Genexxa	276, 284
	Gericom	249, 349
	Giant	276
	Gibralter	188, 235, 244
	Go Video	237, 344
		• -

	Go Vision	301
	Goldstar	023, 048, 133, 188, 191, 193, 213, 222, 224, 240, 275, 276, 284, 290
	Goodmans	185, 235, 272, 276, 284, 285, 316
	Gradiente	173, 284, 319
	Granada	283, 284
	Grandin	249, 276, 284
	Grundig	178, 209, 241, 246, 285
	Grundy	062, 139
Н	Haaz	241
	Haier	171, 267, 287, 285
	Haihong	276
	Haiyan	280
	Hallmark	193, 239, 240
	Hankook	188, 193, 239, 299
	Hanseatic	185, 276, 284
	Hantarex	249, 276, 284
	Hantor	284
	Harley Davidson	188, 193, 216, 235, 237, 239
	Harman/Kardon	218
	Harsper	249
	Harvard	239
	Harwood	276, 284
	Hauppauge	284
	Havermy	233
	HCM	276, 284
	Heathkit	244
	Helios	249
	Hello Kitty	184
	Hema	276
	Highline	184
	Himitsu	239, 299
	Hinari Hisense	276, 284 170, 190, 192, 201, 276, 291
	Hitachi	770, 130, 132, 201, 270, 281 190, 192, 193, 199, 201, 202, 208, 213, 216, 218, 224, 235, 238, 244, 274, 284, 316, 376, 384, 385, 386, 394, 408, 409, 410, 412
	Hitachi Fujian	182
	Hitachi Pay TV	151
	Hitsu	276
	Hoeher	249
	Hongmei	233, 276, 280
	Hongyan	280
	Hornyphon	284
	Hua Tun	276
	Huafa	190, 276
	Huanghaimei	276
	Huanghe	276, 280
	Huanglong	276
	Huangshan	276, 280
	Huanyu	280

190
309, 349
213
276
284
195, 249
284
284
309, 349
193, 239, 240
284
185, 276
284
017, 218, 222
276
276
284
249
214
190, 244
276, 284
184
184
276, 284
276, 284
184, 187, 299
184
184
239
284
032
018, 218, 222
034, 041, 044, 048, 050, 058, 066, 088, 094, 192, 193, 237, 275
193, 235
192, 213, 238, 240, 276
316
242, 280, 288, 293
213
276
188
213, 283
276, 280
276
190, 192, 218, 276, 280, 284
280
188
023, 041, 072, 073, 173, 174, 175, 176, 178, 188, 218, 233, 252, 268
276, 280
276, 284
239, 244
185, 276, 280
100, 470, 400

Kangyi 276 Kawasho 018, 188, 193 KDS 356 KEC 237, 239 Ken Brown 240, 252 Kendo 284 Kenia 188 Kenwood 188, 193, 239, 240, 319 Khind 241 Kioto 218, 241, 284 KLH 192 KLL 284 Kloss 005, 032, 188 Kloss Novabeam 005, 032, 101 Kneissel 284 Kolin 173, 182, 239, 355 Kolster 284 Kongque 276, 280 Konichi 276 Konig 284 Konka 239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299 Korpel 284 Kost 278 Koyoda 276 KTV 074, 123, 188, 239, 252 Kuaile 276 Kulun 276 Kulun 185, 213, 280, 283 L&S Electronic 249 Lark 191 Leader 276 Lecson 284 Legend 276 Lecson 284 Liesenk & Tter 284 Liesenkotter 284 Liesenk	Vi	070
KDS 356 KEC 237, 239 Ken Brown 240, 252 Kendo 284 Kenia 188 Kenwood 188, 193, 239, 240, 319 Khind 241 Kioto 218, 241, 284 KLH 192 KLL 284 Kloss 005, 032, 188 Kloss Novabeam 005, 032, 101 Kneissel 284 Kolin 173, 182, 239, 355 Kolster 284 Konichi 276 Konig 284 Konig 284 Kosmos 284 Kosmos 284 Kost 278 Kost 278 Koyoda 276 KTV 074, 123, 188, 239, 252 Kuaile 276 Kulun 276 Kulun 185, 213, 280, 283 L&S Electronic 249 Lark 191 Leader 276 Lecson 284 Legend 276 Lerco 284 Lisesnkotter 284 Liesenk & Tter 284 Liesenkotter 284 Liesenkotter 276 Local India TV 276 Local India TV 276 Local India TV 276 Local India TV 276 Logik 045, 237, 239, 240, 349, 272, 276 Lumatron 284		-
KEC         237, 239           Ken Brown         240, 252           Kendo         284           Kenia         188           Kenwood         188, 193, 239, 240, 319           Khind         241           Kioto         218, 241, 284           KLH         192           KLL         284           Kloss         005, 032, 188           Kloss Novabeam         005, 032, 101           Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konorig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         276           Les Electronic         249           Lark         191           Leader <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Ken Brown         240, 252           Kendo         284           Kenia         188           Kenwood         188, 193, 239, 240, 319           Khind         241           Kioto         218, 241, 284           KLH         192           KLL         284           Kloss         005, 032, 188           Kloss Novabeam         005, 032, 101           Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Kongel         284           Kosmos         284           Kosmos         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Leron         284, 285 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
Kendo         284           Kenia         188           Kenwood         188, 193, 239, 240, 319           Khind         241           Kioto         218, 241, 284           KLH         192           KLL         284           Kloss         005, 032, 188           Kloss Novabeam         005, 032, 101           Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         276           Lex S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276		
Kenia         188           Kenwood         188, 193, 239, 240, 319           Khind         241           Kioto         218, 241, 284           KLH         192           KLL         284           Kloss         005, 032, 188           Kloss Novabeam         005, 032, 101           Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konge         276           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         276           Kulun         276           Lex S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lerco         284, 285           Lenoir <td< td=""><td></td><td>·</td></td<>		·
Kenwood         188, 193, 239, 240, 319           Khind         241           Kioto         218, 241, 284           KLH         192           KLL         284           Kloss         005, 032, 101           Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         276           Kulun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Lepend         276           Lenoir         276           Lepco         284           Lepco         284		
Khind 241 Kioto 218, 241, 284 KLH 192 KLL 284 Kloss 005, 032, 188 Kloss Novabeam 005, 032, 101 Kneissel 284 Kolin 173, 182, 239, 355 Kolster 284 Kongque 276, 280 Konichi 276 Konig 284 Konichi 276 Konig 284 Kosmos 284 Kosmos 284 Kost 278 Koyoda 276 KTV 074, 123, 188, 239, 252 Kuaile 276 Kulun 276 Kulun 185, 213, 280, 283 L&S Electronic 249 Lark 191 Leader 276 Lecson 284 Legend 276 Lenco 284, 285 Lenoir 276 Leyco 284 Lisesenk & Tter 284 Liesenkotter 284 Lifetec 178, 276, 284 Liiva 280 Lloyd's 188, 216, 239, 240, 276 Local India TV 276 Longjiang 280 Luma 276 Lumatron 284		
Kioto 218, 241, 284  KLH 192  KLL 284  Kloss 005, 032, 188  Kloss Novabeam 005, 032, 101  Kneissel 284  Kolin 173, 182, 239, 355  Kolster 284  Kongque 276, 280  Konichi 276  Konig 284  Konka 239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299  Korpel 284  Kosmos 284  Kost 278  Koyoda 276  KTV 074, 123, 188, 239, 252  Kuaile 276  Kulun 276  Kulun 185, 213, 280, 283  L&S Electronic 249  Lark 191  Leader 276  Lecson 284  Legend 276  Lenco 284, 285  Lenoir 276  Leyco 284  Lifetec 178, 276, 284  Liésenk & Tter 284  Liésenkotter 284  Liésenkotter 284  Liétec 178, 276, 284  Liésenkotter 284  Lical Chennai TV 276  Local Chennai TV 276  Local India TV 276  Local Logik 045, 237, 239, 240, 349, 272, 276  Longjiang 280  Luma 276  Lumatron 284		
KLH       192         KLL       284         Kloss       005, 032, 188         Kloss Novabeam       005, 032, 101         Kneissel       284         Kolin       173, 182, 239, 355         Kolster       284         Kongque       276, 280         Konichi       276         Konig       284         Konka       233, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299         Korpel       284         Kosmos       284         Kost       278         Koyoda       276         KTV       074, 123, 188, 239, 252         Kuaile       276         Kulun       276         Kulun       185, 213, 280, 283         L&S Electronic       249         Lark       191         Leader       276         Lecson       284         Legend       276         Lenci       284, 285         Lenci       276         Lenci       276         Levco       284         Legend       276         Levco       284         Leisenk & Tter       284         Liésenkotter       <		
KLL         284           Kloss         005, 032, 188           Kloss Novabeam         005, 032, 101           Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konka         233, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         276           Kulun         185, 213, 280, 283           Le& Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenoir         276           Lenoir         276           Leyco         284           Legend & Tier         284           Legend & Tier         276           Leyco         284 <td></td> <td></td>		
Kloss Novabeam 005, 032, 188 Kloss Novabeam 005, 032, 101 Kneissel 284 Kolin 173, 182, 239, 355 Kolster 284 Kongque 276, 280 Konichi 276 Konig 284 Konka 239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299 Korpel 284 Kosmos 284 Kost 278 Koyoda 276 KTV 074, 123, 188, 239, 252 Kuaile 276 Kulun 276 Kulun 185, 213, 280, 283 L&S Electronic 249 Lark 191 Leader 276 Lecson 284 Legend 276 Lenco 284, 285 Lenoir 276 Lepco 284 Liesenk & Tter 284 Lifetec 178, 276, 284 Lihua 280 Lloyd's 188, 216, 239, 240, 276 Local Chennai TV 276 Local India TV 276 Logik 045, 237, 239, 240, 349, 272, 276 Longjiang 280 Luma 276 Lumatron 284		
Kloss Novabeam 005, 032, 101 Kneissel 284 Kolin 173, 182, 239, 355 Kolster 284 Kongque 276, 280 Konichi 276 Konig 284 Konka 239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299 Korpel 284 Kosmos 284 Kost 278 Koyoda 276 KTV 074, 123, 188, 239, 252 Kuaile 276 Kulun 276 Kulun 185, 213, 280, 283 L&S Electronic 249 Lark 191 Leader 276 Lecson 284 Legend 276 Lenco 284, 285 Lenoir 276 Lepco 284 Linua 280 Lloyd's 188, 216, 239, 240, 276 Look 21 188, 216, 239, 240, 349, 272, 276 Longjiang 280 Luma 276 Lumatron 284		
Kneissel         284           Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         185, 213, 280, 283           Lex Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenoi         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Leyco         284           Leyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280		
Kolin         173, 182, 239, 355           Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Legend         276           Leyco         284           Legend         276           Leyco         284           Lepco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284		
Kolster         284           Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kulun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Lepco         284           Lepco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenkotter         284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Kongque         276, 280           Konichi         276           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koydda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Lepco         284           Lepco         284           Lienoir         276           Leyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 27		
Konichi         276           Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Legend         276           Leyco         284           Legond         276           Leyco         284           Ligonic         276           Leyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276		
Konig         284           Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Legend         276           Leyco         284           Legond         276           Leyco         284           Lejco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local Chennai TV         2		•
Konka         239, 263, 265, 266, 280, 284, 285, 286, 297, 299           Korpel         284           Kosmos         284           Kost         278           Koyda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         284           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Leson         284           Leson         284           Leson         284           Leisenk         276           Leyco         284           Liesenk         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Korpel 284 Kosmos 284 Kost 278 Koyoda 276 KTV 074, 123, 188, 239, 252 Kuaile 276 Kulun 276 Kunlun 185, 213, 280, 283 L&S Electronic 249 Lark 191 Leader 276 Lecson 284 Legend 276 Lenco 284, 285 Lenoir 276 Leyco 284 Lisha 188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394 Liesenk & Tter 284 Lifetec 178, 276, 284 Lihua 280 Lloyd's 188, 216, 239, 240, 276 Local Chennai TV 276 Local India TV 276 Loewe 222, 284 Logik 045, 237, 239, 240, 349, 272, 276 Longjiang 280 Luma 276 Lumatron 284		
Kosmos         284           Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Lidy Company         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Lumaton         276	Konka	285, 286, 297, 299
Kost         278           Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Lepend         276           Lenco         284, 285           Lencir         276           Leyco         284           Leyco         284           Lide Senk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Luma         276           Lumatron         284	Korpel	284
Koyoda         276           KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Leyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Lumaton         276	Kosmos	284
KTV         074, 123, 188, 239, 252           Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Legend         276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Llocal Chennai TV         276           Local India TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	Kost	278
Kuaile         276           Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Lieyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	Koyoda	276
Kulun         276           Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Legend         188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	KTV	074, 123, 188, 239, 252
Kunlun         185, 213, 280, 283           L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Leyco         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	Kuaile	276
L&S Electronic         249           Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Leyco         284           Lide         188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		276
Lark         191           Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           Liesch & Ter         284           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Leader         276           Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Lecson         284           Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		-
Legend         276           Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Lenco         284, 285           Lenoir         276           Leyco         284           188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Lenoir         276           Leyco         284           188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	•	-
Leyco         284           188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394           Liesenk & Tter         284           Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
188, 193, 186, 196, 218, 237, 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394		
LG 276, 284, 290, 348, 351, 360, 387, 394 Liesenk & Tter 284 Liesenkotter 284 Lifetec 178, 276, 284 Lihua 280 Lloyd's 188, 216, 239, 240, 276 Local Chennai TV 276 Local India TV 276 Loewe 222, 284 Logik 045, 237, 239, 240, 349, 272, 276 Longjiang 280 Luma 276 Lumatron 284	Leyco	
387, 394 Liesenk & Tter 284 Liesenkotter 284 Lifetec 178, 276, 284 Lihua 280 Lloyd's 188, 216, 239, 240, 276 Local Chennai TV 276 Local India TV 276 Loewe 222, 284 Logik 276 Longjiang 280 Luma 276 Lumatron 284	LG	276, 284, 290, 348, 351, 360,
Liesenkotter         284           Lifetec         178, 276, 284           Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Lifetec     178, 276, 284       Lihua     280       Lloyd's     188, 216, 239, 240, 276       Local Chennai TV     276       Local India TV     276       Loewe     222, 284       Logik     045, 237, 239, 240, 349, 272, 276       Longjiang     280       Luma     276       Lumatron     284		
Lihua         280           Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Lloyd's         188, 216, 239, 240, 276           Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Local Chennai TV         276           Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		* *
Local India TV         276           Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Loewe         222, 284           Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		-
Logik         045, 237, 239, 240, 349, 272, 276           Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284		
Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	Loewe	
Longjiang         280           Luma         276           Lumatron         284	Logik	
Luma         276           Lumatron         284	Longjiang	
		276
Lux May 276, 284	Lumatron	284
270,207	Lux May	276, 284

	Luxman	193
		017, 034, 044, 075, 103, 188,
	LXI	191, 192, 193, 210, 213, 214, 218, 222, 224, 233, 235, 237,
		244, 284, 316
M	M & S	218
	M Electronic	185, 276, 284
	Madison	284
	MAG	356
	Magnadyne	218
	Magnasonic	235, 188, 218, 238, 233, 192
		005, 017, 030, 050, 079, 085, 089, 101, 108, 110, 177, 188
	Magnavox	089, 101, 108, 110, 177, 188, 191, 193, 213, 214, 215, 216,
	magnato.	218, 221, 222, 224, 237, 238, 235, 239, 241, 272, 284, 316,
		319, 328, 362
	Magnum	284
	Majestic	244
	Manesth	316, 284
	Manhattan	284
	Marantz	017, 193, 188, 284, 218, 324, 289, 290, 222
	Mark	276, 284
	Mastro	173, 241
	Masuda	276, 284
	Matsui	022, 276, 272, 316, 284, 320
	Matsushita	213, 177, 268
	Matsuviama	285
	Maxent	205, 215
	MCE	276
	Mediator	284
	Medion	284
	Megapower	186
	Megatron	276, 224, 190, 274, 193
	Meile	180
	Memorex	027, 045, 276, 188, 316, 284, 237, 182, 191, 193, 239, 177,
	Wildingtox	252, 172
	Memphis	276
	Mercury	276, 284, 237
	Mermaid	284
	Metz	160, 161, 162, 284, 285
	MGA	182, 193, 048, 240, 058, 021, 018, 188
	MGN Technology	193
	Micro Genius	182
	Micromaxx	284
	Midland	034, 244, 224, 213
	Minato	284
	Minoka	284
	Minutz	066
		016, 021, 048, 058, 081, 105, 177, 182, 188, 191, 193, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 2
	Mitsubishi	234, 239, 240, 272, 277, 280,
	Managa	281, 284, 369, 385, 386, 394
	Monaco	276
	Monivision  Montgomery Word	186, 248
	Montgomery Ward	011, 066, 101, 144, 235

	Morgan's	284
	Motorola	036, 182, 213, 218, 233
	MTC	034, 048, 188, 193, 237, 238, 239, 272
	Mudan	276, 213, 283, 280
	Multitec	284
	Multitech	276, 284, 239
	Mx Onda	356
V	NAD	075, 192, 193, 201, 210, 211, 212, 284
	Naiko	284
	Nakimura	284
	Nanbao	276
	Nansheng	280
	NAT	283
	National	036, 213, 239, 283
	National Quenties	283
		319, 036, 048, 173, 185, 188, 191, 192, 193, 213, 224, 240
	NEC	191, 192, 193, 213, 224, 240, 276, 272, 280, 319, 321, 323,
	N. I	324, 342, 359
	Neckermann	284
	NEI	284
	Neovia	249
	Netsat	284
	NetTV Neufunk	215
	New Tech	276, 284 276, 284
	Newave	276, 238, 233, 193
	Nikkai	276, 316, 284
	Nikko	188, 238, 193
	Nikkodo	188, 238, 193
	Nishi	188
	Noblex	284, 191
	Nokia	239
	Norcent	170, 247
	Nordmende	284
	Normerel	284
	Novatronic	284
	NTC	238
	Nyon	235
)	Okano	276, 284
	Olevia	347, 350, 355, 358
	Omni	170, 340
	Onida	173, 175
	Onwa	239
	Opera	284
	Optimus	211, 188, 233, 182, 191, 210, 193, 239, 177, 268
	Optoma	345
	Optonica	011, 233
	Orbit	284
	Orion	214, 272, 244, 284, 320, 193, 239, 240, 252, 251, 172
	Orline	284

	Osaki	284
	Osio	284
	Osume	284
	Otic	356
	Otto Versand	284, 233, 283
)	Pace	238
	Pacific	284, 209
	Packard Bell	238, 291
	Palladium	284
	Palsonic	284, 216
	Panama	276, 284
	Panasonic	009, 017, 036, 177, 181, 188, 192, 213, 218, 222, 235, 240, 270, 271, 283, 284, 268, 180, 269, 311, 316, 376, 384, 385
	Panavision	284
	Panda	276, 213, 283, 241, 280
	Pausa	276
	Paxonic	188, 237
	PCE	237, 192
	Penney	235, 188, 316, 284, 224, 213, 237, 192, 193, 177, 228
	Perdio	284
	Perfekt	284
	Petters	357
	Philco	005, 023, 030, 036, 079, 050, 085, 089, 101, 172, 184, 187, 188, 190, 284, 218, 238, 239, 252, 193, 299
	Philips	005, 017, 023, 030, 036, 050, 087, 088, 089, 101, 188, 193, 205, 213, 214, 217, 218, 221, 222, 223, 235, 238, 244, 276, 284, 290
	Phoenix	284
	Phonola	284
	Pilot	272, 288, 213, 237, 193, 241
	Pioneer	124, 142, 370, 415, 416, 272, 284, 319, 218, 211, 212, 310
	Plantron	276, 284
	Playsonic	284
	Polaroid	258, 249, 278, 291, 279, 353,
		354, 292, 356, 357
	Poppy	276
	Portland	238, 184
	Powerpoint	284
	Precision	320, 239, 240
	Premier Price Club	276 237
	Prima	-
	Princeton	276, 242, 287, 288, 280, 293 186, 325
	Prism	213, 177
	Profex	276
	Profi	276
	Profitronic	284
	Proline	284
	Proscan	034, 044, 224, 282, 228, 229, 231
		$\neg$

	Prosco	192
	Prosonic	284
	Protec	276, 284
	Protech	276, 284
	Proton	185, 023, 092, 276, 188, 193, 282
	Proview	356
	ProVision	284
	Pulsar	149, 244, 238, 193
	Pye	284
	Pymi	276
2	Qingdao	213, 283, 280
	Quadral	213
	Quartz	182, 193
	Quasar	036, 213, 074, 276, 316, 177, 268, 249
	Quelle	272, 284
3	Rabbit	224
	Radio Shack	011, 044
	Radiola	284
	Radiomarelli	284
	RadioShack	188, 284, 224, 182, 191, 193, 239, 216
	Radiotone	276, 284
	RCA	034, 044, 130, 151, 152, 185, 188, 189, 193, 211, 222, 213, 218, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 234, 302, 312
	Realistic	011, 181, 224, 182, 191, 193, 239
	Recor	284
	Rectiligne	284
	Redstar	284
	Reflex	284
	Relisys	249
	Remotec	284, 233, 190, 214, 177
	Revox	284
	RFT	284
	R-Line	284
	Roadstar	276, 284
	Rowa	276, 284, 285, 176, 280
	Runco	244, 288, 237, 321, 323
	Ruyi	280
	Saba	177
	Saige	276, 280
	Saisho	027, 276, 272, 320
	Saivod	284
	Sampo	276, 188, 224, 238, 233, 191, 214, 193, 268, 186, 215, 205
	Samsung	034, 094, 053, 188, 189, 191, 192, 193, 218, 222, 224, 233, 237, 238, 240, 243, 244, 253, 254, 257, 260, 276, 280, 283, 284, 285, 300, 308, 316, 318, 382, 401
	Sanky	188, 237
	Sansei	238, 184

Sansui	251, 188, 284, 237, 252, 241 216, 172, 209
Santon	276
Sanyo	013, 021, 081, 096, 190, 191 192, 214, 215, 218, 224, 235 239, 245, 252, 276, 272, 284 290, 319, 324, 327, 346, 384 392, 393, 404
Canuana	
Sanyong	284
Sanyuan	276, 233, 280
Saville	237
SBR	222, 284
Sceptre	349
Schneider	222, 284, 216
Scotch	193
Scott	062, 188, 320, 193, 239, 240
Sears	021, 023, 034, 041, 062, 073 075, 173, 188, 191, 192, 193 210, 213, 218, 214, 216, 224 233, 235, 237, 240, 244, 284 316, 327
SEG	276, 284
SEI	284, 320
Sei-Sinudyne	284
Semivox	239, 240, 252
Semp	192, 203
Sencora	276
Sentra	316
Serie Dorada	188, 192, 193, 239
Serino	233
Shancha	280
Shanghai	276, 283, 280
Shaofeng	190, 280
Sharp	011, 013, 026, 099, 104, 173 188, 218, 233, 234, 239, 268 372, 373, 276, 294, 295, 296 297, 298, 398, 402, 403
Shen Ying	276, 238
Shencai	276, 190
Sheng Chia	276, 233, 240
Shenyang	276, 280
Sherwood	276
Shintoshi	284
Shivaki	284, 193
Show	276
Siam	284
Siemens	013, 284, 190
Siera	284
Signature	045, 144, 188, 224, 233
Signet	278
Silva	284
Silva Schneider	284
Silvano	285
Simpson	050, 272, 188, 193
Singer	276, 284, 273, 238
Sinudyne	284, 320
SKY	284

Clausiant	220
Skygiant	239
Sky-North	284
Skyworth	276, 284, 170, 280
Sliding	249
Soemtron	249
Solar Drape	235
Solavox	284
Sole	329
Songba	276
Soniko	284
Sonneclair	284
Sonoko	276, 284
Sontec	276, 284
Sony	173, 182, 191, 193, 216, 235, 236, 244, 263, 268, 272, 284, <b>[374]*</b> , 375, 399, 405, 406, 407, 368, 366
Soundesign	030, 050, 062, 193, 239
Soundwave	284
Sova	364
Sowa	213, 237, 238, 192, 193, 283
Spectra	276
Spectravision	192, 193
Spectricon	276
Spectroniq	356
Squareview	214
SR2000	191
Ssangyong	214
SSS	276
Staksonic	239
Standard	276
Standard Component	276
Starlite	276, 284, 239, 240
Strato	276, 284
Studio Experience	248
Sunkai	249
Sunstar	276, 284
Sunwood	284
Superscan	233, 337, 362
Supersonic	276
SuperTech	276, 284
Supra	276, 193
Supre-Macy	032
Supreme	235, 193
Sutron	276
SV2000	218
SVA	285, 170, 267, 249, 338, 339, 340
Sylvania	005, 017, 023, 030, 079, 085, 089, 101, 188, 191, 193, 213, 214, 216, 218, 224, 235, 238, 284, 291, 362
Symphonic	148, 235, 214, 193, 239, 216, 362
Synco	235, 237, 238, 233, 193, 184

Syntax	347, 350, 355
Sysline	284
Tacico	276, 238, 193
Tai Yi	276
Taishan	276, 280
Talent	193
Tandy	233
Tashiko	238, 319, 268
Tatung	036, 124, 235, 276, 272, 284, 213, 218, 237, 191, 192, 201, 221, 205
TCL	241
Teac	276, 284, 191, 319, 214, 193, 296, 241, 215, 216
Tec	276, 284
Tech Line	284
Technics	213, 218, 283, 177, 268
Technovox	188
Techview	335
Techwood	213, 237, 177
Teco	276, 213, 238, 233, 193
Tedelex	276
Teiron	276
Teknika	030, 032, 034, 041, 144, 156, 218, 237, 238, 182, 193, 239, 252
Telecolor	244
Telecor	284
Telefunken	284, 285, 253
Telefusion	284
Telegazi	284
Telemeister	284
Telesonic	284
Telestar	276, 284
Teletech	276, 284
Teleview	284
Tempest	276
Tennessee	284
Tensai	276, 284
Tenson	276
Tera	185, 188, 238, 282
Tevion	284, 194, 356
Texet	276
ThemeScene	345
Thomas	224, 193, 216
Thomson	165, 166, 284, 224, 229
Thorn	316, 284
Tiane	233, 280
TMK	320, 193, 239, 240
TNCi	244
Tobo	276, 170
Tocom	192
Tokai	276, 284
Tokyo	316
Tongtel	285
-	

	Tophouse	239, 246
	Toshiba	034, 075, 094, 041, 182, 190, 191, 192, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 237, 233, 268, 276, 272, 316, 330, 334, 251, 259, 265, 271, 200, 201
	Totevision	351, 359, 365, 371, 390, 391 213
	Toyoda	276
	Toyomenka	193
	Trans Continens	284
	TRANS-continents	249
	Transonic	276, 284, 285
	Trio	356
	Triumph	284, 320
	Truetone	213, 177
	Tuntex	276, 188, 238
	TVS	252
U	Uher	284
	Ultra	238
	Ultravox	284
	Unic Line	284
	United	284, 285
	Universal	066, 088, 284, 224
	Universum	276, 272, 284, 319, 320
	Univox	284
V.	V	337, 343, 215, 205
	V2max	249
	V7 Videoseven	349, 215
	Vector Research	188
	Vestel	284
	Vexa	276, 284
	Victor	173, 177, 268
	Video Concepts	016
	Videocon	284
	Videomac	276
	VideoSystem	284
	Vidikron	218
	Violence	193
	Viewsonic	336, 337, 343, 215 032, 237
	Viking Vision	284
	Vizio	337, 343, 215, 205, 360
	Vortec	284
	Voxson	284, 193
W	Waltham	284
	Wards	005, 011, 045, 030, 085, 088, 089, 101, 102, 148, 188, 191, 192, 193, 201, 210, 212, 213, 218, 224, 226, 228, 233, 235, 237, 239, 240, 244, 274, 284, 316
	Warumaia	185
	Watson	276, 284
	Waycon	192
	Wega	284
	Wegavox	276

	Weipai	276
	Welton	193
	Westinghouse	235, 184, 343, 250, 309, 367
	Wharfedale	284
	White Westinghouse	284, 240, 184, 252, 258, 250
	World	239, 240, 184, 252
	World-of-Vision	249, 309, 349
X	Xenius	185
	Xiahua	176, 280
	Xianghai	276
	Xiangyu	276
	Xihu	280
	Xingfu	276
	Xoro	049
	XR-1000	191, 214, 239
	Xrypton	284
Υ	Yamaha	188, 268, 326, 331, 332
	Yamishi	284
	Yapshe	177
	Yingge	276
	Yokan	284
	Yoko	276, 284
	Yonggu	276
	Yorx	188
	Youlanasi	208
	Yousida	276
	Yuhang	276
Z	Zenith	140, 144, 149, 235, 244, 188, 284, 224, 238, 233, 190, 214, 193, 252, 254, 199, 351, 216, 172
	ZhuHai	276
	Zonda	276

# **DEVICE SELECT: DVD**

D	VD Player	
Α	Aiwa	002, 009
	Alba	017, 040
	Apex Digital	002, 040
В	Blaupunkt	040
	Bush	040
C	Clatronic	015
	Creative	001, 017
D	Daewoo	023, 114
	Denon	<b>[111]*</b> , 112, 113, 114
	Dual	015
Ε	Emerson	015, 046
	Entivo	001, 017
F	Finlux	046
	Firstline	023
	Funai	015

u	dateway	072, 073, 077, 073
	GE	038, 040
	General Electric	038, 040
	Go Video	010, 023, 040
	Goldstar	023, 046
	Gradiente	114
	Grundig	017
H	HITACHI	010
Ц	Integra Irradio	001 023
J	JVC	001, 006, 011, 017
K	Kenwood	114
`\	KLH	040
	Kloss	002
	Konka	012, 013
L,	LG	023, 046
	Luxman	010
М	Magnasonic	015
	Magnavox	001, 015, 017
	Marantz	001, 015, 017
	Metz	003, 008
	Micromedia	001, 017
	Mitsubishi	004, 033
N	NEC	023
0	Optimus	003, 008
P	Panasonic	001, 008, 114
	Panda	040
	Philco	015
	Philips	001, 005, 015, 016, 017
	Pioneer	003, 008, 114
	Pye	017, 023
R	RadioShack	008
	RCA	008, 038, 040
	Realistic	008
	Rotel	006, 011
	Rowa	040
S	Samsung	010, 114
	Sanyo	015, 018, 037
	Schneider	017, 023
	Sharp	015
	Sherwood	040
	Sonic Blue	010, 023
	SONY	002, 010, 019
	SVA	040
	Sylvania	015

**G** Gateway

042, 043, 044, 045

	Symphonic	015
Τ	Teac	008, 015, 040
	Technics	114
	Thomson	038
	Toshiba	001, 010, 017, 021
U	United	015
	Universum	023, 046
Y	Yamaha	016, 017, 114
Z	Zenith	001, 023, 046

CI	) Player	
Α	Aiwa	150, 201, 235, 243
В	Burmester	151
	Burmster	202
C	Carvery	150, 202, 203, 235
D	Denon	167, 189, 190, 191, 192, 222, 234, 244
Ε	Emerson	204, 205, 206, 207
F	Fisher	155, 203, 208, 209, 210
J	JVC	158, 173, 218, 219
K	Kenwood	155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 211, 212, 213, 214, 217
M	Magnavox	150, 156, 206, 215, 235
	Marantz	150, 152, 153, 156, 163, 170, 216, 228, 235
	MCS	163, 216, 224
0	Onkyo	159, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 225, 227
	Optimus	151, 155, 158, 165, 172, 217, 220, 221, 223, 226
P	Philips	167, 214, 232, 233, 235
	Pioneer	158, 159, 160, 161, 206, 226, 230
S	Sears	206
	Sony	154, 155, 174, 175, 176, 223, 231
T	Teac	152, 153, 154, 202, 209, 228
	Technics	163, 171, 216, 229, 236
W	Wards	150, 155, 158, 172, 186, 235, 237
Y	Yamaha	154, 158, 164, 177, 187, 188, 238, 239, 240, 241
Z	Zenith	242

# DEVICE SELECT : HDP

Blu-Ray Disc Player			
D	Denon	038, 039, <b>[111]</b> *	
Н	Hitachi	034, 035, 036	
	Integra	012	
J	JVC	013, 014, 016, 017, 018, 019	
L	LG	010	
M	Marantz	025, 026	
	Mitsubishi	023, 024	

Onkyo	011, 012
Panasonic	001, 002, 003, 040, 041
Philips	004
Pioneer	005, 037
RCA	011
Samsung	006
Sharp	031, 032, 033, 027, 028, 029, 030
Sony	007, 008, 009, 015
Toshiba	011
Yamaha	020, 021, 022
	Panasonic Philips Pioneer RCA Samsung Sharp Sony Toshiba

# **DEVICE SELECT : DVR**

Di	igital Video	Recorder
Α	ALCO	011
	ATLM	010
F	Funai	035
Н	Hitachi	031, 032, 033, 034, 036, 037
J	JVC	<b>[001]*</b> , 002, 003, 004
M	Mitsubishi	038, 039
P	Panasonic	036, 037
	Pioneer	027, 028, 029, 030
S	SANY0	009
	Sharp	040, 041
	SONY	012, 023, 024, 025, 026
Т	TOSHIBA	006, 007, 008, 042, 043
V	Victor	020, 021, 022, 040, 041
Υ	YAMAHA	005

# DEVICE SELECT : VCR

Vic	leo Cassette	Recorder
Α	Admiral	081
	Aiko	095
	Aiwa	009, 026, 027, 070, 072, 082, 083, 084
	Alba	055
	Amstrad	009
	ASA	042
	Asha	087
	Audio Dynamic	005, 085
	Audiovox	088
В	Beaumark	087
	Broksonic	086, 093
C	Calix	088
	Candle	006, 087, 088, 089, 090
	Canon	049, 057
	Capehart	025, 055, 056, 071

	Carver	015
	CCE	095
	Citizen	006, 007, 087, 088, 089, 090, 095
	Craig	007, 087, 088, 091, 115
	Curtis Mathes	006, 049, 073, 080, 087, 088, 091, 115
	Cybernex	087
D	Daewoo	025, 055, 059, 074, 089, 093, 095, 096
	Daytron	025, 055
	DBX	005, 085
	Dumont	053
	Dynatech	009
Е	Electrohome	001, 088, 097
	Electrophonic	088
	Emerson	001, 009, 017, 027, 086, 088, 089, 092, 093, 097, 100, 101, 102, 103, 104, 117
F	Flsher	009, 028, 031, 053, 054, 091, 099, 115
G	GE	007, 011, 049, 050, 051, 052, 073, 080, 087
	Go Video	047, 048
	Goldstar	006, 012, 062, 088, 200
	Gradiente	094
	Grundig	042
Н	Harley Davidson	094
	Harman Kardon	040, 062
	Hi-Q	091 009, 013, 023, 026, 058, 108,
	Hitachi	109, 110, <b>[111]*</b>
J	JC Penny	004, 005, 007, 023, 028, 049, 062, 085, 087, 088
	Jensen	013, 026
	JVC	004, 005, 006, 026, 029, 043,
K	Vanusad	044, 045, 046, 085 004, 005, 006, 026, 029, 033,
N	Kenwood	045, 085, 090
. 1	Kodak	088
L	Lloyd	009, 094
M	LXI	088 015, 016, 042, 049, 063, 106
IVI	Magnavox Magnin	087
		004, 005, 006, 015, 042, 049,
	Marantz	085, 090
	Marta	088
	MEI	049 009, 033, 049, 053, 060, 081,
	Memorex	087, 088, 091, 094, 115
	Metz	123, 124, 125, 126, 127
	MGA	001, 017, 027, 041, 097
	MGN Technology Midland	087 011
	Minolta	013, 023
	Mitsubishi	001, 003, 008, 013, 014, 017,
		027, 029, 040, 041, 045, 097 001, 002, 007, 009, 049, 063,
	Montgornery Ward	081, 115, 117
_	Motorola	081
<b>`</b>	PRESET COD	El

	MTC	009, 087, 094
	Multitech	007, 009, 011, 087, 090, 094
N	NAD	038
	NEC	004, 005, 006, 018, 026, 029, 045, 061, 062, 085
	Nikko	088
	Noblex	087
0	Optimus	081, 088
	Optonica	021
P	Panasonic	024, 049, 064, 066, 067, 068, 069, 107
	Pentax	009, 013, 023, 058, 090
	Perdio	009
	Philco	015, 016, 049
	Philips	015, 021, 042, 049, 105
	Pilot	088
	Pioneer	005, 013, 029, 036, 037, 038, 045, 085
	Portland	025, 055, 090
	Proscan	080, 063
	Pulsar	060
Q	Quartz	033, 034, 049
R	Radio Shack	001, 002, 021, 081, 087, 088, 091, 094, 097, 098, 115
	Radix	088
	Randex	088
	RCA	007, 013, 019, 023, 058, 063, 064, 065, 073, 080, 082, 087
	Realistic	009, 021, 031, 033, 049, 053, 081, 087, 088, 091, 094, 097, 098
	Ricoh	055
S	Salora	033, 041
	Samsung	007, 011, 051, 059, 070, 083, 087, 089, 113
	Sanky	081
	Sansui	005, 026, 029, 045, 061, 085, 114
	Sanyo	032, 033, 053, 087, 091, 115, 116
	SBR	042
	Scott	017, 020, 086, 089, 093, 117
	Sears	013, 023, 028, 031, 033, 053, 054, 088, 091, 098, 099, 115
	Sentra	055
	Sharp	001, 002, 021, 097
	Shogun	087
	Sony	075, 076, 077, 078, 079, 121, 122
	STS	023
	Sylvania	009, 015, 016, 017, 041, 049, 094
	Symphonic	009, 094
Т	Tandy	009
	Tashiko	009, 088
	Tatung	004, 026, 030
	Teac	004, 009, 026, 094
	Technics	024, 049
	TMK	087, 092

	Toshiba	013, 017, 020, 041, 059, 089, 098, 099, 117
	Totevision	007, 087, 088
U	Unirech	087
V	Vecrtor Research	005, 062, 085, 089, 090
	Victor	005, 045, 046, 085
	Video Concepts	005, 027, 085, 089, 090
	Videosonic	007, 087
W	Wards	013, 021, 023, 087, 088, 089, 091, 094, 097, 118, 119, 120
X	XR-1000	094
Υ	Yamaha	004, 005, 006, 026, 062, 085
Z	Zenith	060, 078, 079

# DEVICE SELECT : SAT/CBL

Α	Alphastar	054
C	Chaparrali	035, 036, 150, 154, 155
D	DirecTV	<b>[095]*</b> , 156, 157, 158, 162, 163, 166, 174, 176, 177, 179,
_	Dish Network	188, 189, 191, 193, 197, 198, 200, 202
	System	164, 173, 194, 201
	Dishnet	053
	Drake	037, 038
E	Echostar Dish	062, 077, 095, 164, 168, 173, 187, 190, 194, 201
G	GE	048, 055, 056, 156, 157
	General Instruments	039, 040, 041
	Grundig	070, 071, 072, 073, 152, 167, 168, 171, 185
Н	Hitachi	058, 059, 163, 166, 182, 183
	Hughes Networkr	063, 064, 065, 069, 163, 193, 200
J	JVC	077, 164, 201
K	Kathrein	074, 075, 076, 083, 152, 153, 192, 196
M	Magnavox	060, 160, 162
N	Nokia	070, 084, 085, 086, 161, 168, 181
P	Panasonic	091, 155, 159, 167, 186
	Philips	060, 150, 152, 153, 160, 162, 163, 164, 166, 060, 168, 172, 174, 178, 179, 193, 199, 200
	Primestar	051
	Proscan	048, 055, 056, 156, 157
R	RCA	048, 055, 056, 068, 151, 156, 157, 164, 169, 179, 185, 189, 193
	Realistic	042
S	Sierra I	036
	Sierra II	036
	Sierra III	036
	Sony	049, 067, 158, 167, 168, 195, 197, 198

	STS3	045
	STS4	046
Γ	Technisat	077, 078, 079, 081, 082, 175, 180
	Toshiba	047, 050, 163, 165, 166, 184, 200
J	Uniden	061, 160, 162

Ca	able TV	
Α	ABC	006, 007, 008, 009, 118, 122
	Archer	010, 011, 122
C	Century	011, 118
	Citizen	011
	Colour Voice	012, 013
	Comtronic	014
E	Eastern	015
G	Garrard	011
	General Instrument	032, 108, 110, 111
	Goldstar	100
Н	Hytex	006
J	Jasco	011
	Jerrold	007, 009, 032, 110, 111
M	Magnavox	018
	Motorola	110, 111, 113
0	0ak	006, 020, 101
P	Panasonic	001, 005, 100, 115, 116, 117, 118
	Philips	011, 012, 013, 018, 021, 129, 130, 131, 133, 134
	Pioneer	002, 003, 022, 100, 123, 126, 127, 128
R	RCA	029
	Regency	015
S	Samsung	014, 023, 100, 117, 119, 120
	Scientific Atlanta	004, 024, 025, 117, 118, 121, 122, 123, 136
	Signal	014
	SL Marx	014
	Sony	105, 132
	Starcom	009
	Stargate	014
T,	Teleview	014
	Tocom	007
U	Unika	011
	United Artists	006
	Universal	010, 011
V	Viewstar	018, 104
Z	Zenith	027, 028, 117, 118, 125, 135

[ ]\*: お買い上げ時に設定されている プリセットコードです。

### **DEVICE SELECT : DVD**

プリセット コード	111(初	112	
DENON 製 DVD プレーヤー	DVD-900 DVD-700 DVD-1000 DVD-1400 DVD-1500 DVD-1710 DVD-1720 DVD-1720 DVD-1740 DVD-1910 DVD-1930 DVD-1940 DVD-2800 DVD-2800 DVD-2800 DVD-2800II	DVD-3800 DVD-3910 DVD-3930 DVD-A11 DVD-A1XV	DVD-800 DVD-1600 DVD-2000 DVD-2500 DVD-3000 DVD-3300

### **DEVICE SELECT : HDP**

プリセット コード	111(初期設定)
DENON 製	DVD-1800BD
Blu-Ray	DVD-2500BT
Disc	DVD-3800BD
プレーヤー	DVD-A1UDCI

# 株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日の	ために記	入して	おいてくだ	さい。		
購入店名:			電話(	-	-	)
ご購入年月日:	年	月	В			